


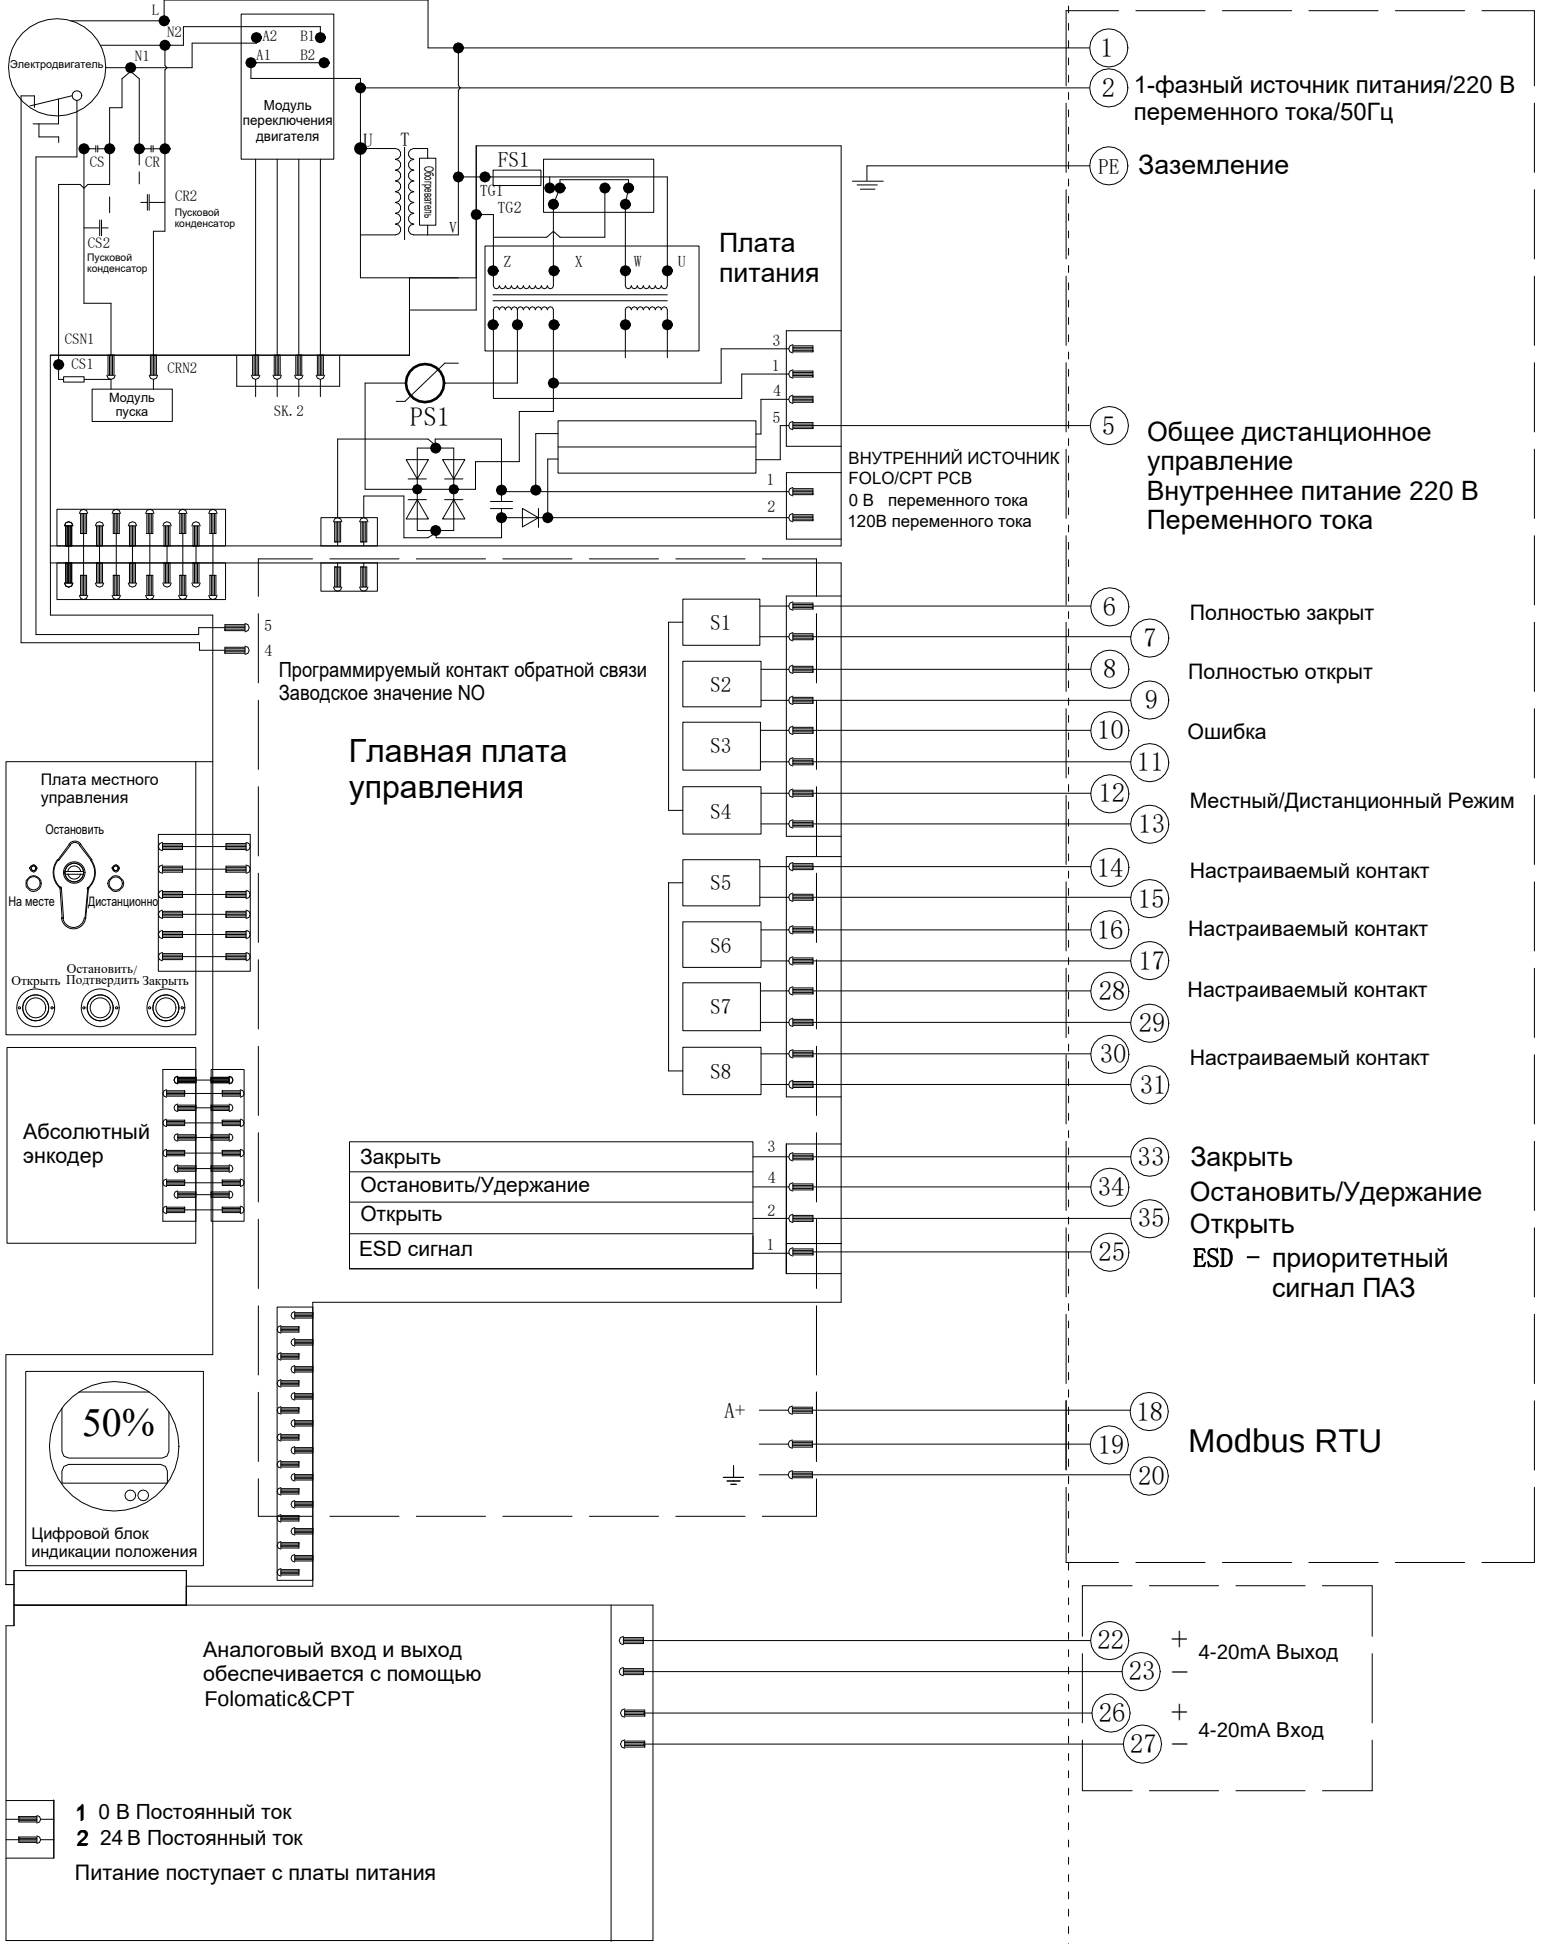


- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
Внутреннее питание 220 В Переменного тока
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Ошибка
- 11 Местный/Дистанционный Режим
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13 Настраиваемый контакт
- 14 Настраиваемый контакт
- 15 Настраиваемый контакт
- 16 Настраиваемый контакт
- 17 Настраиваемый контакт
- 28 Настраиваемый контакт
- 29 Настраиваемый контакт
- 30 Настраиваемый контакт
- 31 Настраиваемый контакт
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 18 Modbus RTU
- 19 Modbus RTU
- 20 Modbus RTU

- 22 + 4-20mA Выход
- 23 - 4-20mA Выход
- 26 + 4-20mA Вход
- 27 - 4-20mA Вход

Электрическая схема
№1-220-24-8-MR-1
Серия VAD

Схема подключения VAD (220В)

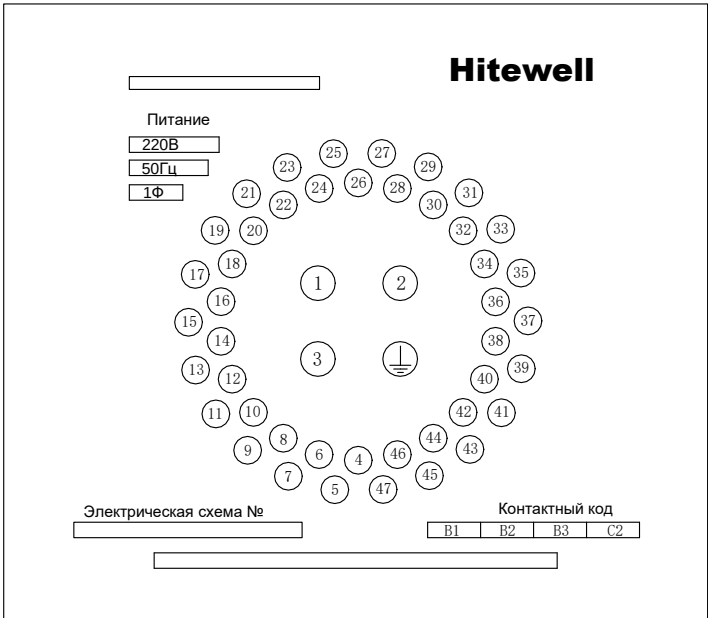

Внутри привода

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц

	①
	②
	③
	④
ESD	⑤
Общее дистанционное управление	⑥
Закреть	⑦
Открыть	⑧
Удержание/Остановить	⑨
Контроль питания НО	⑩
Контроль питания НЗ	⑪
Внутри привода	⑫
Полностью закрыт (S1)	⑬
Полностью открыт (S2)	⑭
Ошибка (S3)	⑮
Местный/дистанционный(S4)	⑯
Настраиваемый контакт (S5)	⑰
Настраиваемый контакт (S6)	⑱
Настраиваемый контакт (S7)	⑲
Настраиваемый контакт(S8)	⑳
A+ Modbus RTU	㉑
B-	㉒
④	㉓
+ 4-20mA Выход	㉔
- 4-20mA Выход	㉕
+ 4-20mA Вход	㉖
- 4-20mA Вход	㉗

Hitewell

№1-220-24-8-MR-1