


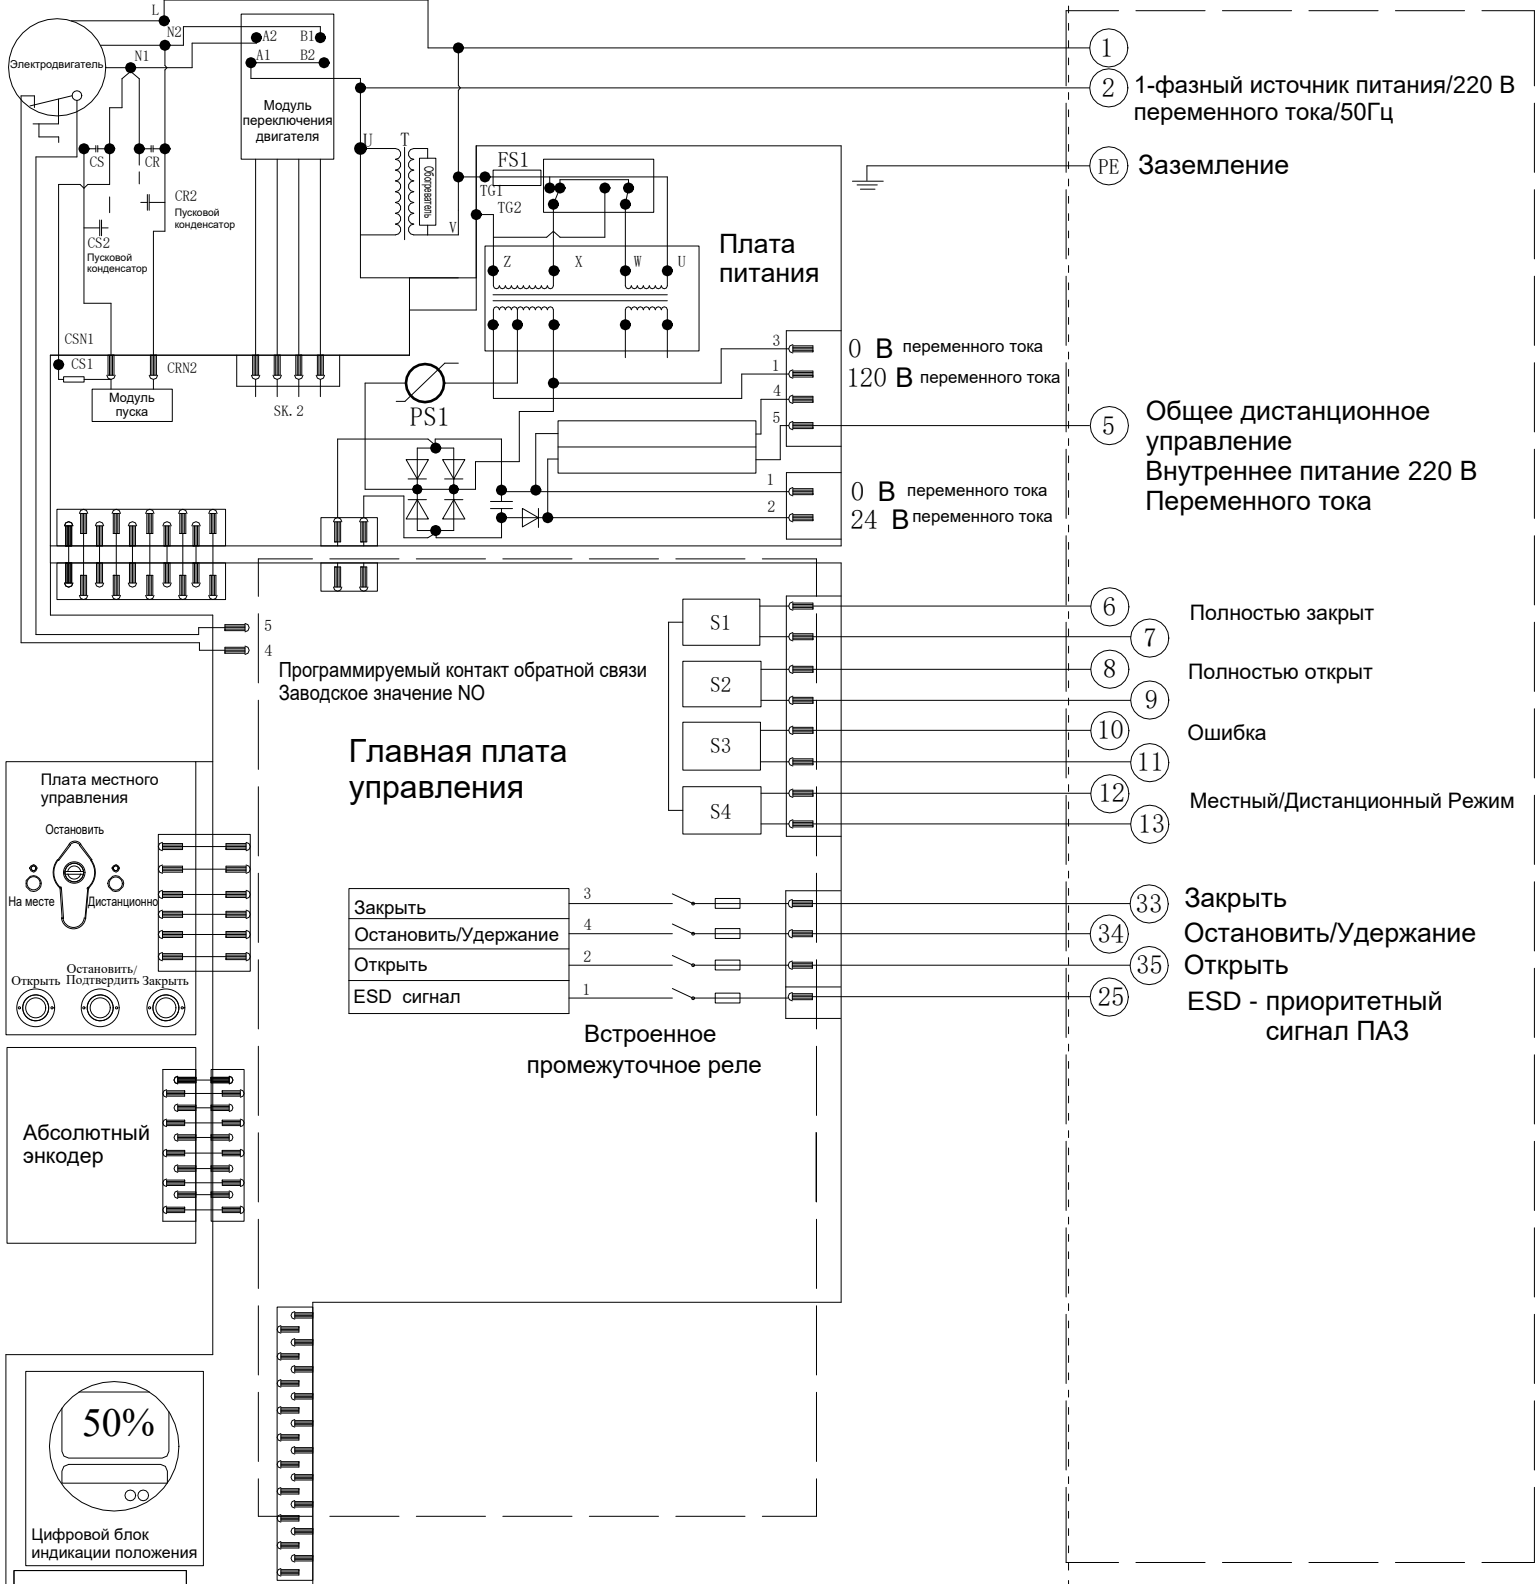

- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
Внутреннее питание 220 В
Переменного тока
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Ошибка
- 11 Местный/Дистанционный Режим
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13 Местный/Дистанционный Режим
- 33 Закреть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD - приоритетный сигнал ПАЗ

- 22 + 4-20mA
- 23 - Выход/Hart


Аналоговый вход и выход обеспечивается с помощью Folomatic&CPT

1 0 В Постоянный ток
2 24 В Постоянный ток
Питание поступает с платы питания

Электрическая схема
№1-220-220-4-HR- 3
Серия VAD

Hitewell

Схема подключения VAD (220В 4-20 +HART)

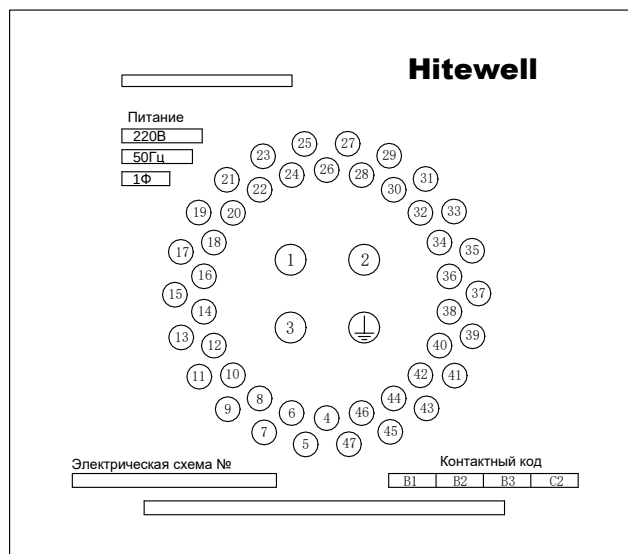

Внутренний привода	Клеммная колодка
220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	⊥
Общее дистанционное управление	②5
Заккрыть	⑤
Открыть	③3
Остановить/Удержание	③5
	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход/Hart	②2
-	②3
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬