


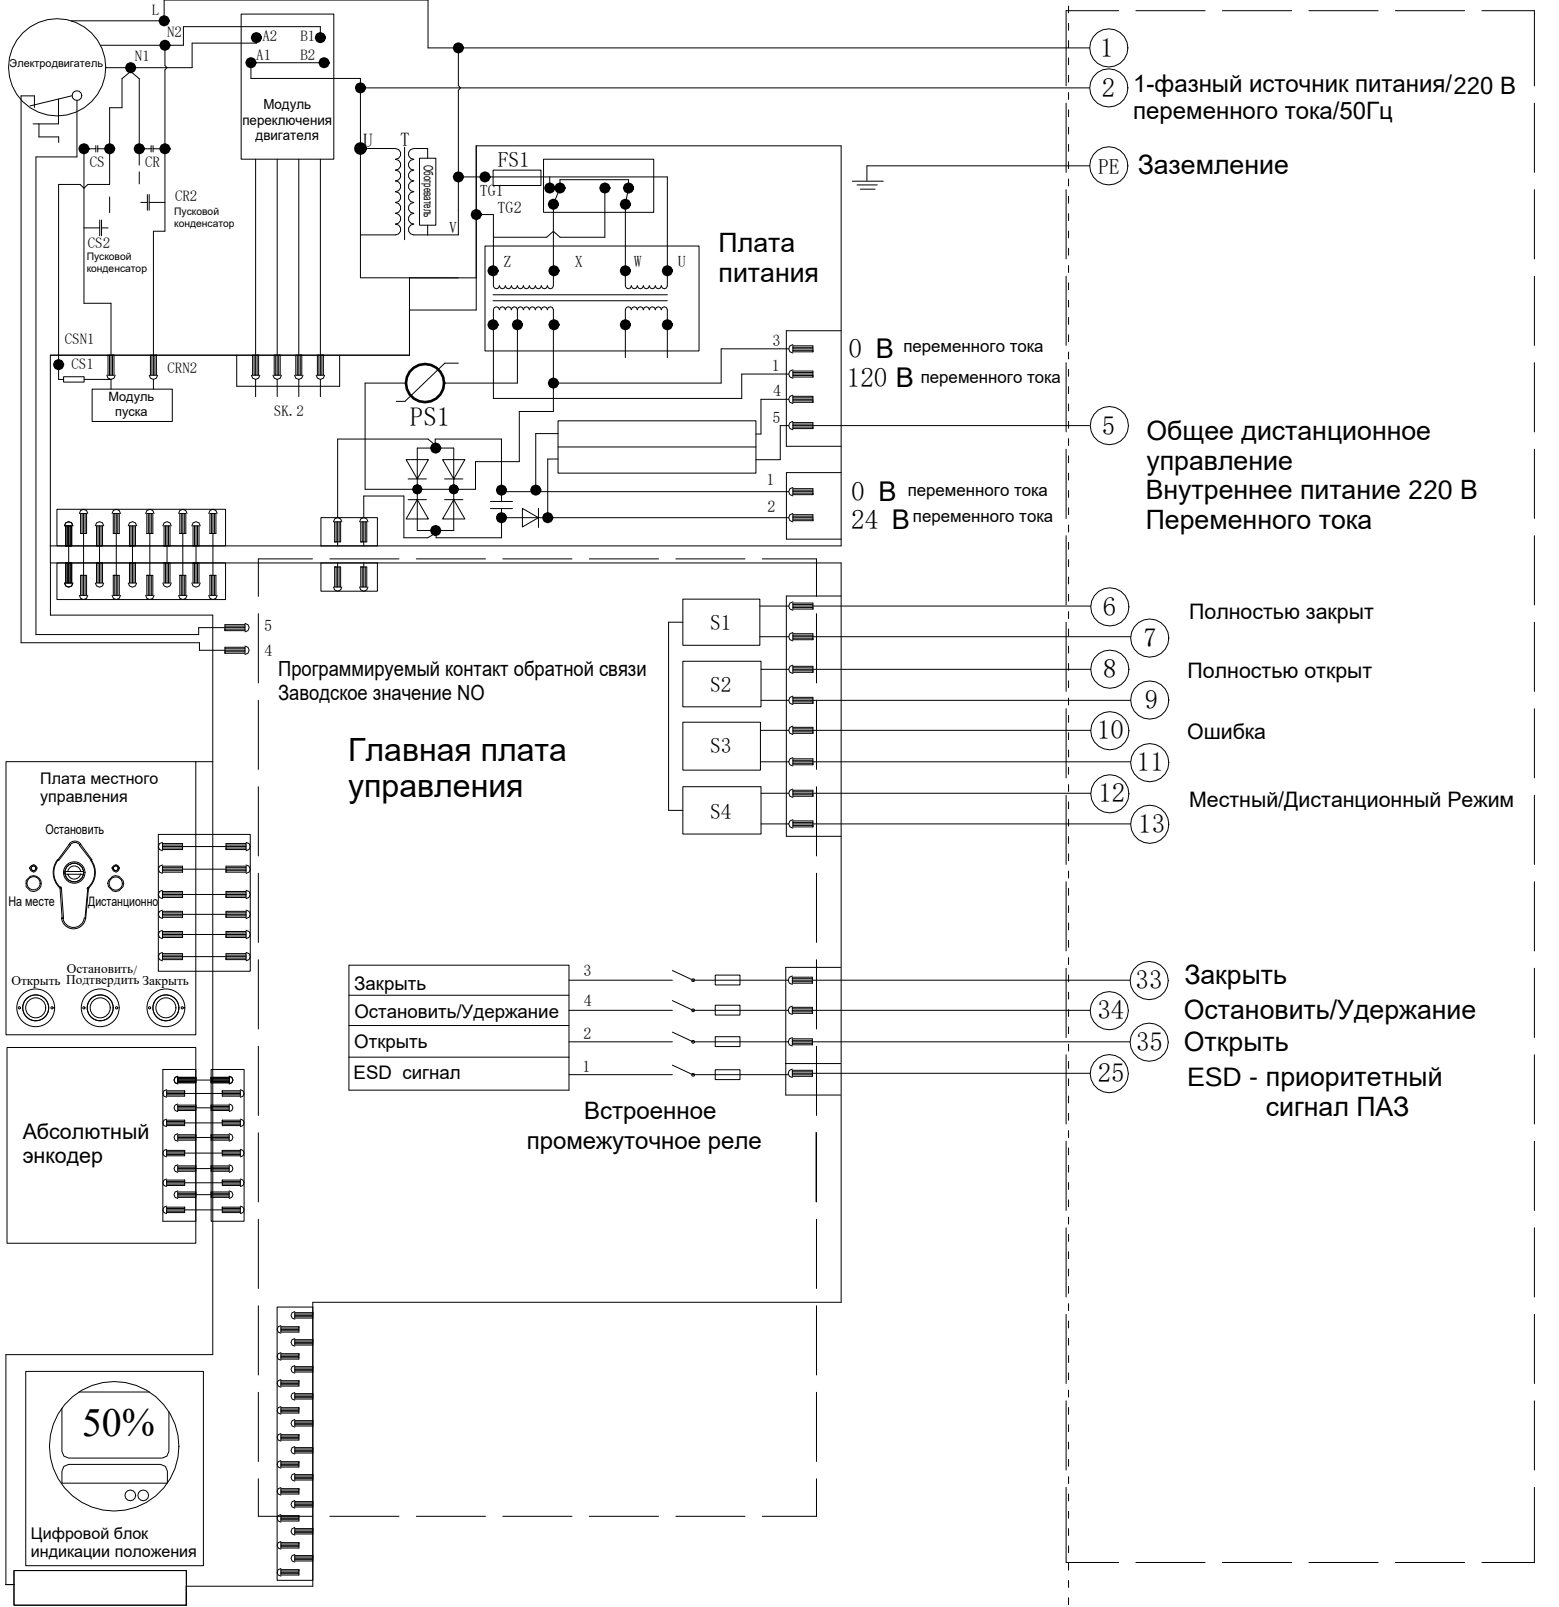


- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 3 0 В переменного тока
- 4 120 В переменного тока
- 5 0 В переменного тока
- 6 24 В переменного тока
- 7 Общее дистанционное управление
- 8 Внутреннее питание 220 В
- 9 Переменного тока
- 10 Полностью закрыт
- 11 Полностью открыт
- 12 Ошибка
- 13 Местный/Дистанционный Режим
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33 Закреть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100

Электрическая схема
№1-220-220-4-N-0
Серии VAD

Hitewell

Электрическая схема VAD (220 В)

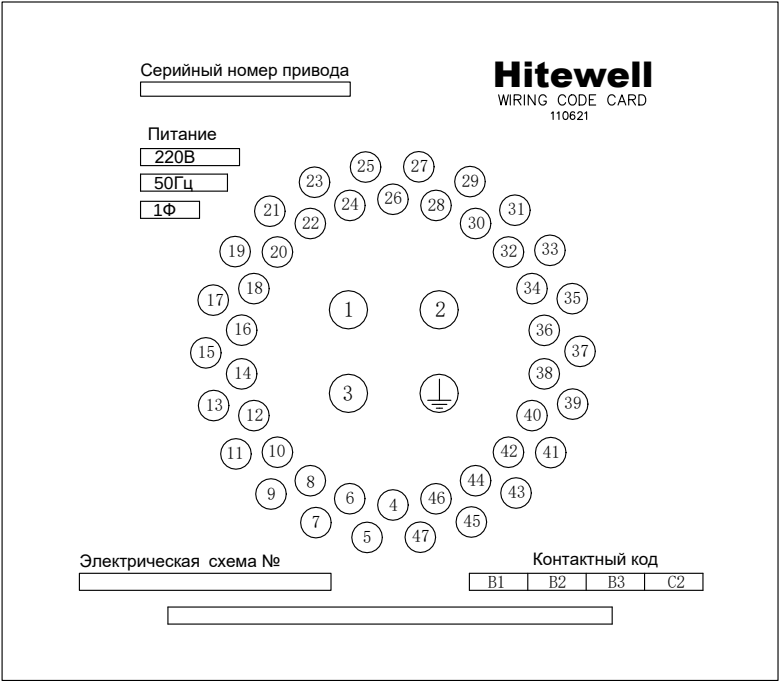

Внутри привода

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	③3
Открыть	③5
Остановить/Удержание	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬

Hitewell

№1-220-220-4-N-0