


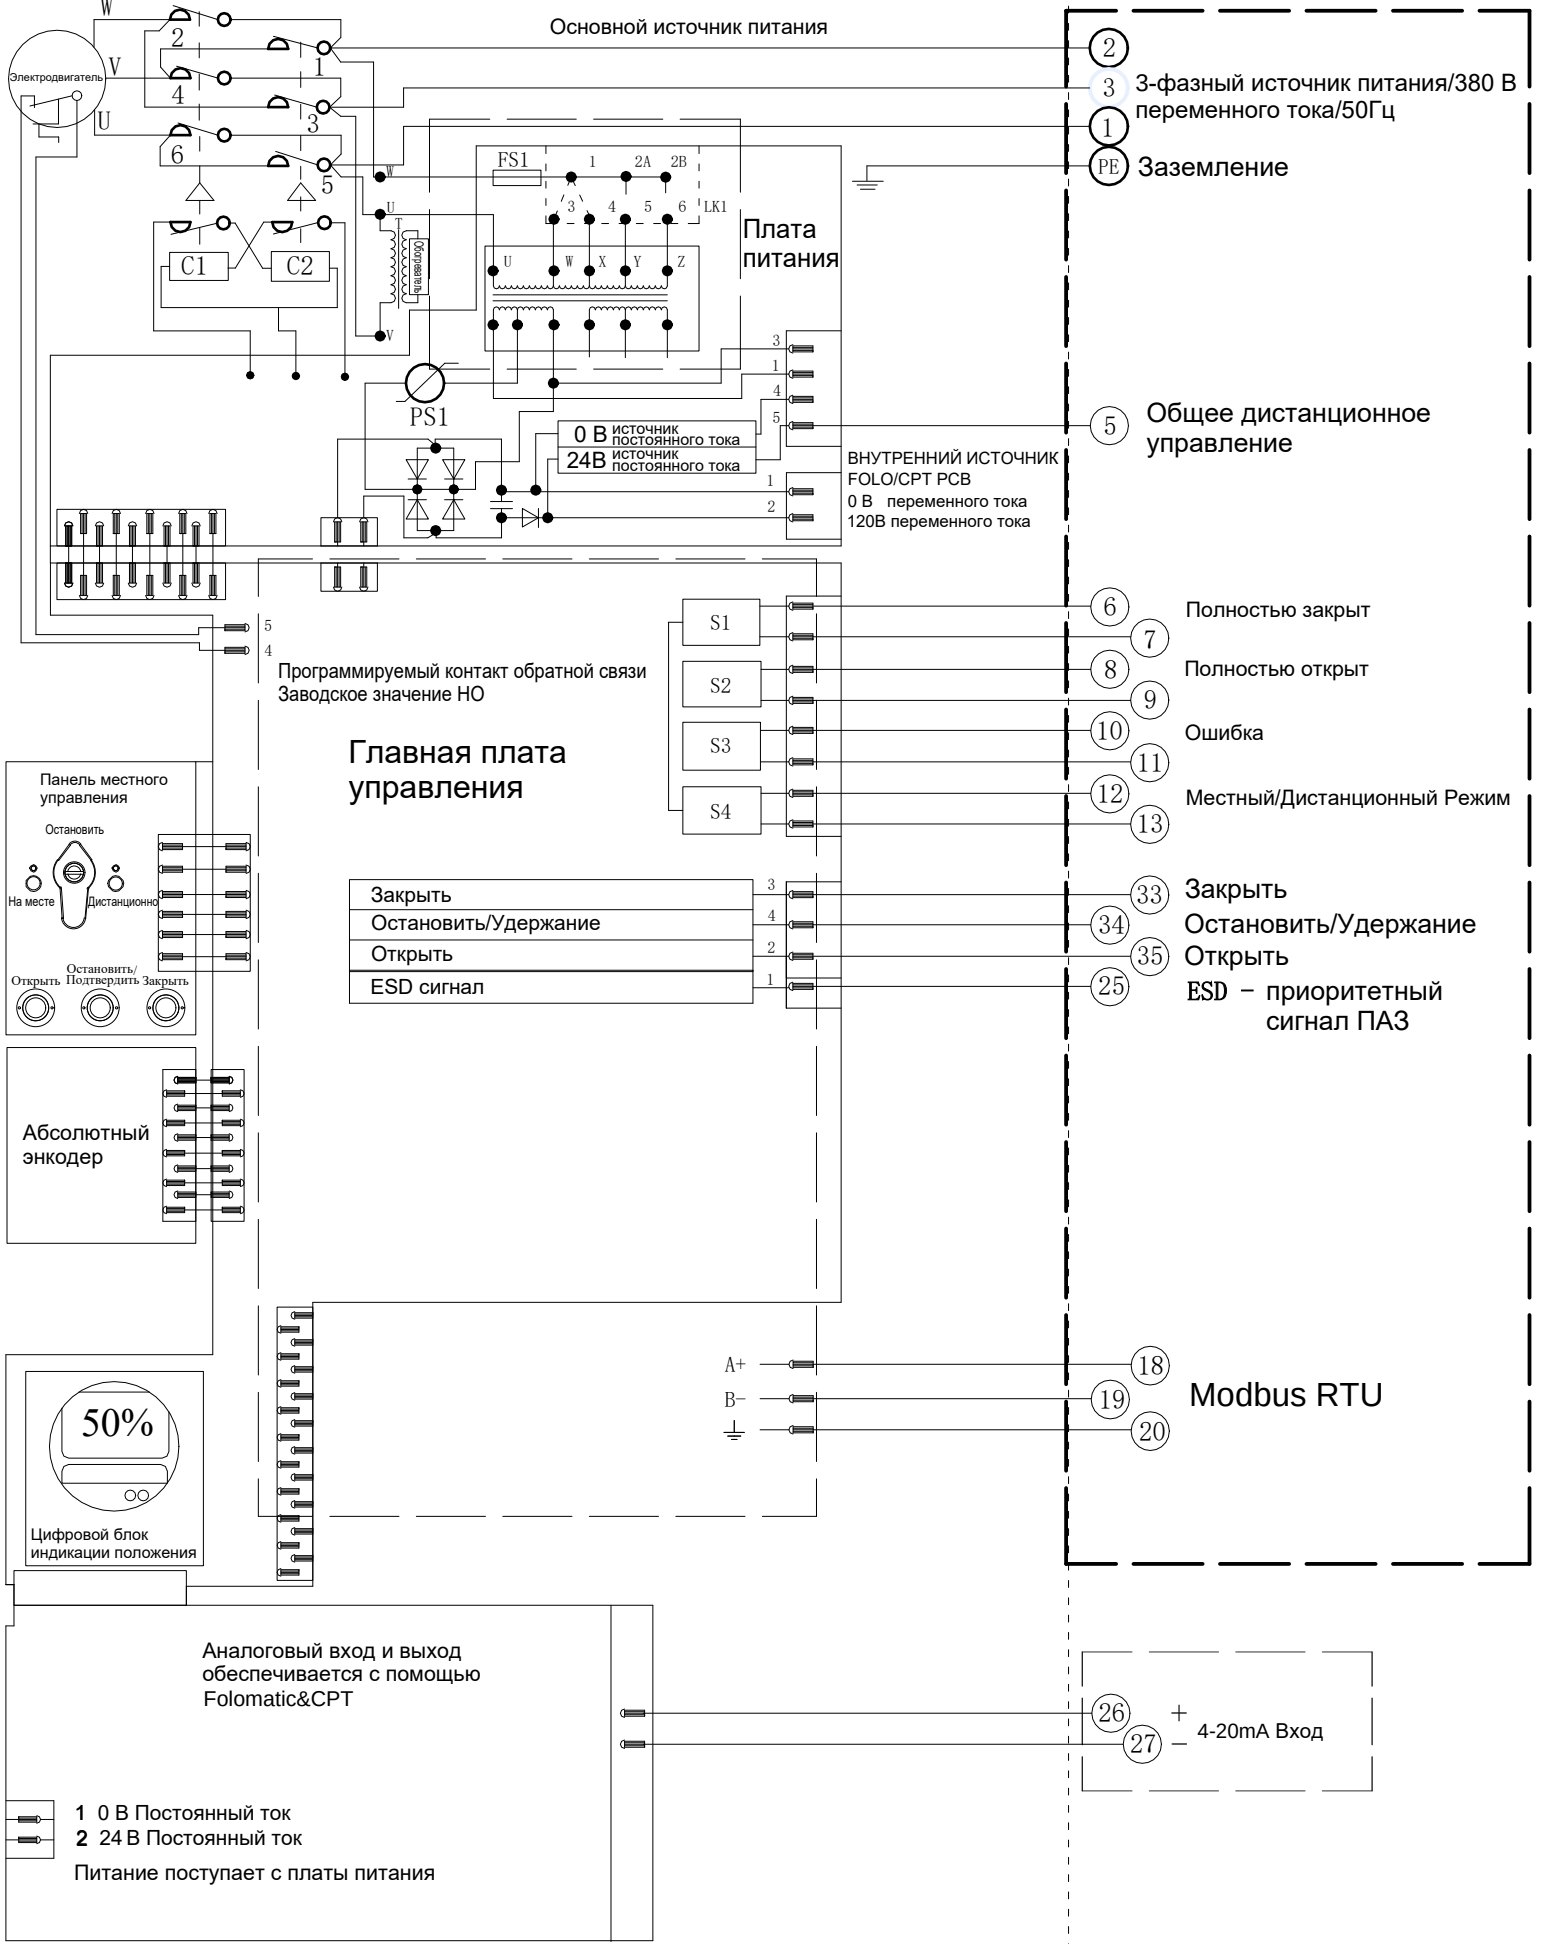

2
3 3-фазный источник питания/380 В
переменного тока/50Гц
1
PE Заземление

5 Общее дистанционное
управление

ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК
FOLO/CPT PCB
0 В переменного тока
120В переменного тока

6 Полностью закрыт
7 Полностью открыт
8 Полностью открыт
9 Ошибка
10 Ошибка
11 Местный/Дистанционный Режим
12 Местный/Дистанционный Режим
13 Местный/Дистанционный Режим

33 Закрыть
34 Остановить/Удержание
35 Открыть
25 ESD – приоритетный
сигнал ПАЗ


18
19 Modbus RTU
20

26 +
27 - 4-20mA Вход

Электрическая схема
№1-380-24-4-MR-2
Серия VAD

Hitewell

Схема подключения VAD (380В 4-20 +Modbus RTU)

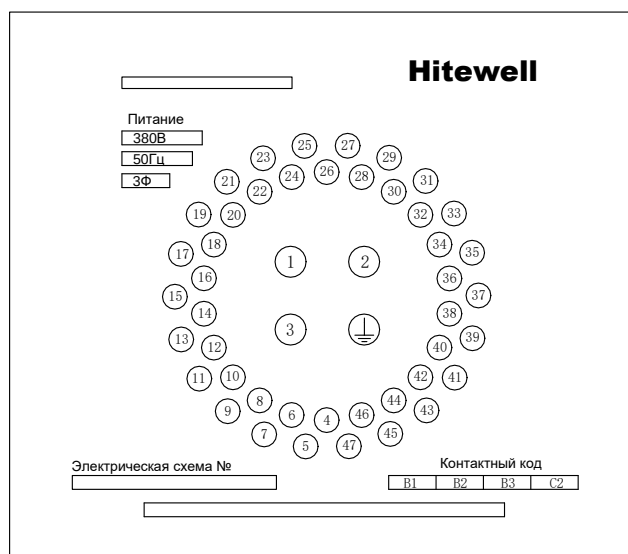

Внутренний привод	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
⏏	⏏
ESD сигнал	④
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	⑥
Открыть	⑦
Удержание/Остановить	⑧
	⑨
Контроль питания НО	⑩
Контроль питания НЗ	⑪
Внутри привода	⑫
+	⑬
4-20mA Вход	⑭
-	⑮
	⑯
Полностью закрыт (S1)	⑰
	⑱
Полностью открыт (S2)	⑲
	⑳
Ошибка (S3)	㉑
	㉒
Местный/дистанционный (S4)	㉓
	㉔
A+ Modbus RTU	㉕
B-	㉖
⏏	㉗