



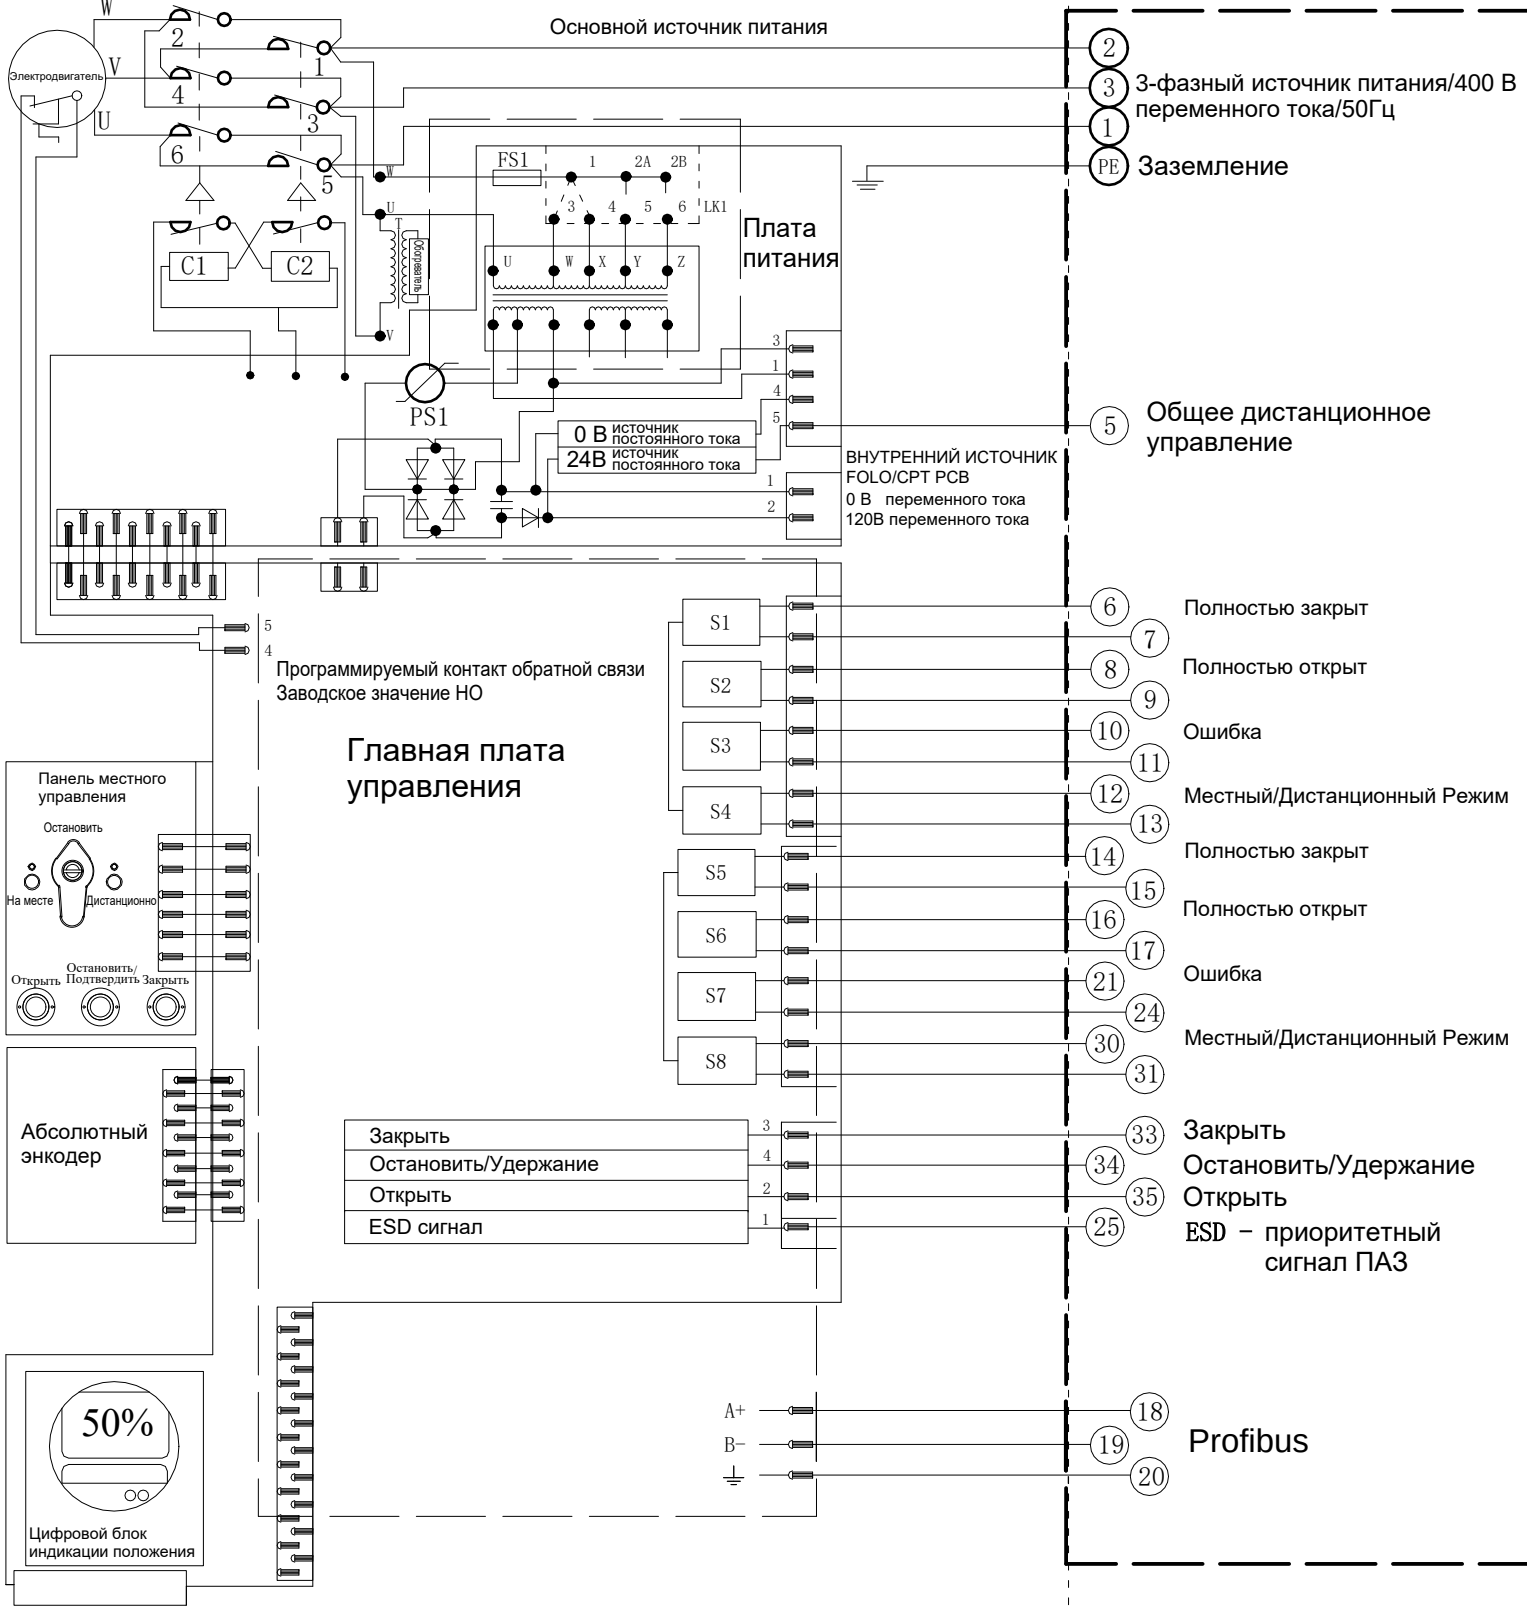

- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Местный/Дистанционный Режим
- 11 Полностью закрыт
- 12 Полностью открыт
- 13 Ошибка
- 14 Местный/Дистанционный Режим
- 15 Полностью закрыт
- 16 Полностью открыт
- 17 Ошибка
- 21 Местный/Дистанционный Режим
- 24 Полностью закрыт
- 30 Полностью открыт
- 31 Ошибка
- 33 Полностью закрыт
- 34 Полностью открыт
- 35 Ошибка
- 25 BSD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 18 Profibus
- 19 Profibus
- 20 Profibus

Электрическая схема
№1-400-24-8-PR-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В + Profibus)

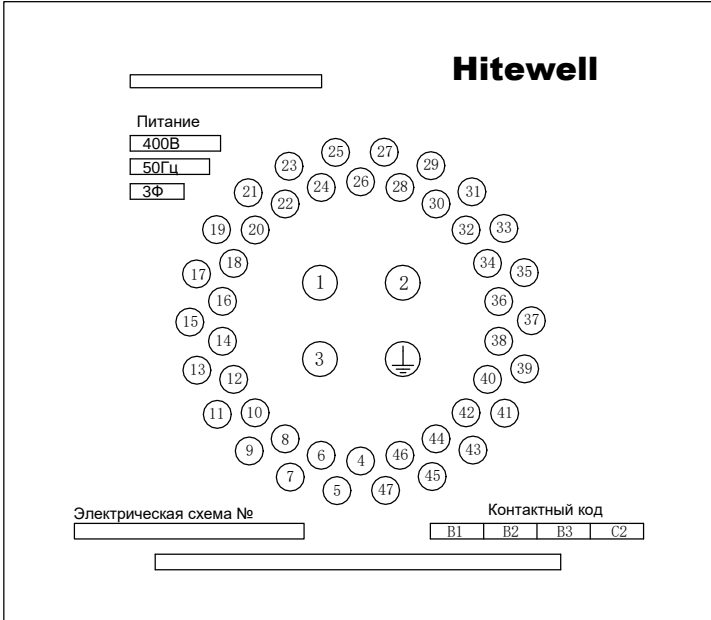

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
ESD сигнал	4
Общее дистанционное управление	5
Закреть	6
Открыть	7
Удержание/Остановить	8
Контроль питания НО	9
Контроль питания НЗ	10
Внутри привода	11
Полностью закрыт (S1)	12
Полностью открыт (S2)	13
Ошибка (S3)	14
Местный/дистанционный (S4)	15
Полностью закрыт (S5)	16
Полностью открыт (S6)	17
Ошибка (S7)	18
Местный/дистанционный (S8)	19
A+ Profibus	20
B-	21
	22