



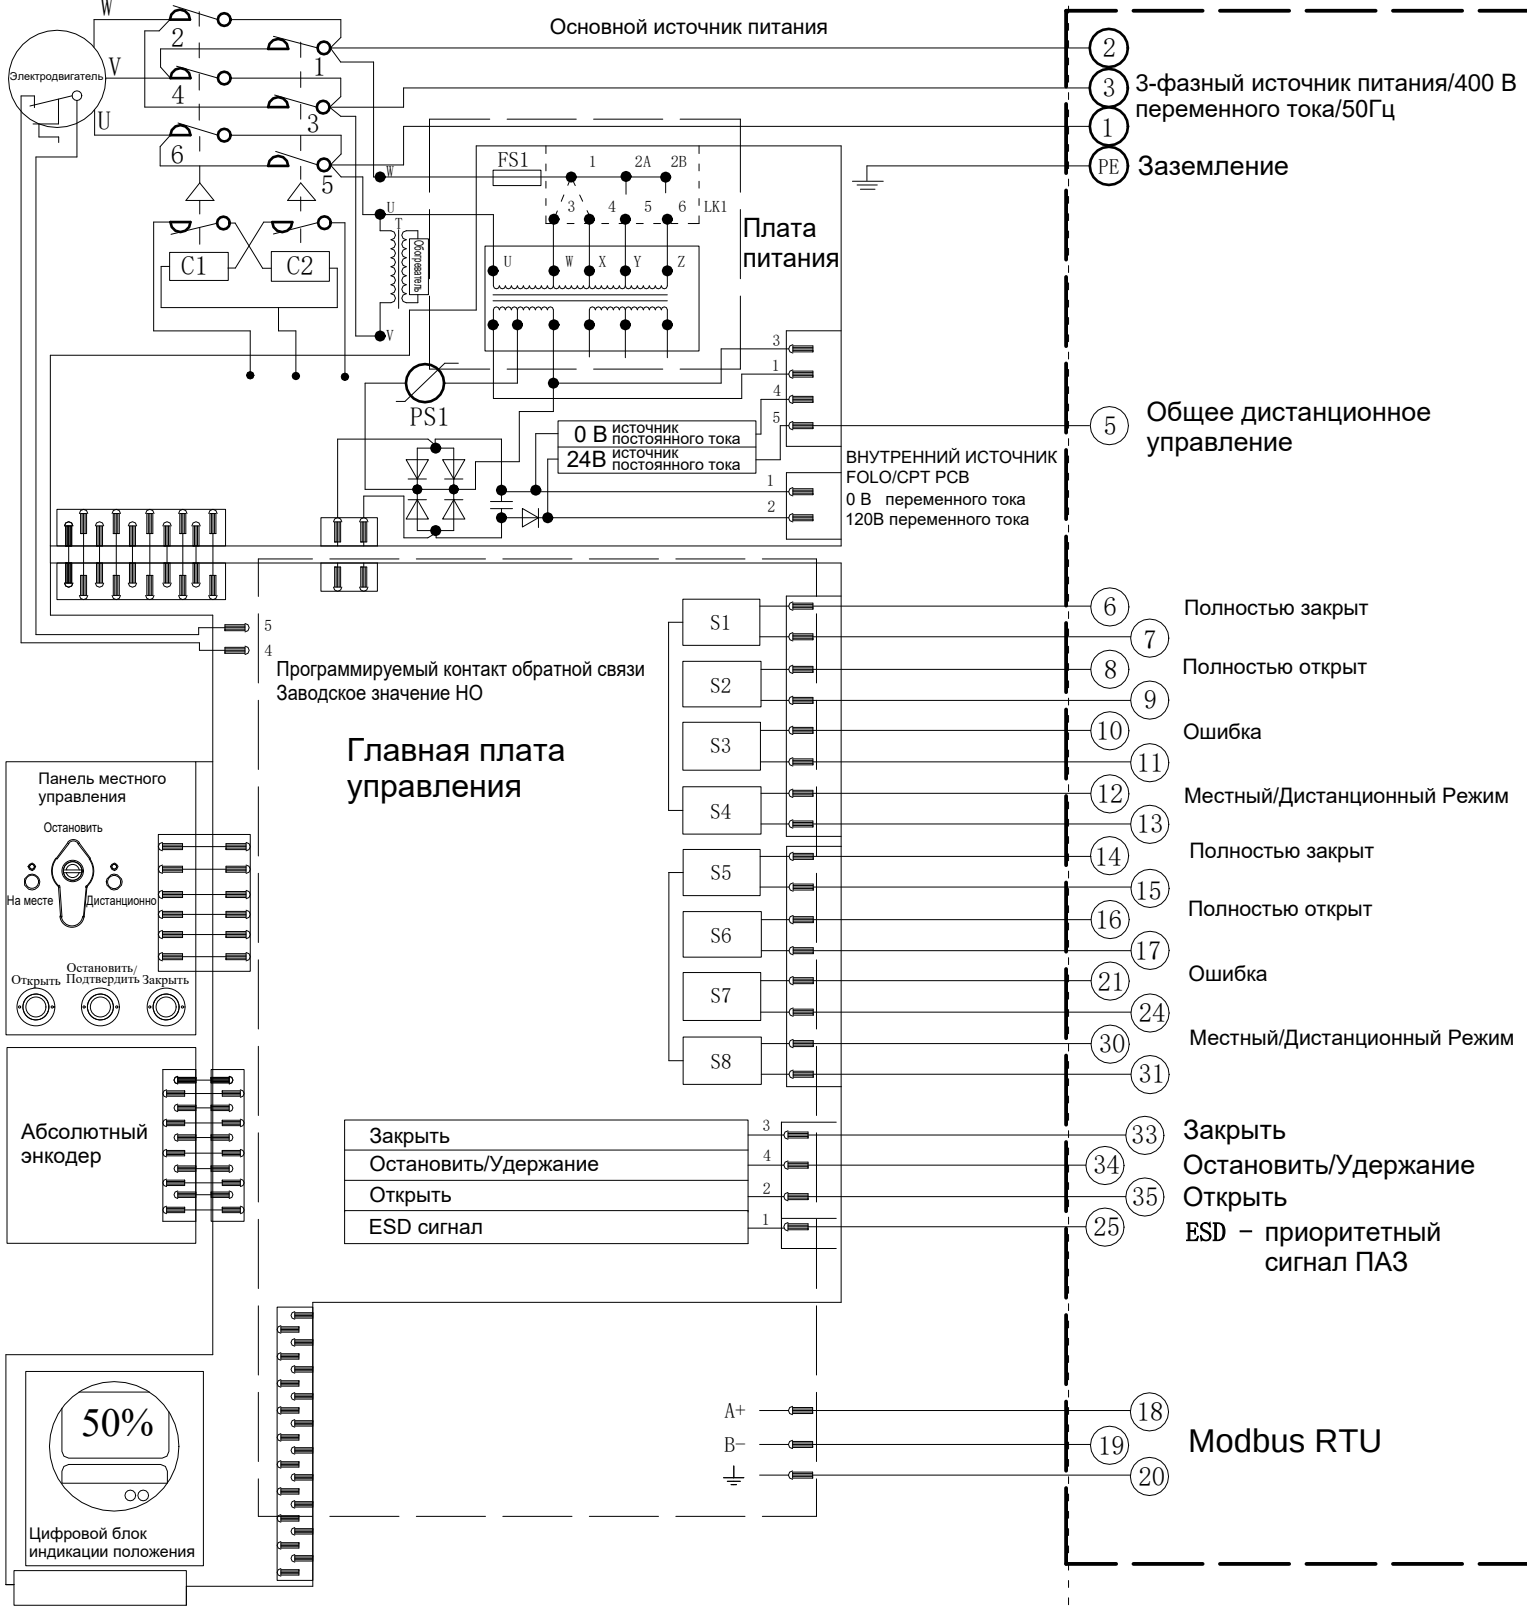

- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Местный/Дистанционный Режим
- 11 Полностью закрыт
- 12 Полностью открыт
- 13 Ошибка
- 14 Местный/Дистанционный Режим
- 15 Полностью закрыт
- 16 Полностью открыт
- 17 Ошибка
- 21 Местный/Дистанционный Режим
- 24 Полностью закрыт
- 30 Полностью открыт
- 31 Ошибка
- 33 Полностью закрыт
- 34 Полностью открыт
- 35 Ошибка
- 25 BSD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 18 Modbus RTU
- 19
- 20

Электрическая схема
№1-400-24-8-MR-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В)

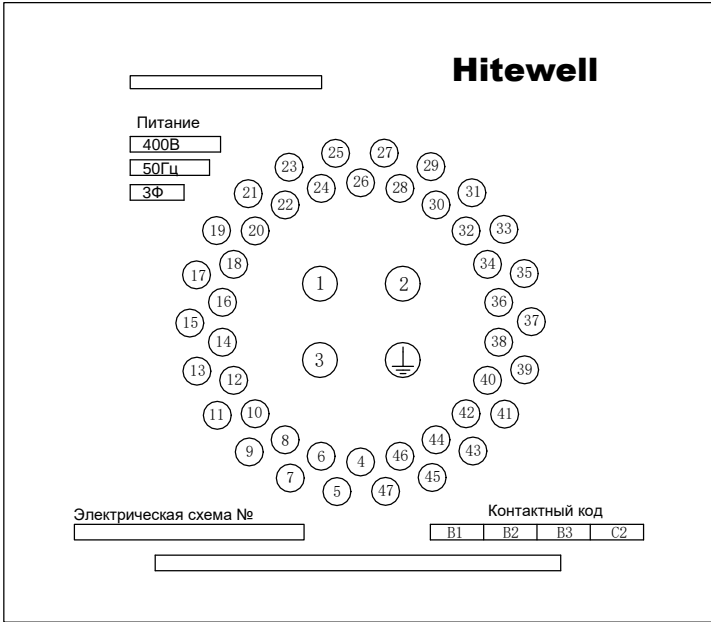

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц		①
		②
		③
		⏏
ESD сигнал		②5
Общее дистанционное управление		⑤
Закреть		③3
Открыть		③5
Удержание/Остановить		③4
Контроль питания НО		④2
		④3
		④4
Контроль питания НЗ		
Внутри привода		
Полностью закрыт (S1)		⑥
		⑦
Полностью открыт (S2)		⑧
		⑨
		⑩
Ошибка (S3)		⑪
		⑫
Местный/дистанционный (S4)		⑬
		⑭
Полностью закрыт (S5)		⑮
		⑯
Полностью открыт (S6)		⑰
		⑱
Ошибка (S7)		⑲
		⑳
Местный/дистанционный (S8)		㉑
		㉒
A+ Modbus RTU		⑱
B-		⑲
⏏		㉒