


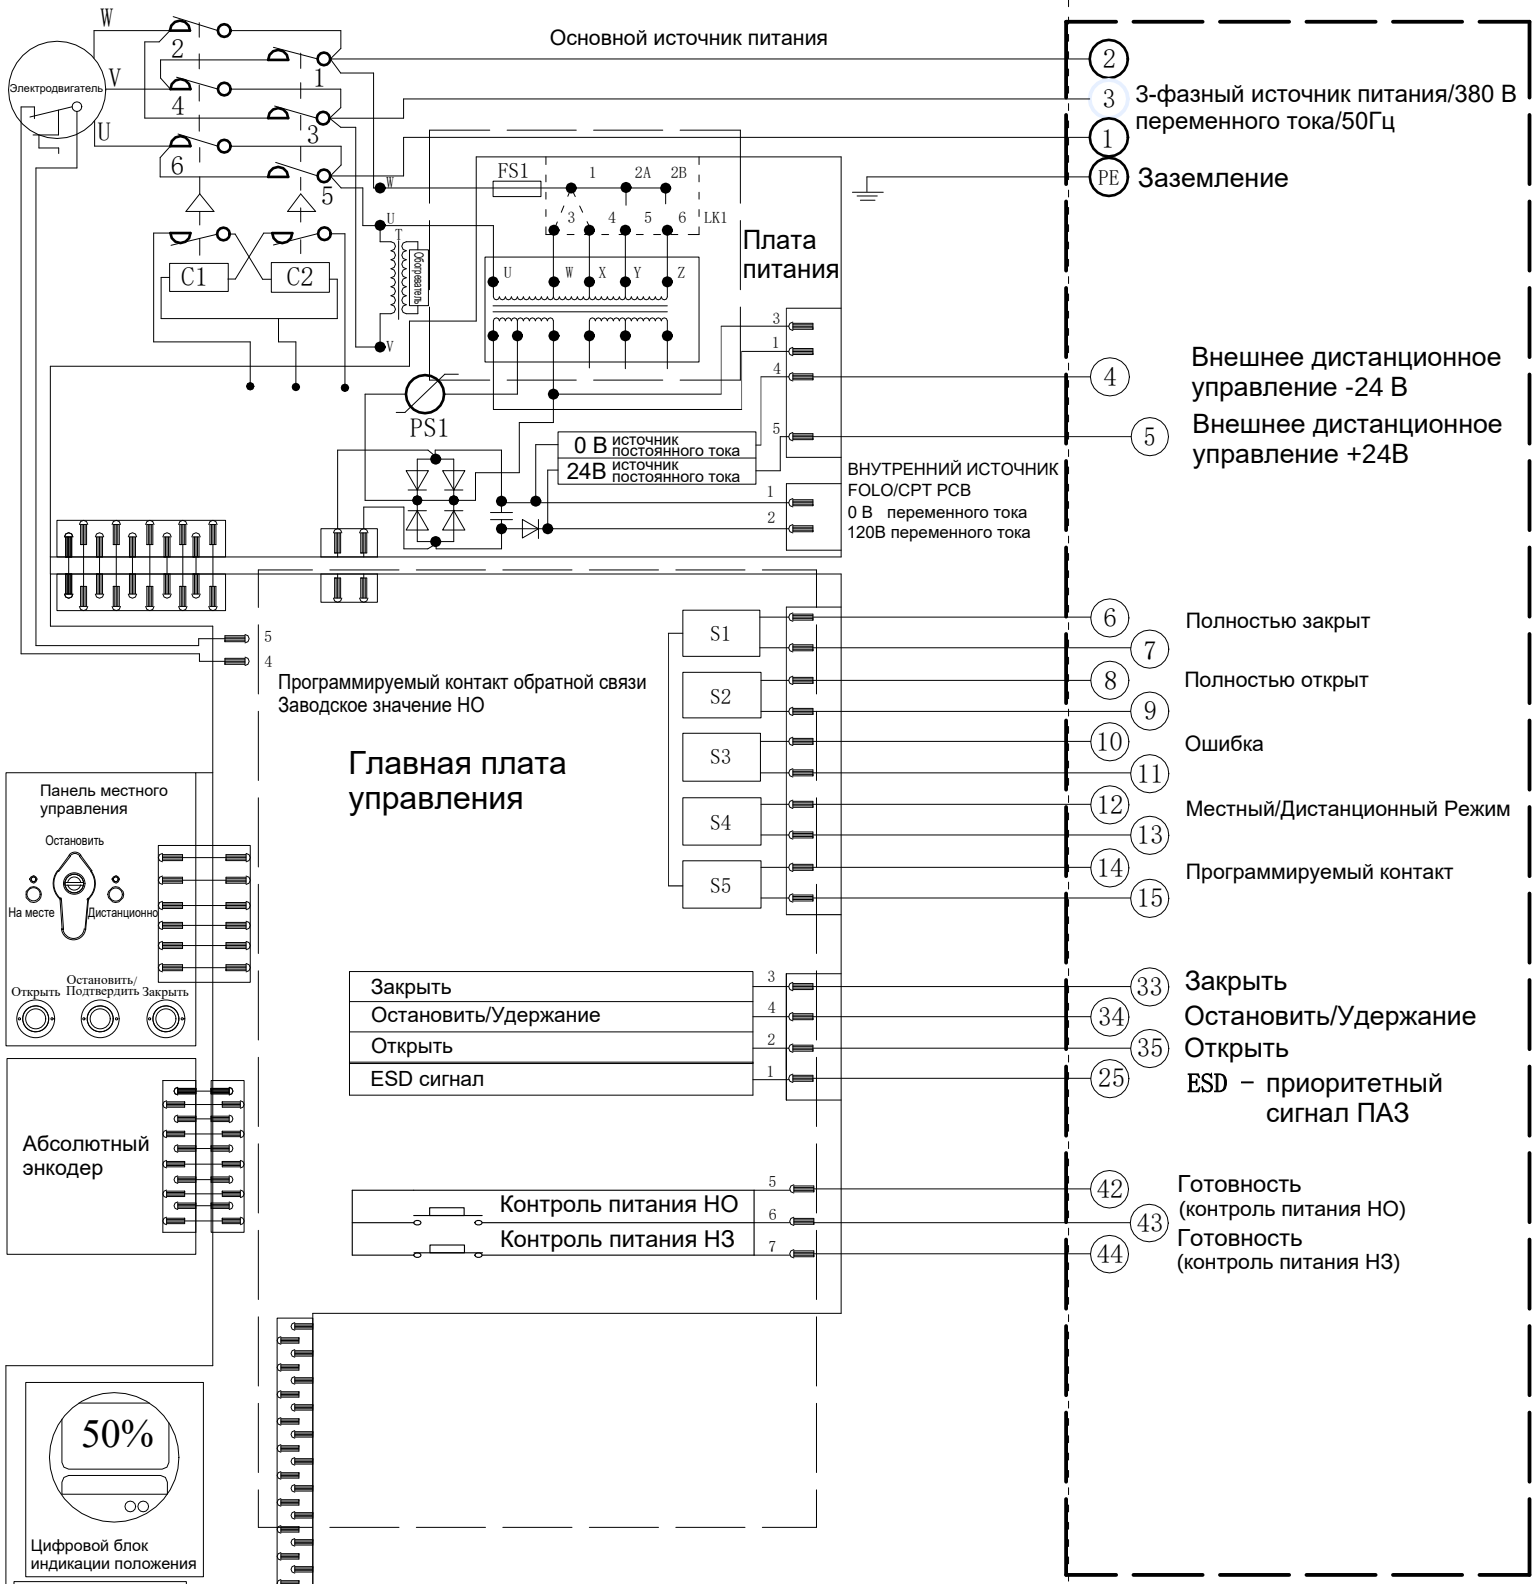


Примечание: Клеммы 4 и 5 не должны подключаться к какой-либо внешней нагрузке.

Электрическая схема
№1-380-24А-6-Н-0
Серия VAD

Hitewell

Схема подключения VAD (380В)

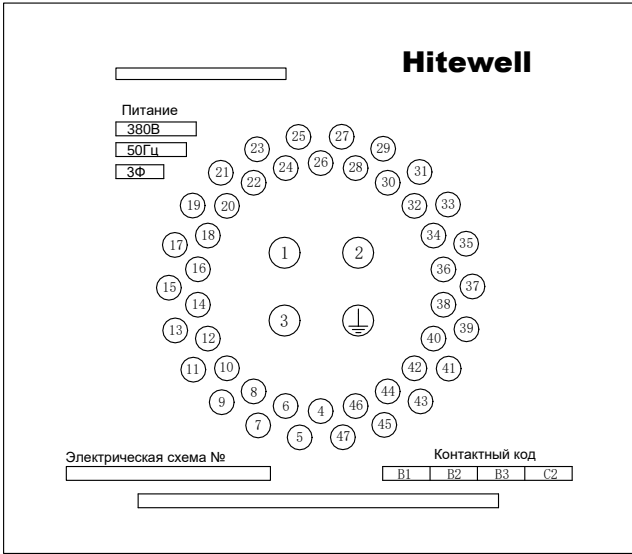

Внутренний привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	⏏
Внешнее дистанционное управление -24В	②5
Внешнее дистанционное управление +24В	④
Закреть	③3
Открыть	③5
Удержание/Остановить	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮