



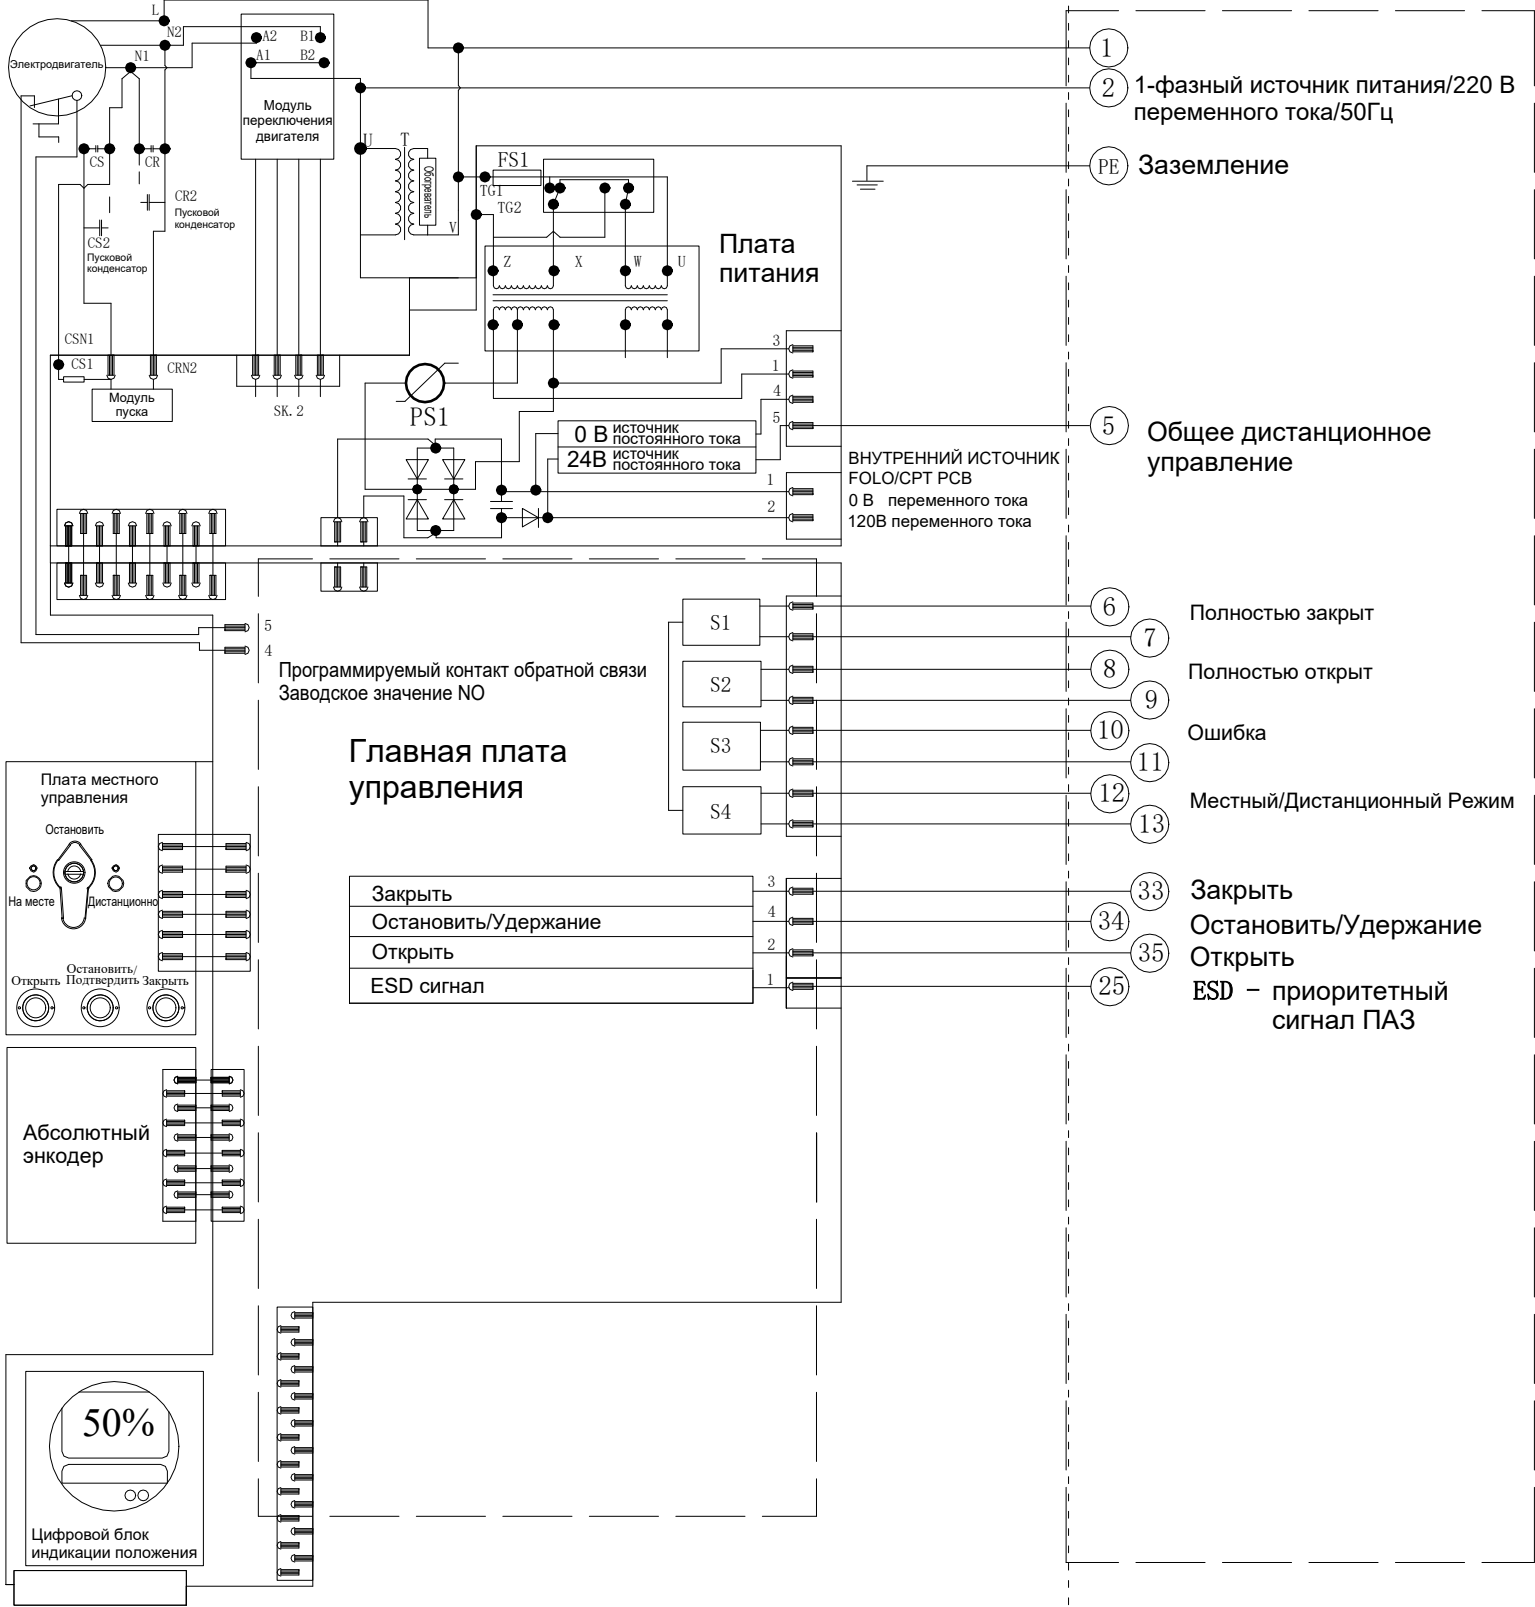

- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Ошибка
- 11 Местный/Дистанционный Режим
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13 Местный/Дистанционный Режим
- 33 Заккрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

Электрическая схема  
№6-220-24-4-N-0  
Серии VADM

# Схема подключения VADM (220 В)

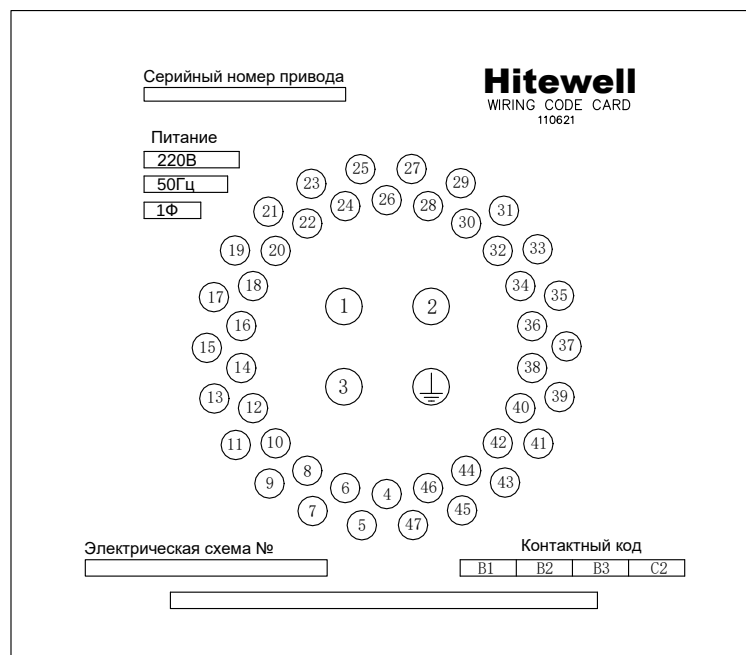

Внутри привода

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
|                                               | ①  |
|                                               | ②  |
|                                               | ⊥  |
| <b>ESD сигнал</b>                             | ②5 |
| Общее дистанционное управление                | ⑤  |
| <input type="checkbox"/> Закрыть              | ③3 |
| <input type="checkbox"/> Открыть              | ③5 |
| <input type="checkbox"/> Удержание/Остановить | ③4 |
| <input type="checkbox"/> Контроль питания НО  | ④2 |
| <input type="checkbox"/> Контроль питания НЗ  | ④3 |
| Внутри привода                                | ④4 |
|                                               | ⑥  |
| Полностью закрыт (S1)                         | ⑦  |
|                                               | ⑧  |
| Полностью открыт (S2)                         | ⑨  |
|                                               | ⑩  |
| Ошибка (S3)                                   | ⑪  |
|                                               | ⑫  |
| Местный/дистанционный (S4)                    | ⑬  |

**Hitewell**

№6-220-24-4-N-0