


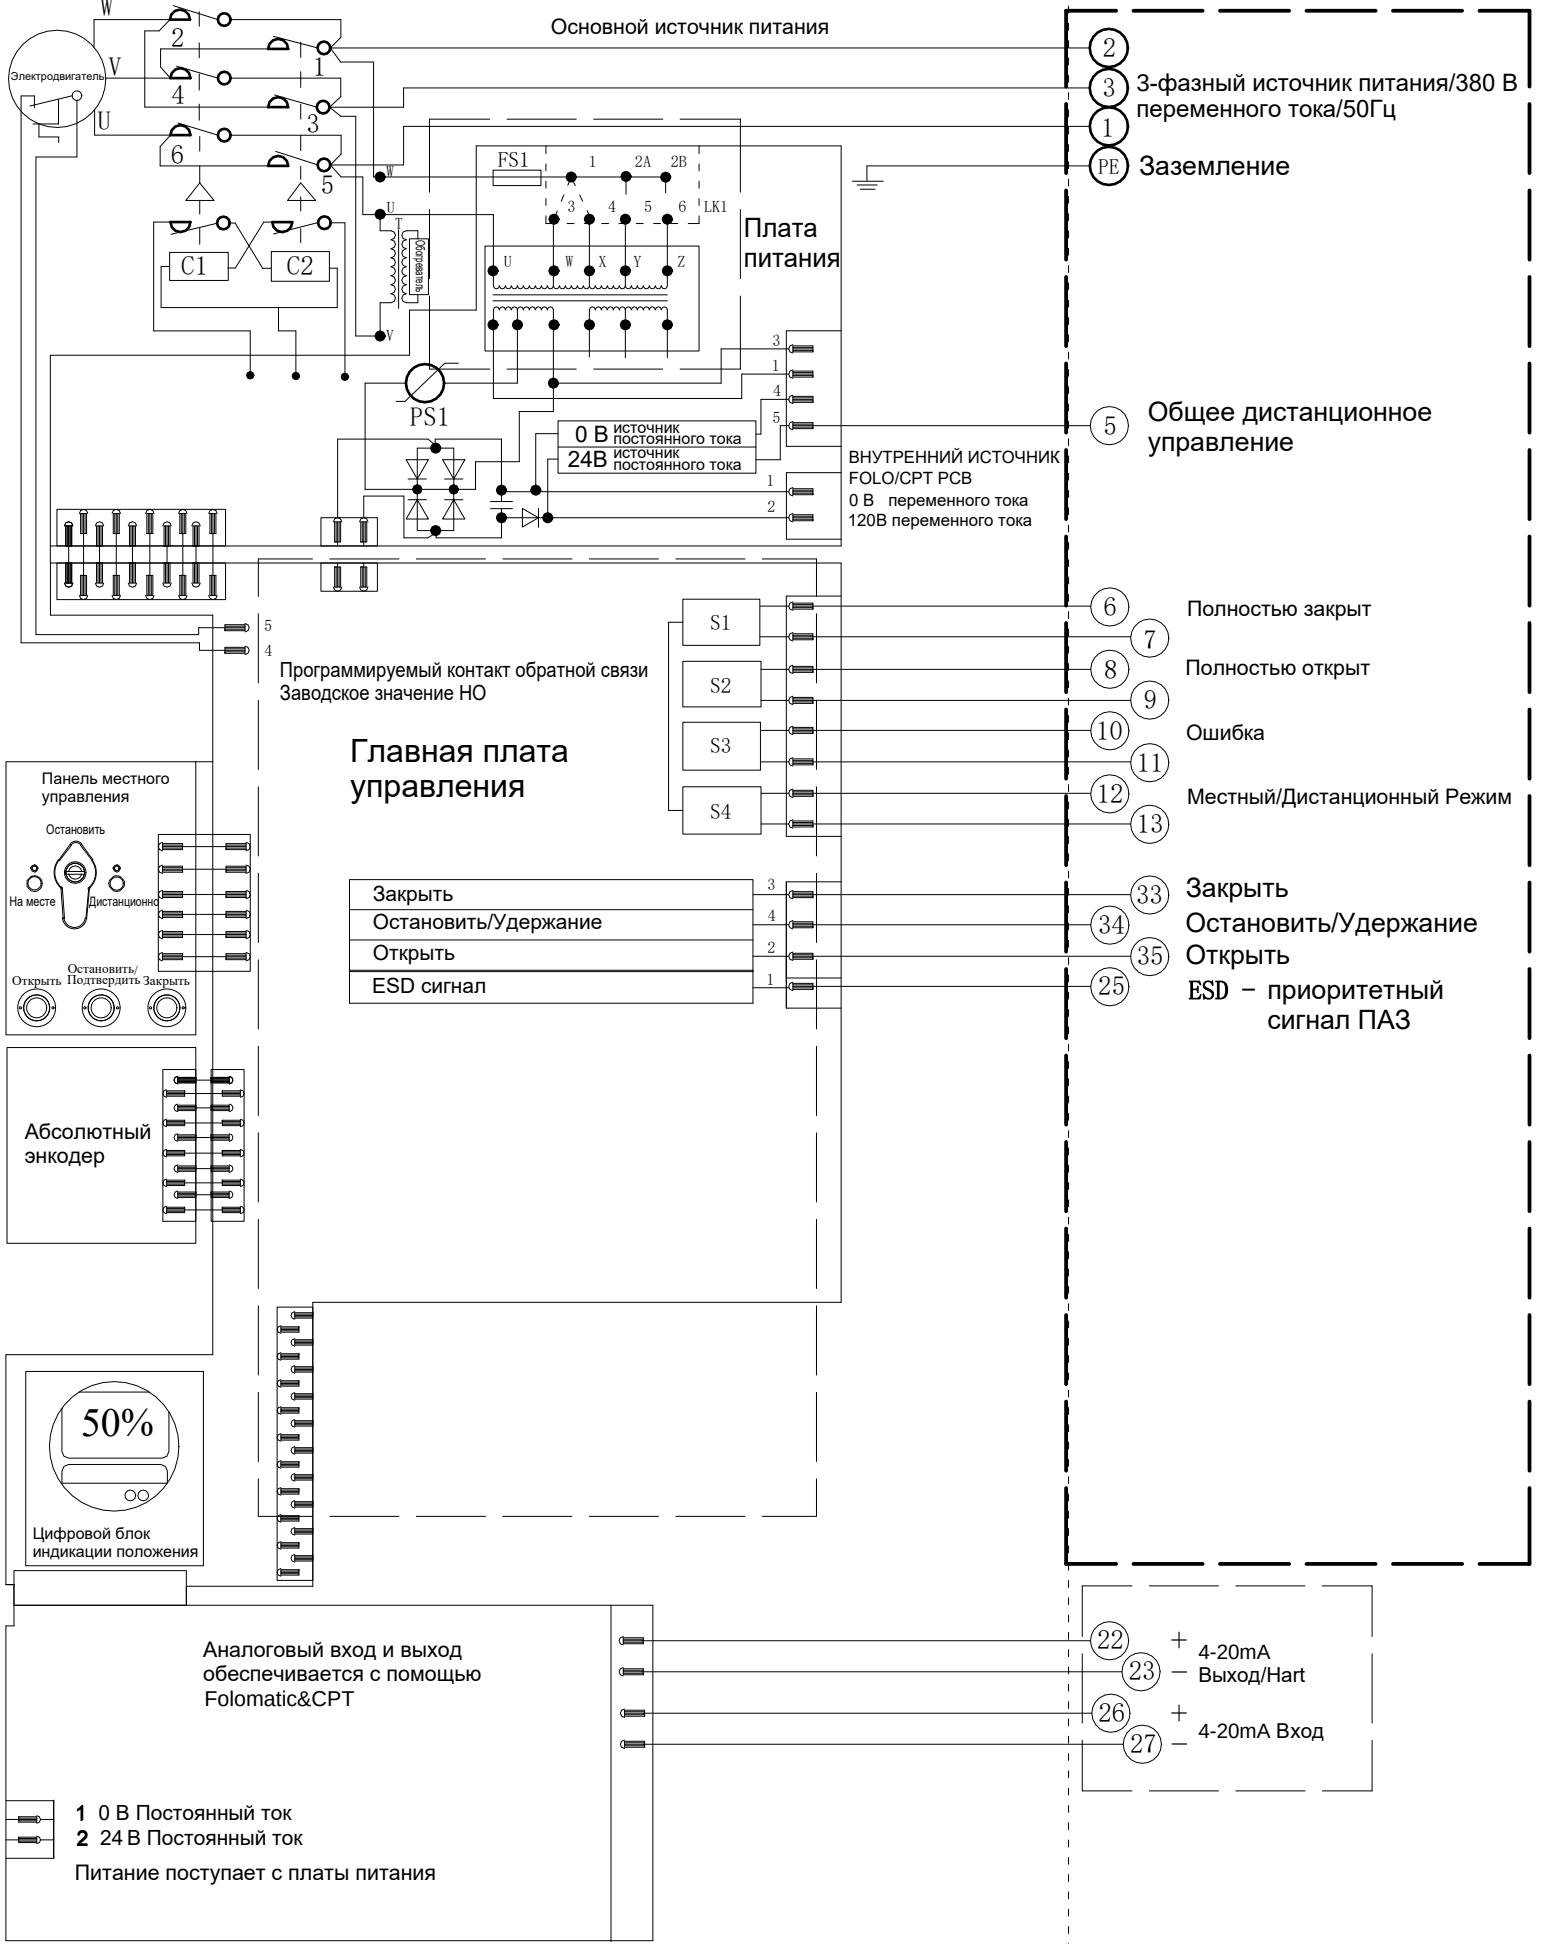

2
3 3-фазный источник питания/380 В
1 переменного тока/50Гц
PE Заземление

5 Общее дистанционное управление
ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК
FOLO/CPT PCB
0 В переменного тока
120В переменного тока

6 Полностью закрыт
7 Полностью открыт
8 Полностью открыт
9 Ошибка
10 Ошибка
11 Местный/Дистанционный Режим
12 Местный/Дистанционный Режим
13

33 Закрыть
34 Остановить/Удержание
35 Открыть
25 ESD – приоритетный
сигнал ПАЗ


22 + 4-20mA
23 - Выход/Hart
26 + 4-20mA Вход
27 -

1 0 В Постоянный ток
2 24 В Постоянный ток
Питание поступает с платы питания

Электрическая схема
№6-380-24-4-HR-1
Серия VADM

Hitewell

Схема подключения VADM (380В 4-20 +HART)

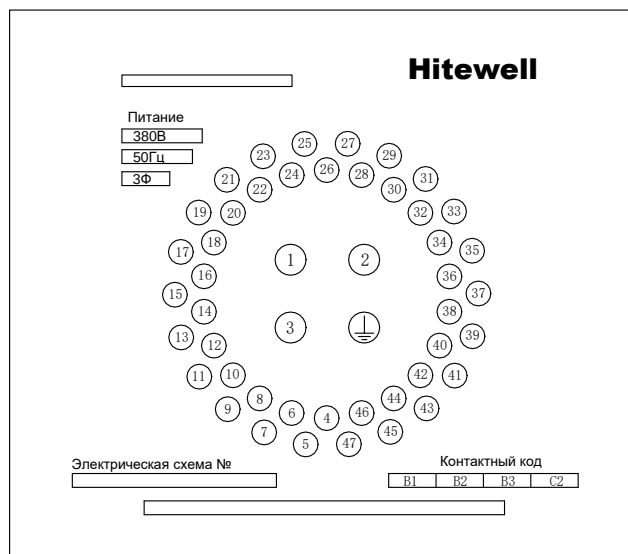

Внутренний привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	⊥
Общее дистанционное управление	②5
Заккрыть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
4-20mA Выход/Hart	②2
	②3
4-20mA Вход	②6
	②7
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬