



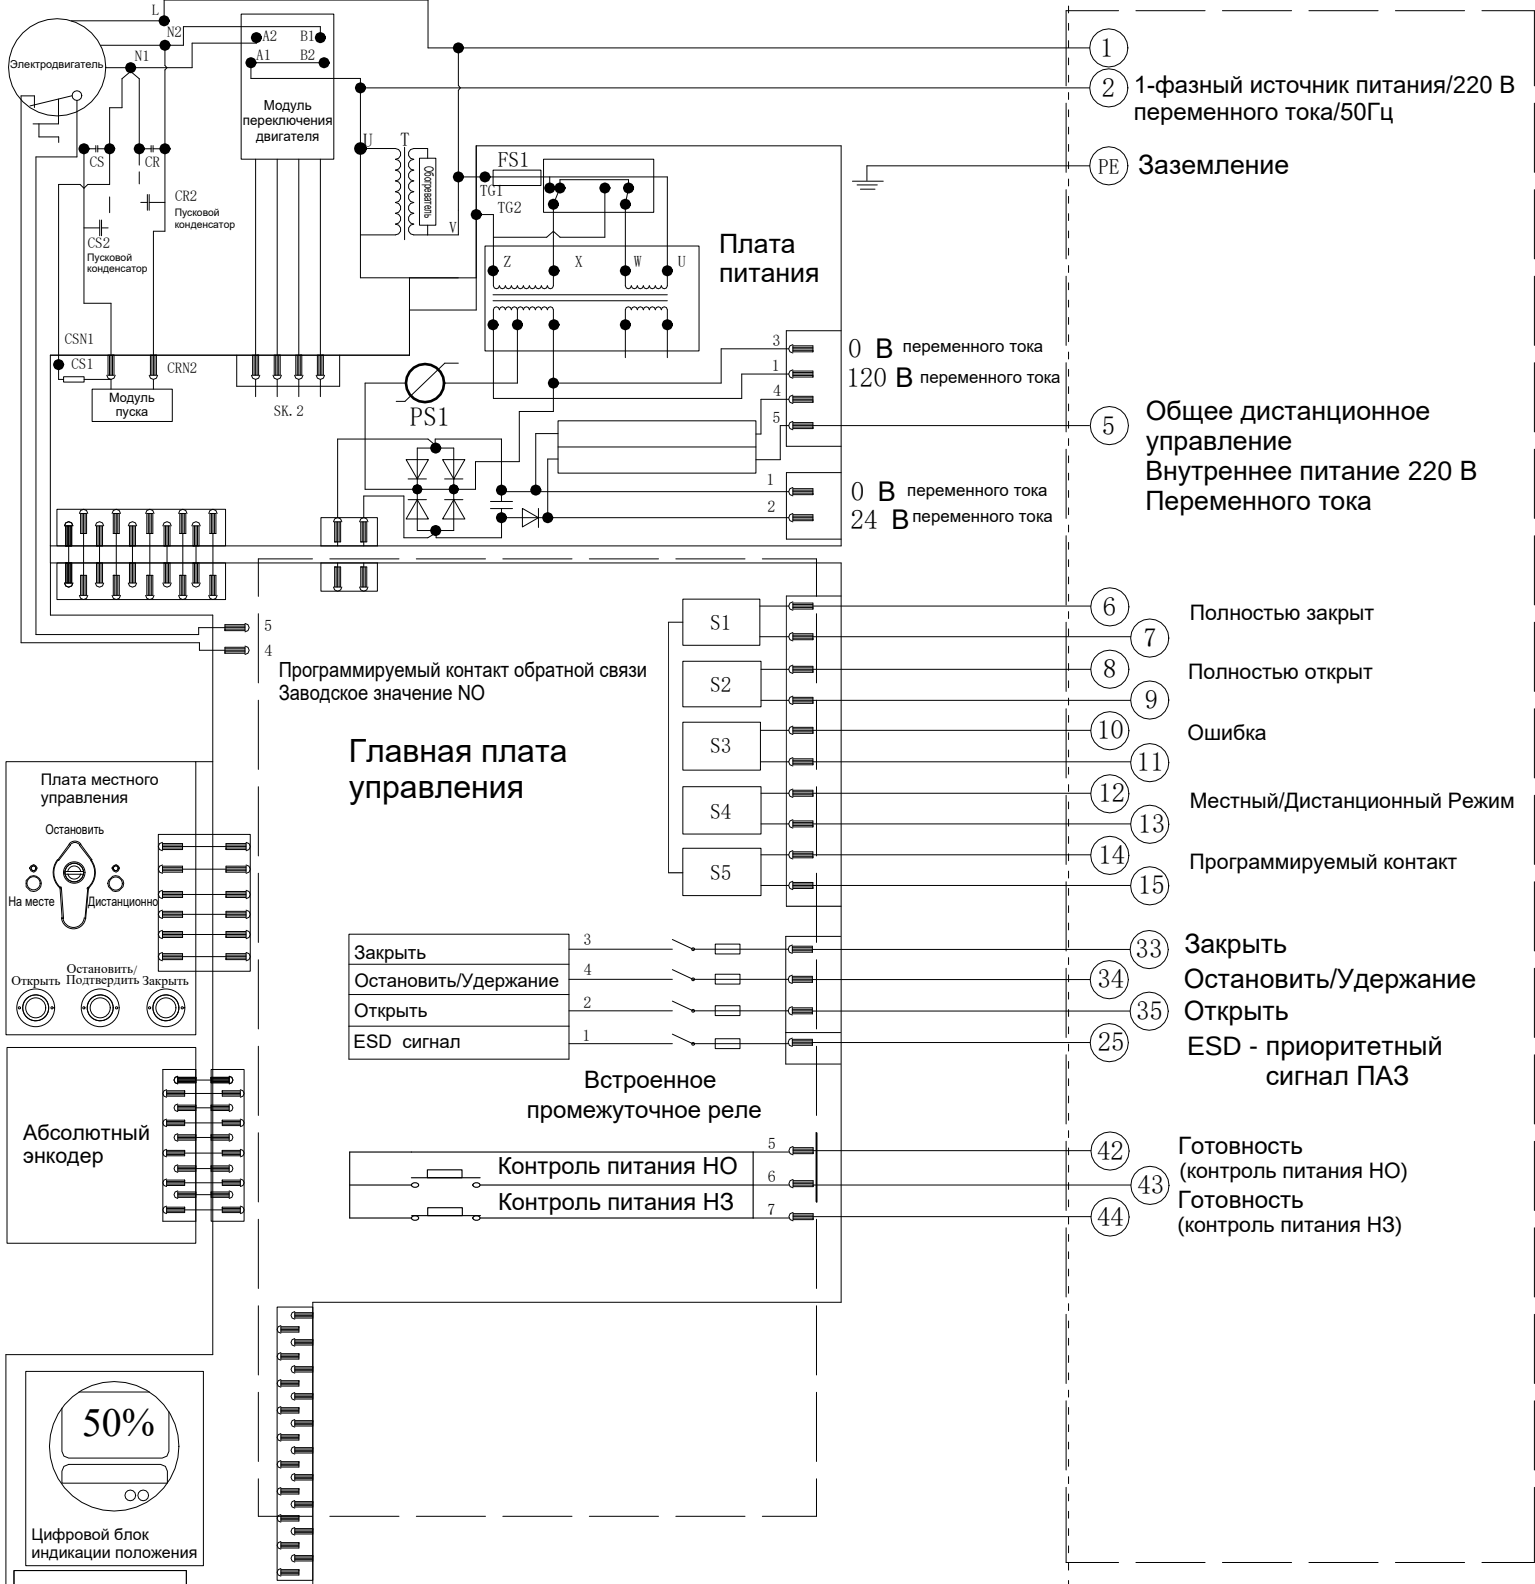

- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 3 0 В переменного тока
- 4 120 В переменного тока
- 5 Общее дистанционное управление
Внутреннее питание 220 В
Переменного тока
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Ошибка
- 10 Ошибка
- 11 Местный/Дистанционный Режим
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13 Программируемый контакт
- 14 Программируемый контакт
- 15 Программируемый контакт
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD - приоритетный сигнал ПАЗ
- 42 Готовность (контроль питания НО)
- 43 Готовность (контроль питания НЗ)
- 44 Готовность (контроль питания НЗ)

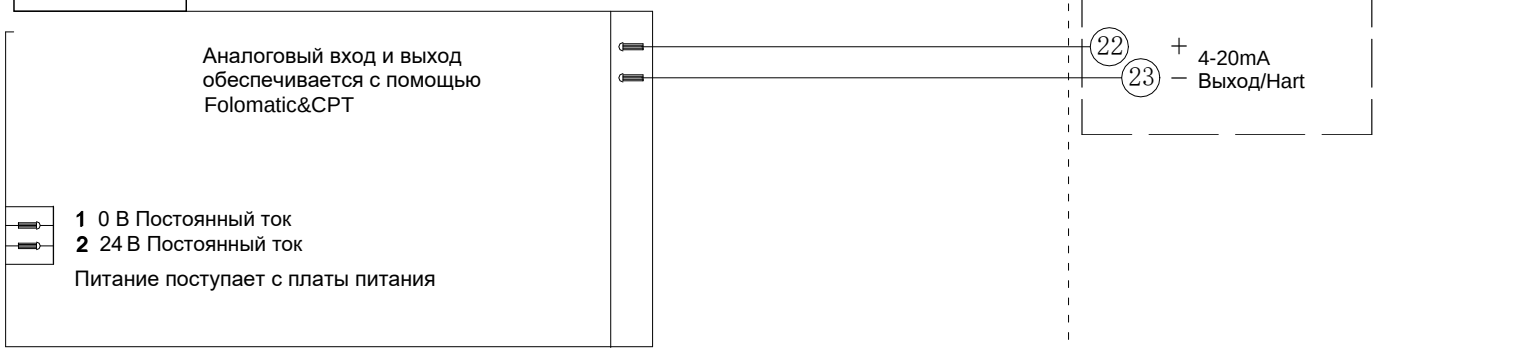


- 22 + 4-20mA
- 23 - Выход/Hart

Электрическая схема
№6-220-220-6-HR- 3
Серия VADM

Hitewell

Схема подключения VADM (220В 4-20 +HART)

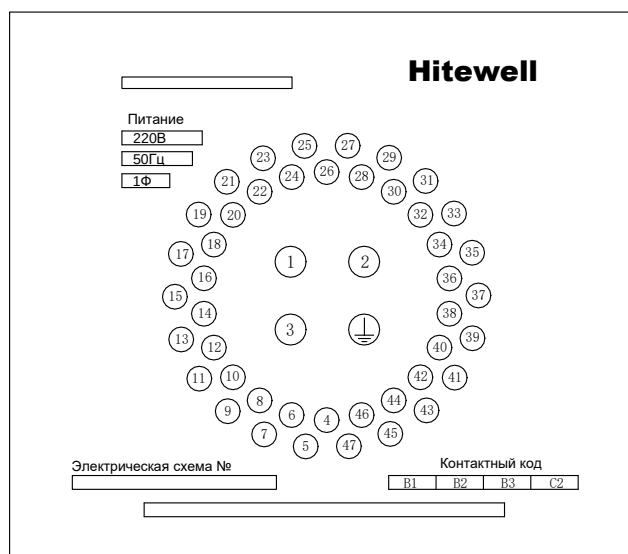

Внутренний привода	Клеммная колодка
220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	⊥
Общее дистанционное управление	②5
Закрыть	⑤
Открыть	③3
Остановить/Удержание	③5
	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход/Hart	②2
-	②3
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮