


Схема подключения VADM (220В+HART)

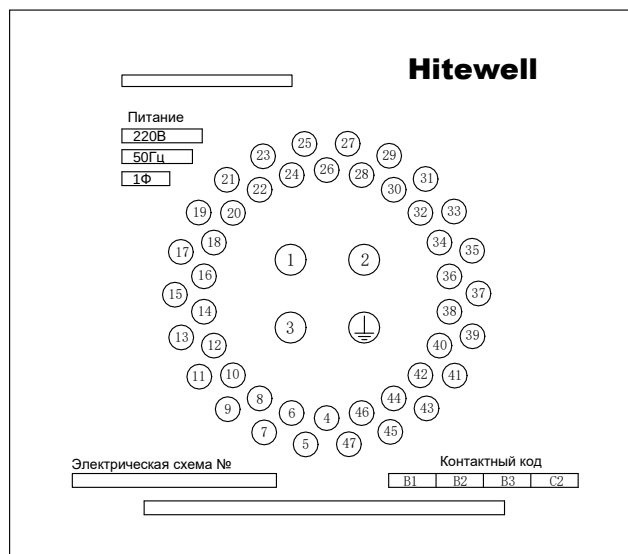

Внутренний привода	Клеммная колодка
220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	③3
Открыть	③5
Остановить/Удержание	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+ Hart	②2
- Hart	②3
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑭
Программируемый контакт (S5)	⑮