


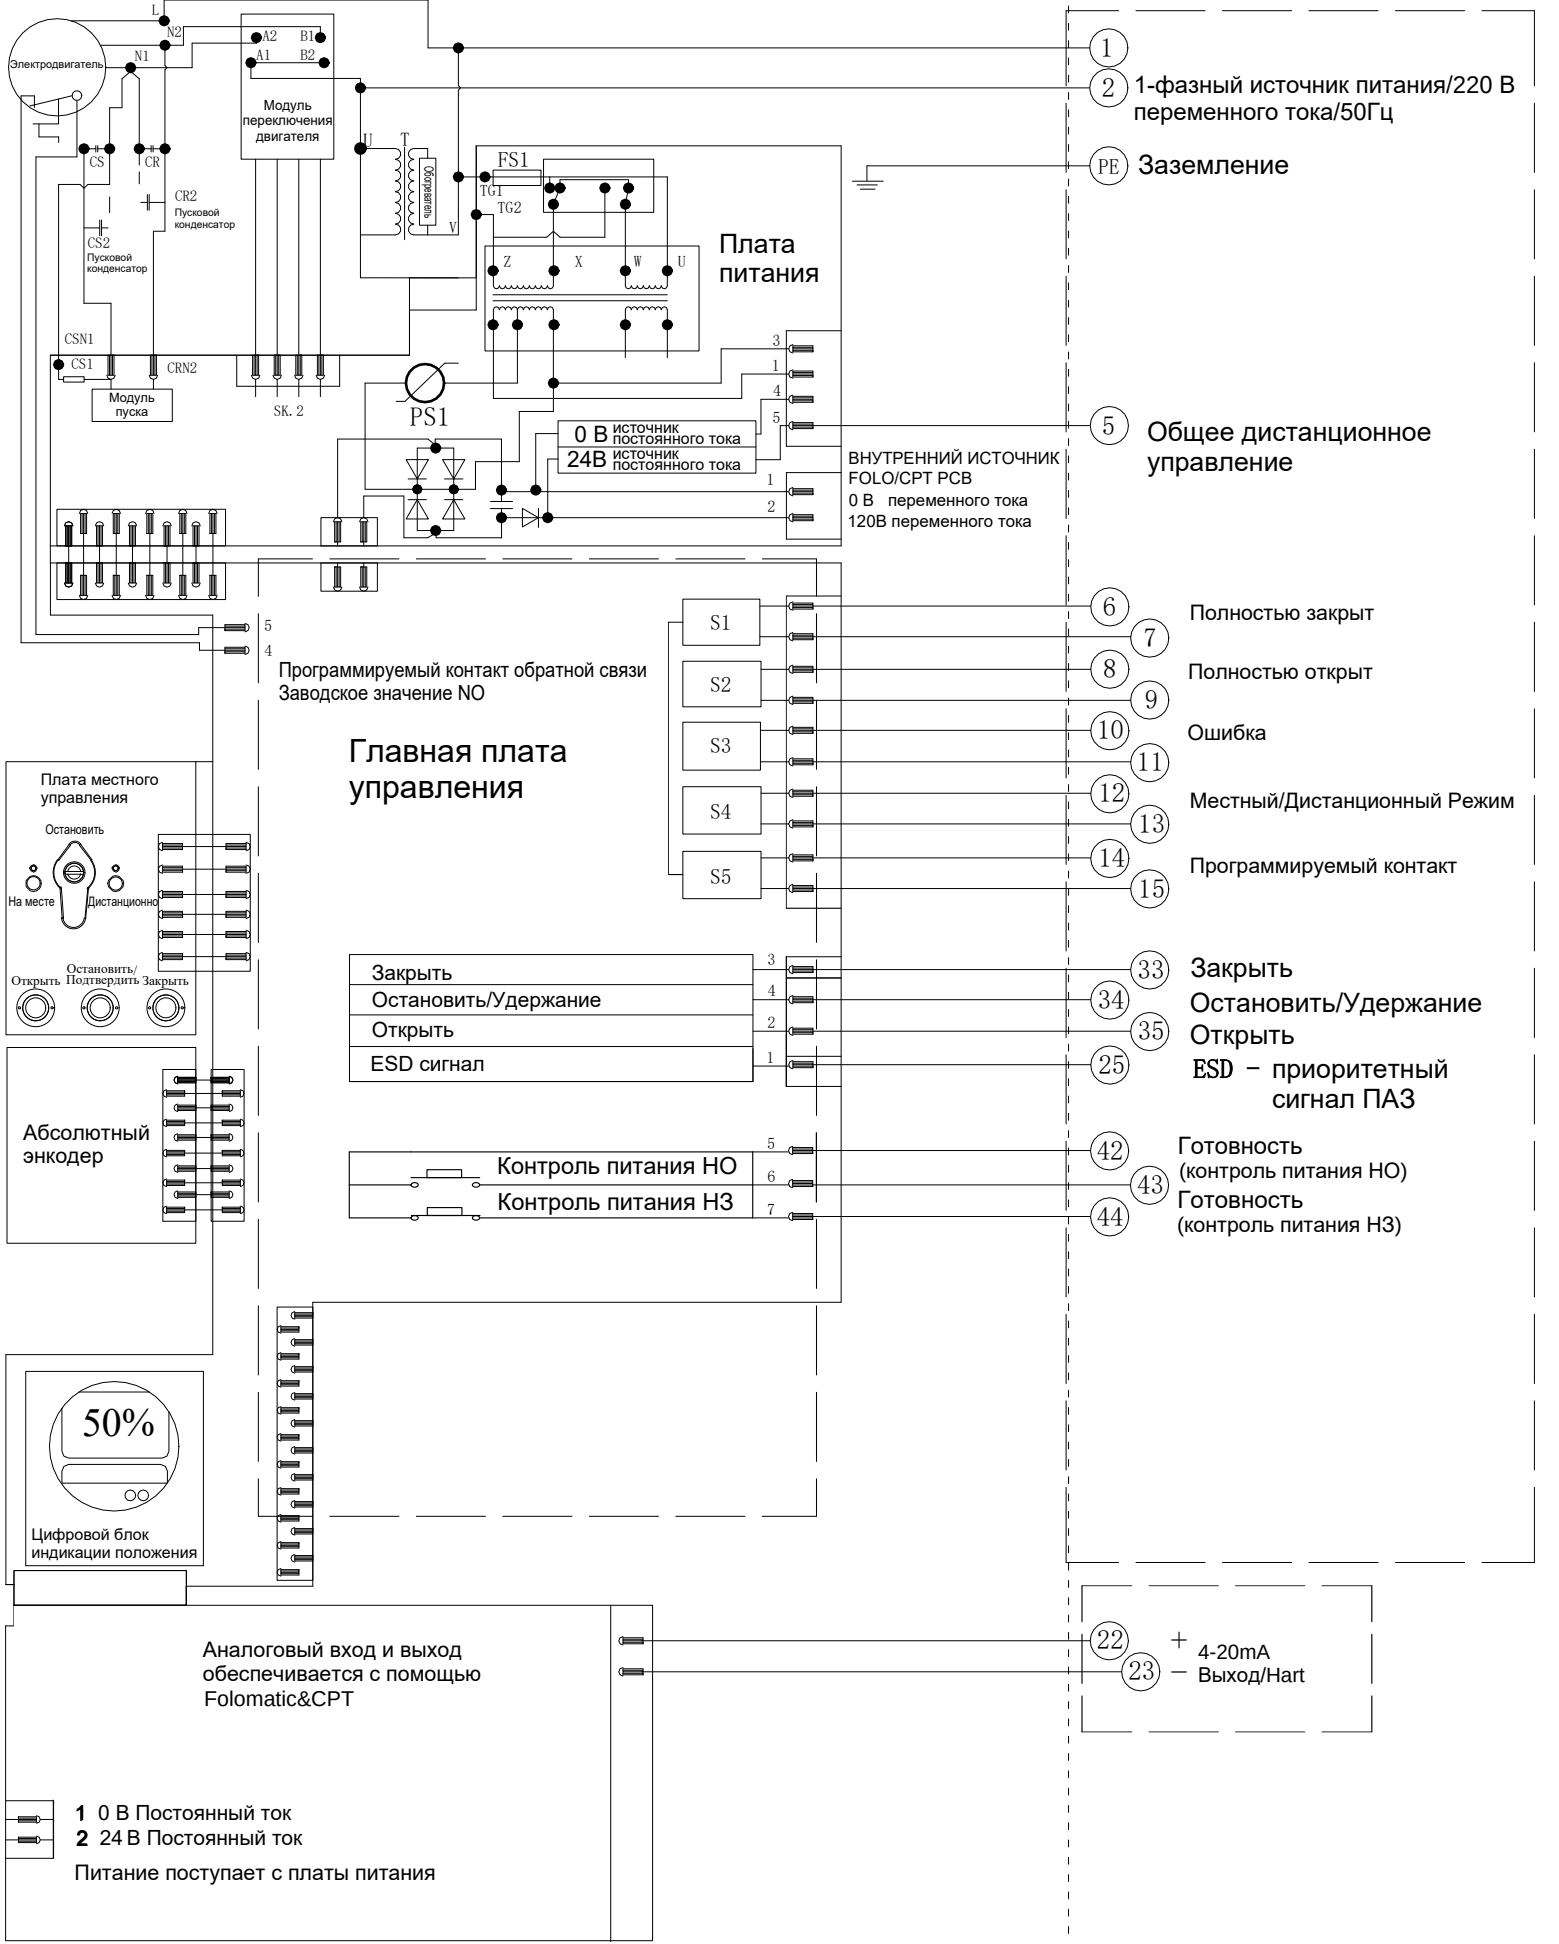


- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Ошибка
- 11 Местный/Дистанционный Режим
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13 Программируемый контакт
- 14 Программируемый контакт
- 15 Программируемый контакт
- 33 Закреть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 42 Готовность (контроль питания НО)
- 43 Готовность (контроль питания НЗ)
- 44 Готовность (контроль питания НЗ)

22 + 4-20mA
23 - Выход/Hart

Электрическая схема
№6-220-24-6-HR-3
Серия VADM

Схема подключения VADM (220В 4-20 +HART)

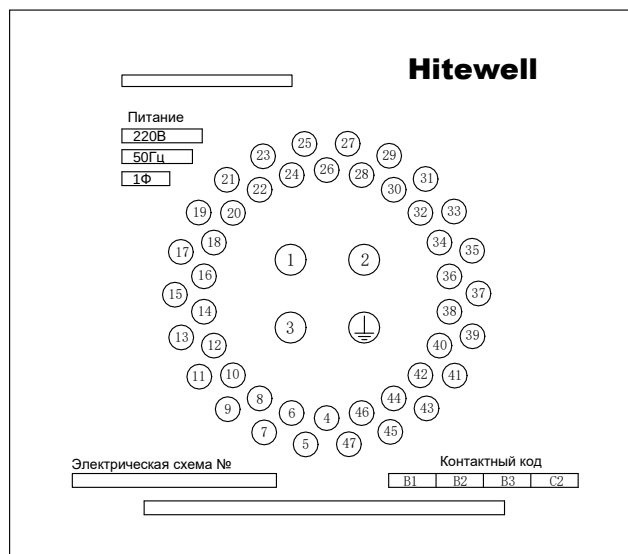

Внутренний привода	Клеммная колодка
220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	④
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	⑥
Открыть	⑦
Удержание/Остановить	⑧
Контроль питания НО	⑨
Контроль питания НЗ	⑩
Внутри привода	⑪
4-20mA Выход/Hart	⑫
	⑬
Полностью закрыт (S1)	⑭
	⑮
Полностью открыт (S2)	⑯
	⑰
Ошибка (S3)	⑱
	⑲
Местный/дистанционный (S4)	⑳
	㉑
Программируемый контакт (S5)	㉒
	㉓