



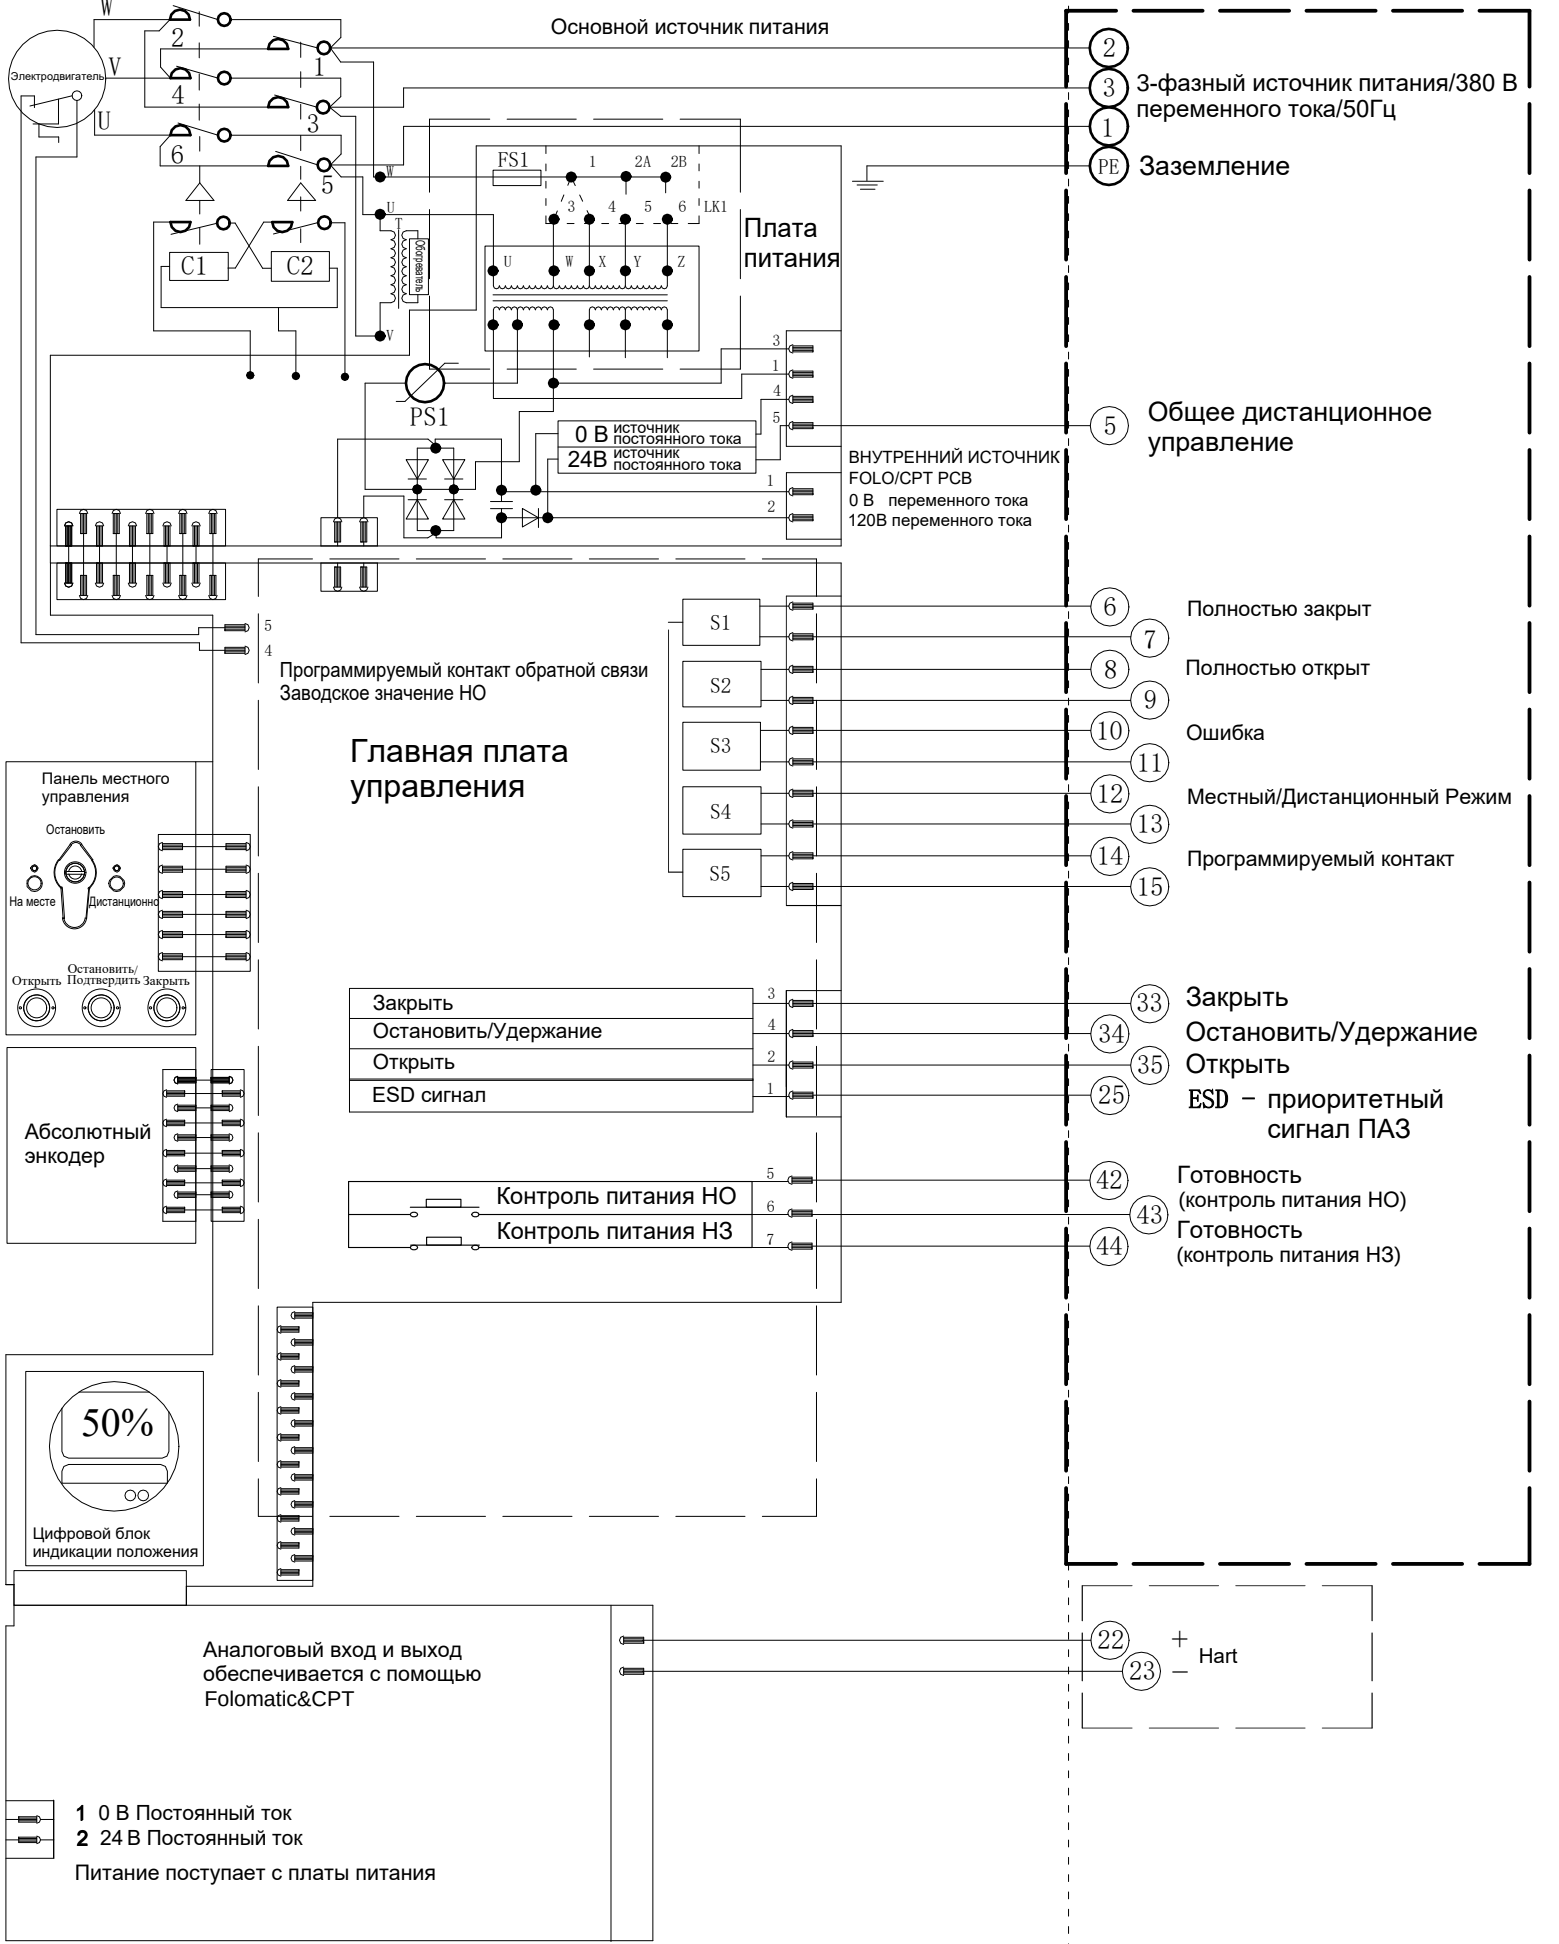


- 2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10 Программируемый контакт
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 42 Готовность (контроль питания НО)
- 43 Готовность (контроль питания НЗ)
- 44

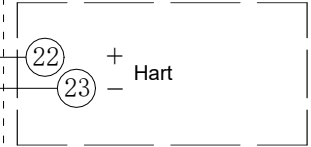

Электрическая схема
№6-380-24-6-HR-0
Серия VADM

Схема подключения VADM(380В + Hart)

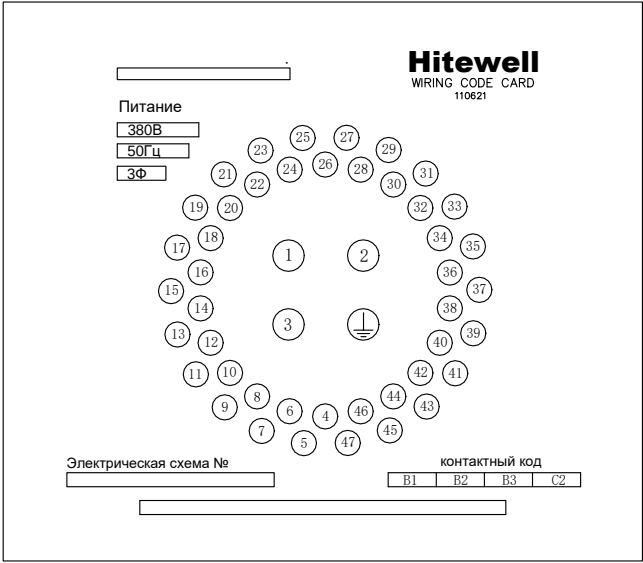

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В 50 Гц	①
	②
	③
	⏏
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	③3
Открыть	③5
Удержание/Остановить	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+ Hart	②2
- Hart	②3
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑭
Программируемый контакт (S5)	⑮