


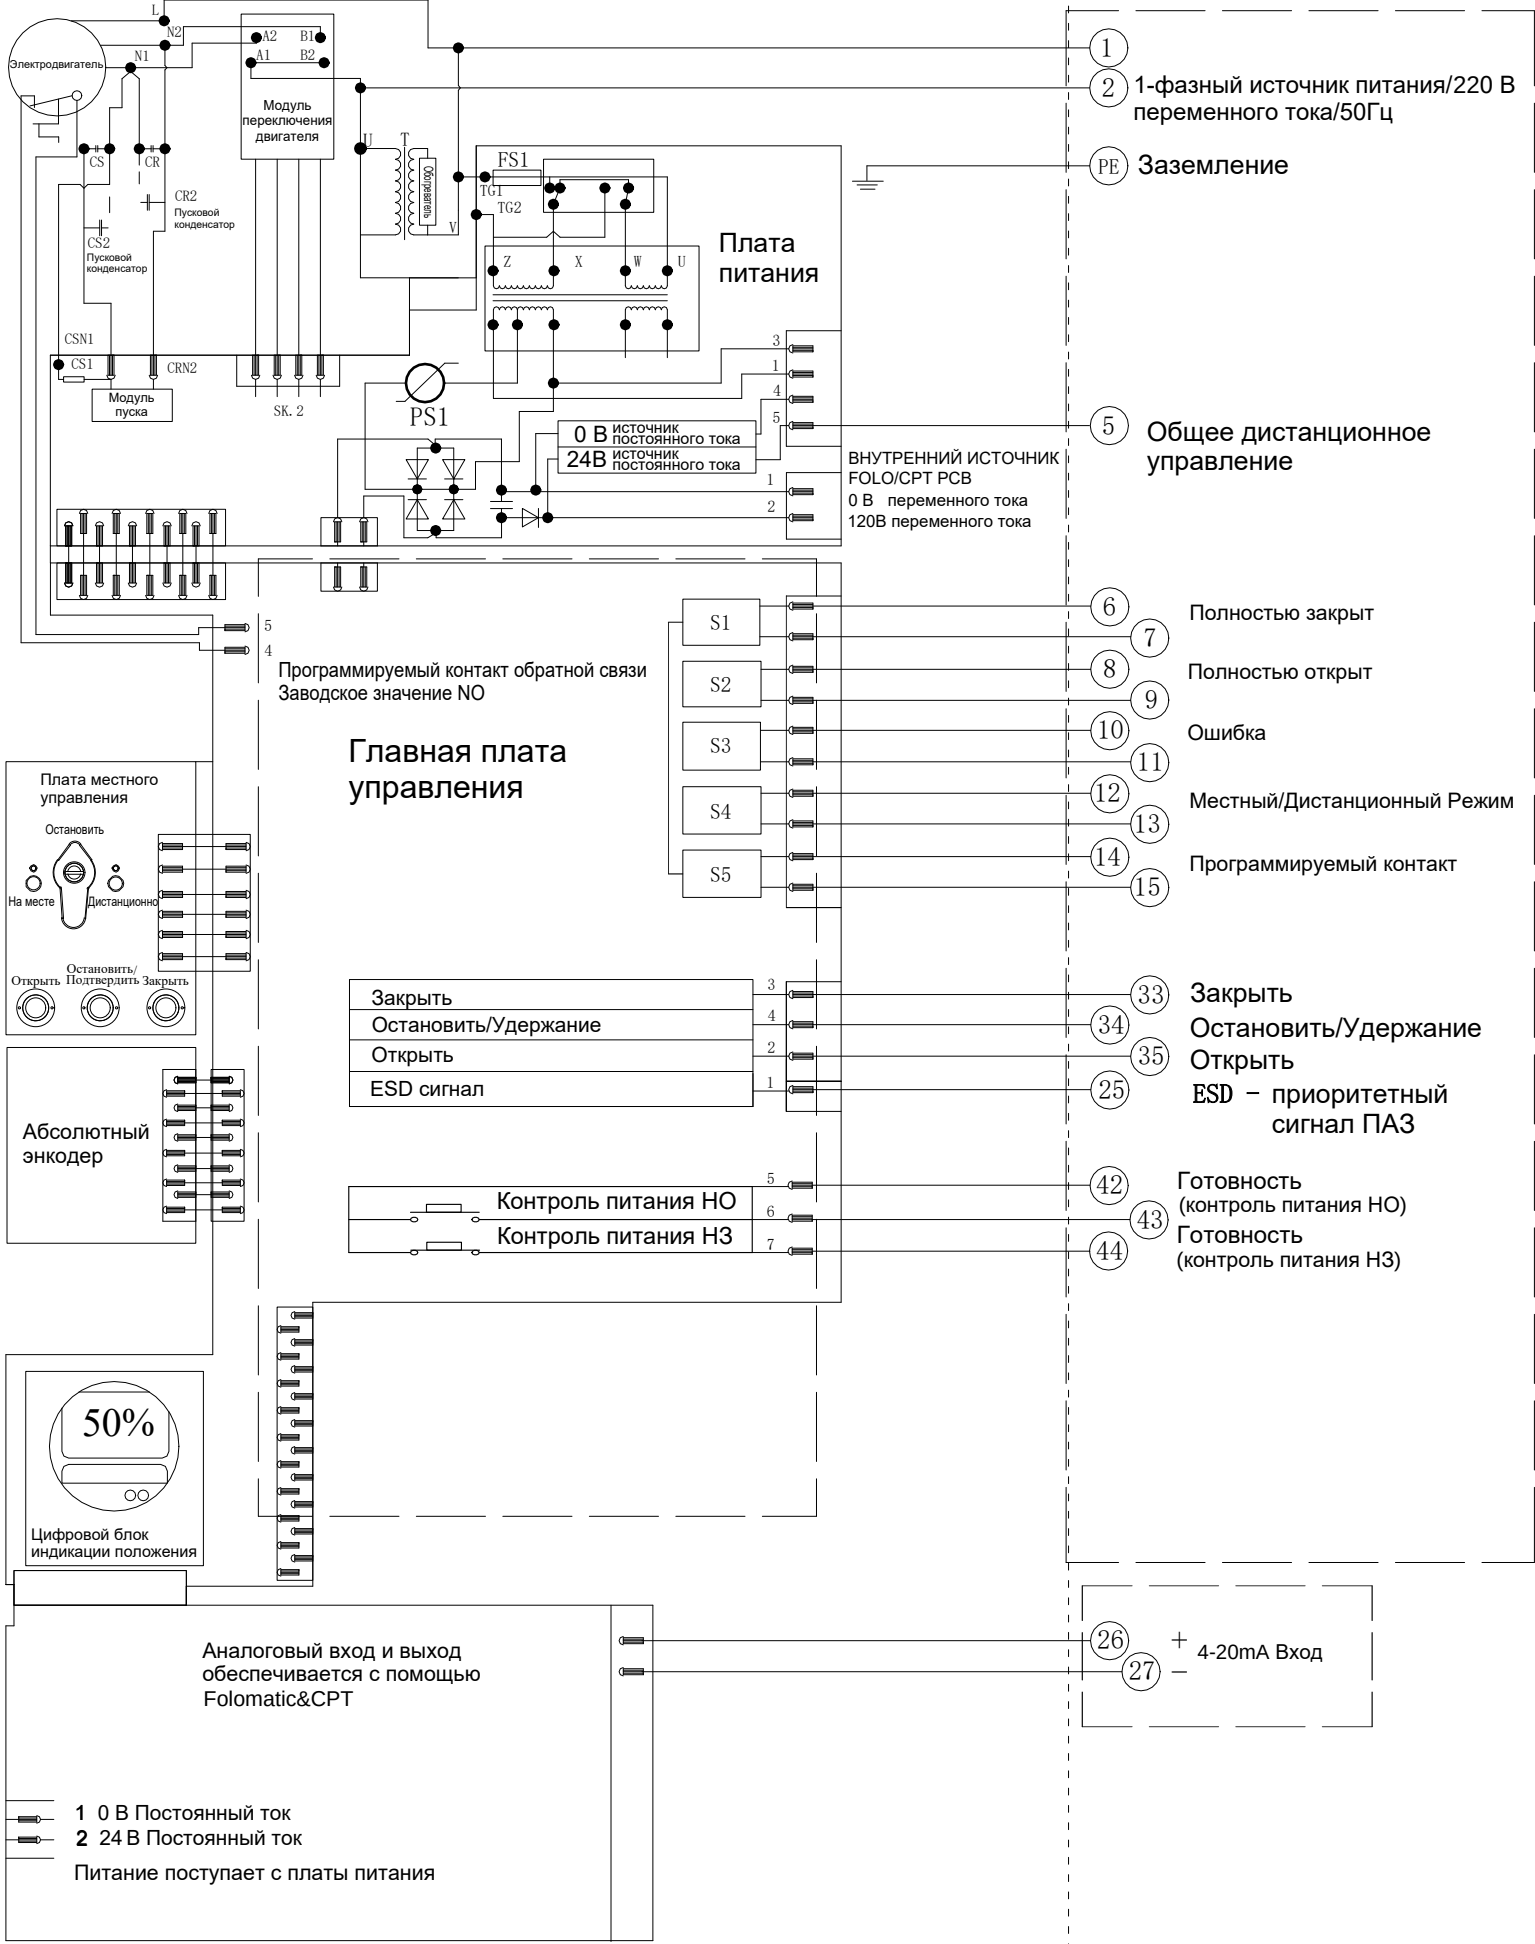


- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Ошибка
- 11 Местный/Дистанционный Режим
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13 Программируемый контакт
- 14 Программируемый контакт
- 15 Программируемый контакт
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 42 Готовность (контроль питания НО)
- 43 Готовность (контроль питания НЗ)
- 44 Готовность (контроль питания НЗ)

26 + 4-20mA Вход
27 -

Электрическая схема
№3-220-24-6-N-2
Серия VADQ040/060/080

Hitewell

Схема подключения VADQ 040-080 (220В 4-20)

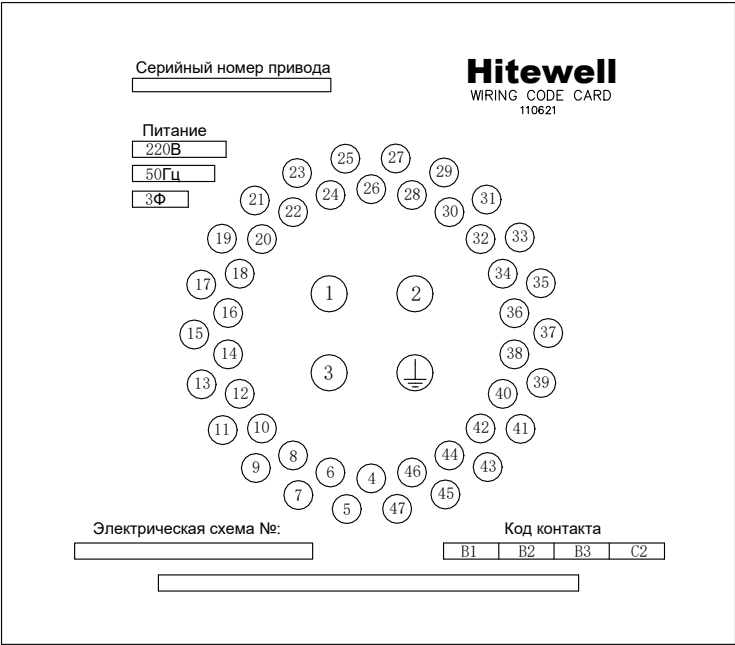

Внутри привода

Клеммная коробка

220В 50Гц

	①
	②
	⊥
ESD	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Удержание/Остановить	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
☐ Внутри привода	④4
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑭
Программируемый контакт (S5)	⑮
	⑯
+	⑰6
4-20mA Вход	⑰7
-	