



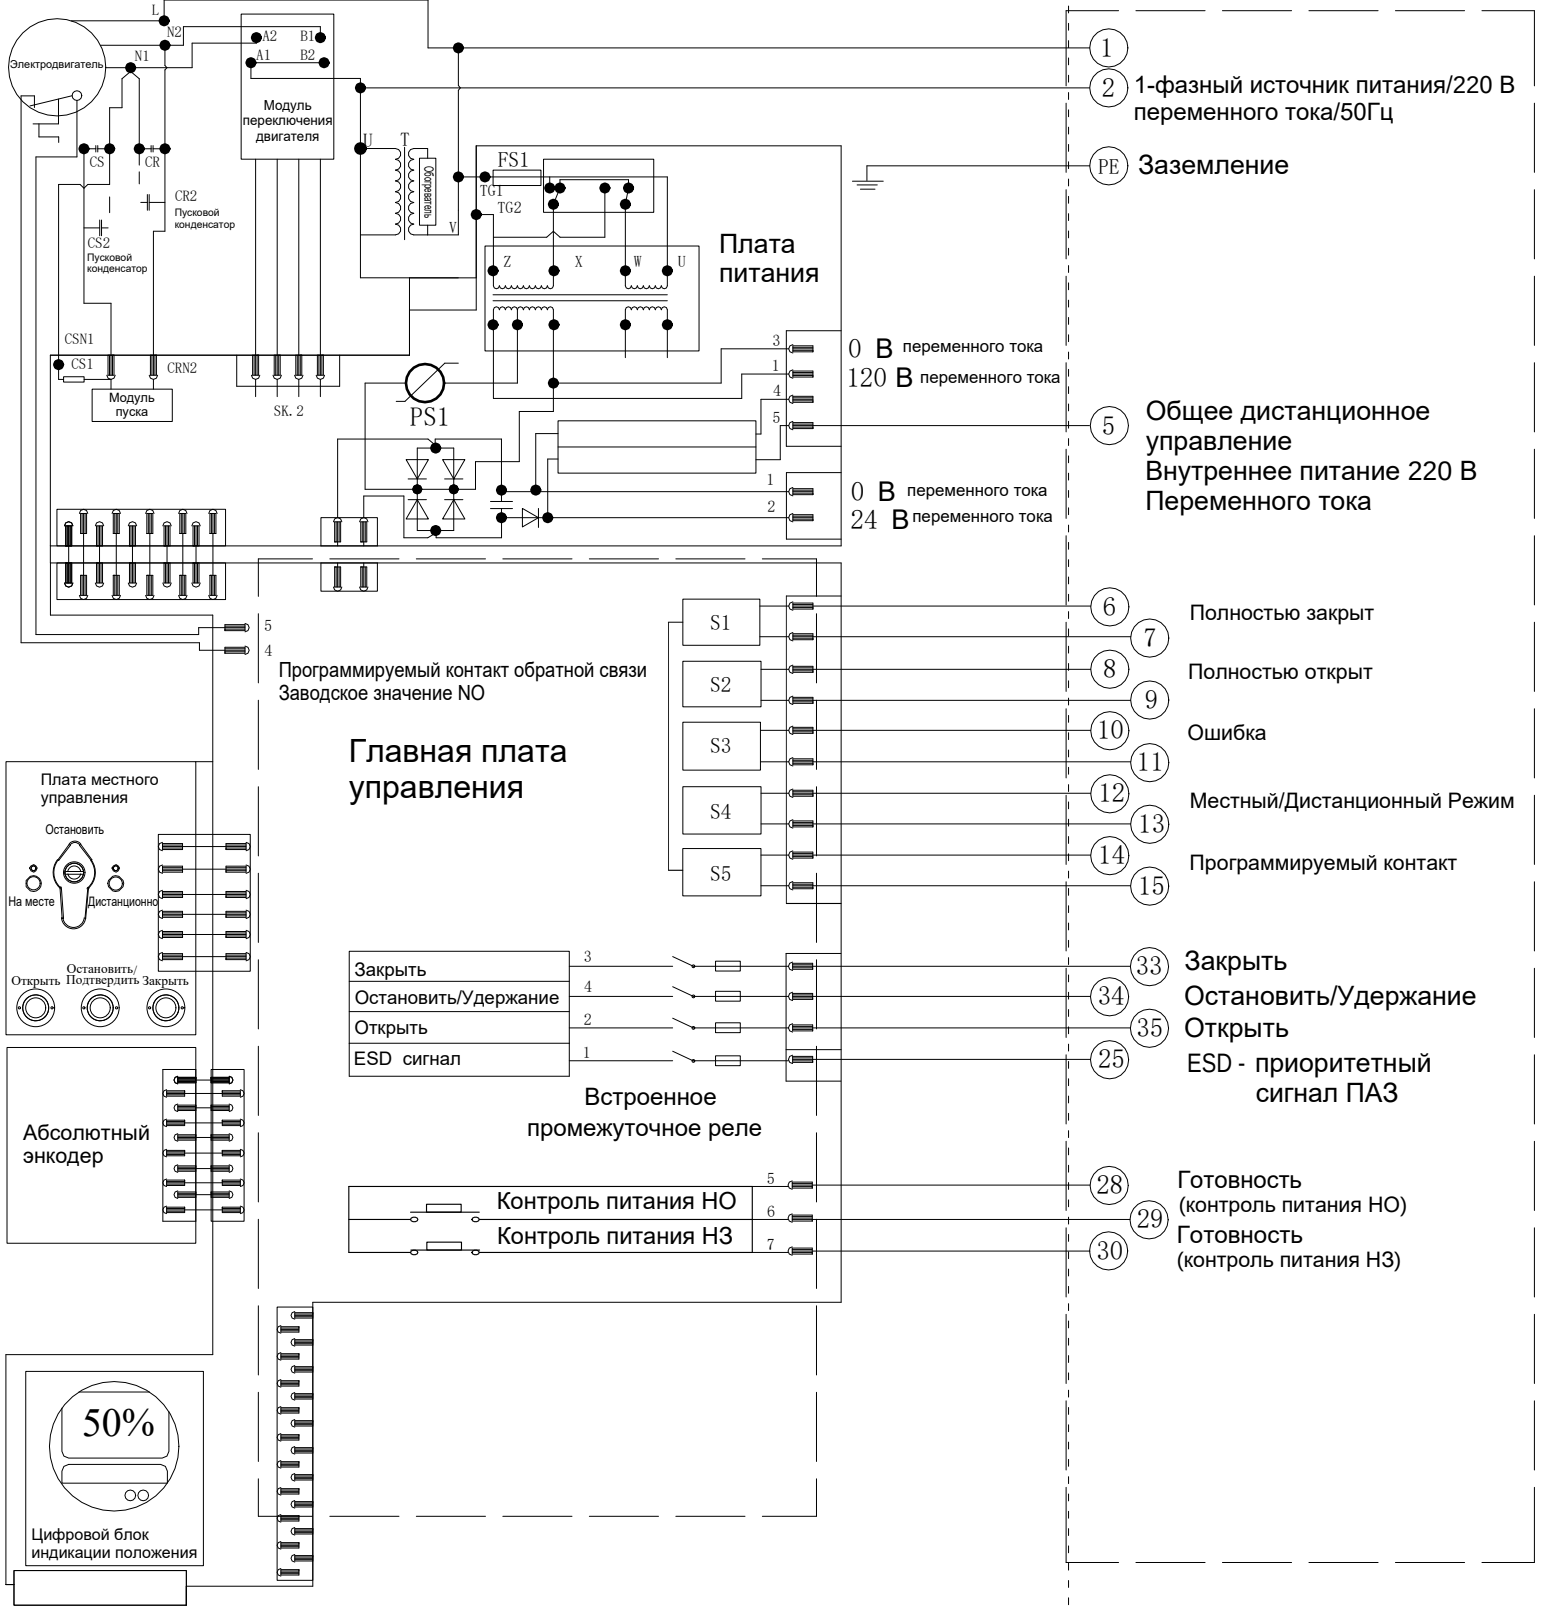

- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 0 В переменного тока
- 120 В переменного тока
- 0 В переменного тока
- 24 В переменного тока
- 5 Общее дистанционное управление  
Внутреннее питание 220 В  
Переменного тока
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Ошибка
- 11 Местный/Дистанционный Режим
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13 Программируемый контакт
- 14 Программируемый контакт
- 15 Программируемый контакт
- 33 Закреть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD - приоритетный сигнал ПАЗ
- 28 Готовность (контроль питания НО)
- 29 Готовность (контроль питания НЗ)
- 30 Готовность (контроль питания НЗ)

Электрическая схема  
№2-220-220-6-N-0  
Серия VADQ 006-030/100-200

# Схема подключения VADQ006-030/100-200 (220В)

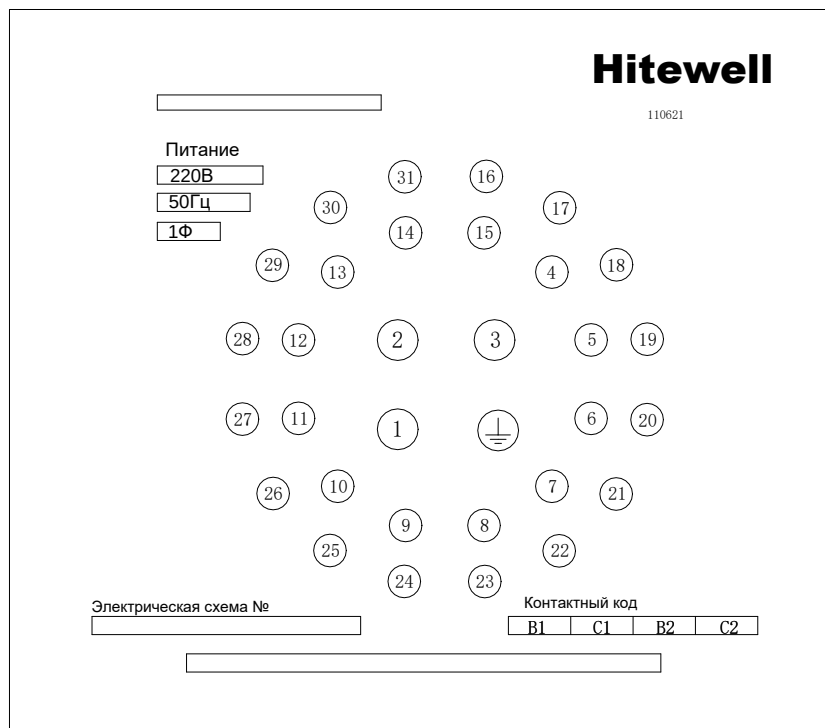

Внутри привода

Клеммная колодка

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 220 В переменного тока 50 Гц   | ①  |
|                                | ②  |
| ESD сигнал                     | ⏏  |
| Общее дистанционное управление | ⑤  |
| Заккрыть                       | ③③ |
| Открыть                        | ③⑤ |
| Остановить/Удержание           | ③④ |
| Контроль питания НО            | ②⑧ |
| Контроль питания НЗ            | ②⑨ |
| Внутри привода                 | ③⑩ |
| Полностью закрыт (S1)          | ⑥  |
|                                | ⑦  |
| Полностью открыт (S2)          | ⑧  |
|                                | ⑨  |
| Ошибка (S3)                    | ⑩  |
|                                | ⑪  |
| Местный/дистанционный (S4)     | ⑫  |
|                                | ⑬  |
| Программируемый контакт (S5)   | ⑭  |
|                                | ⑮  |