


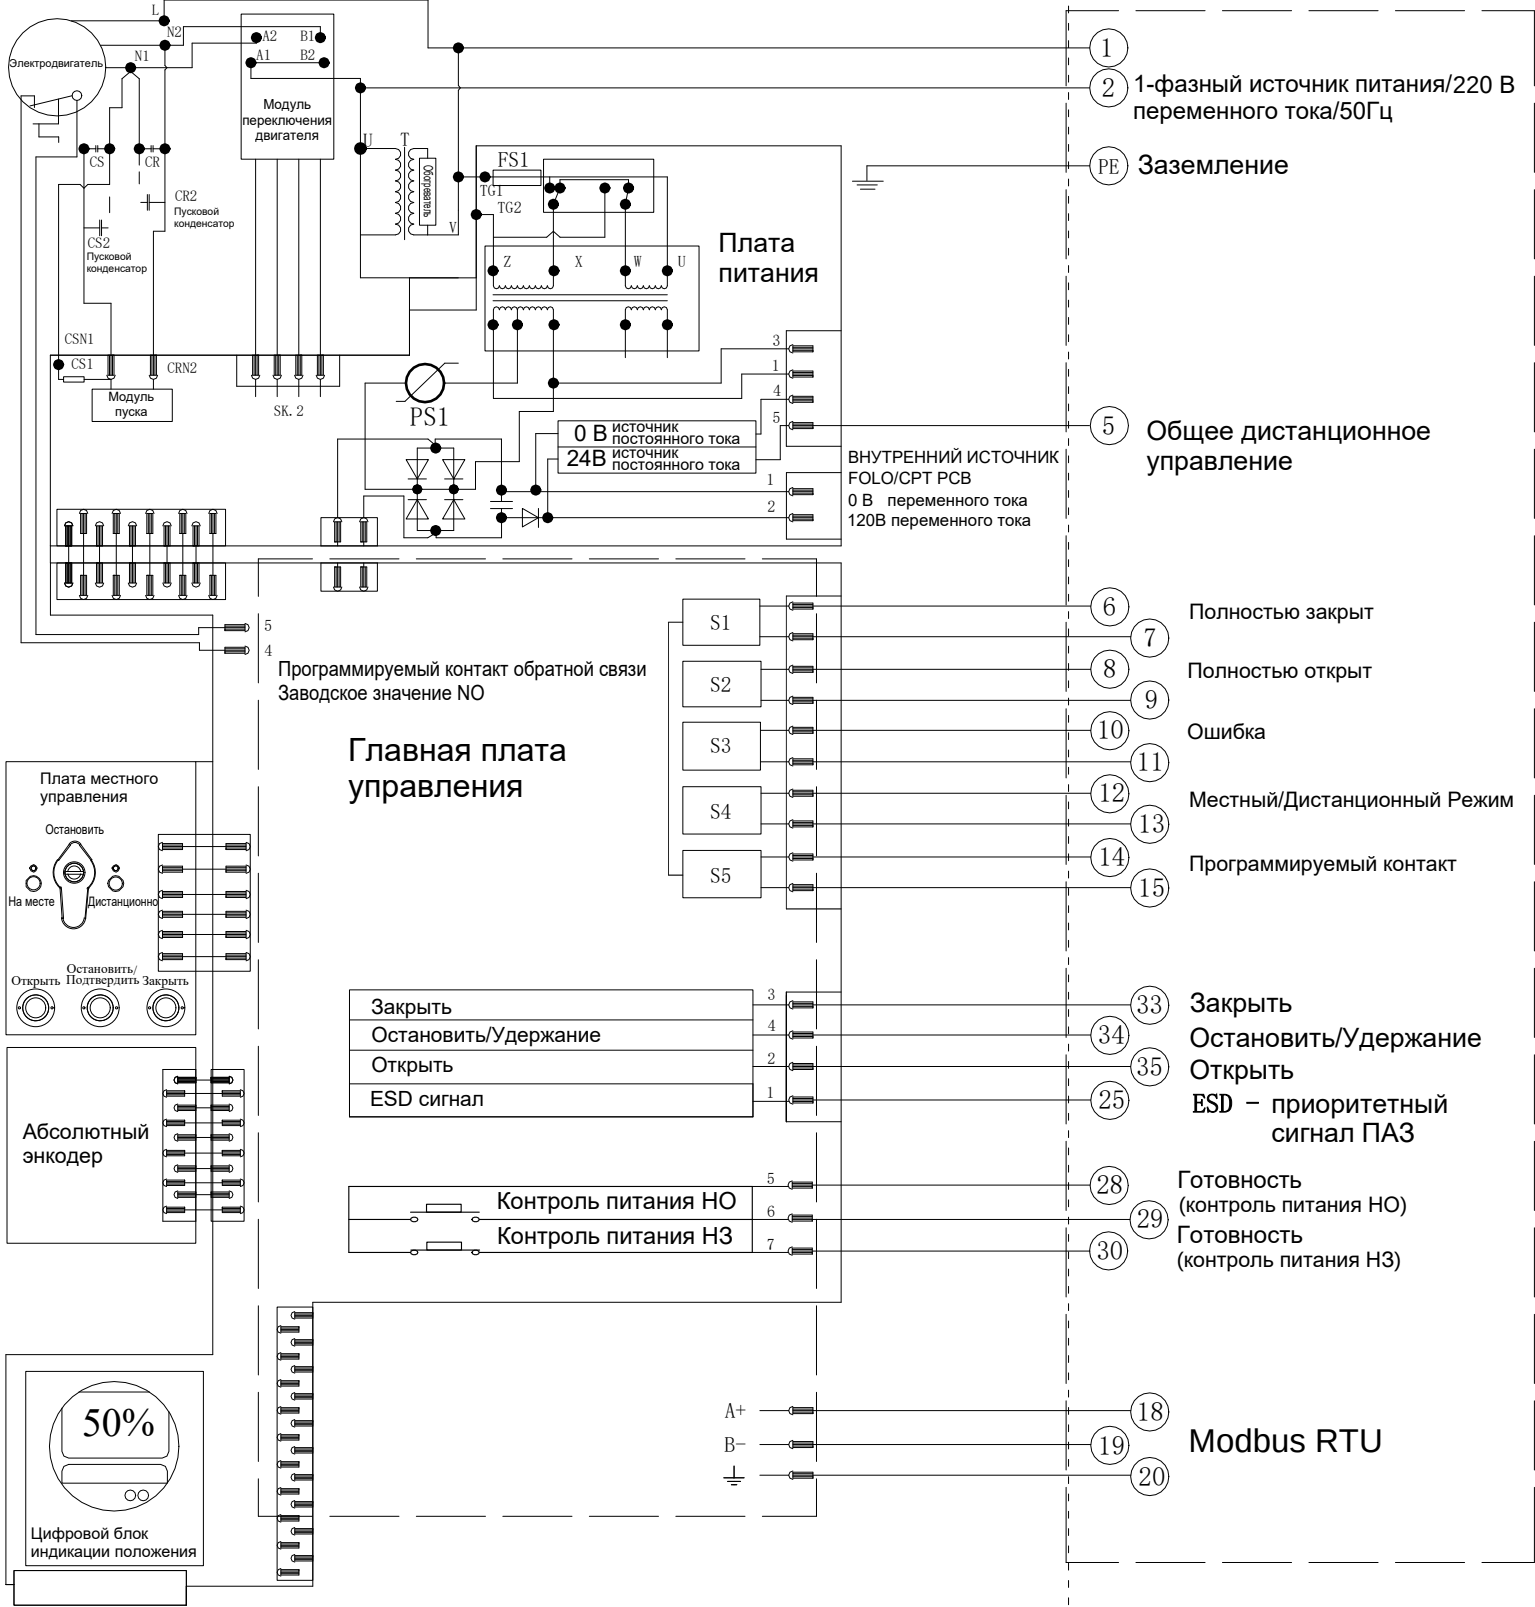


- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Ошибка
- 11 Местный/Дистанционный Режим
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13 Программируемый контакт
- 14 Программируемый контакт
- 15 Программируемый контакт
- 33 Закреть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 28 Готовность (контроль питания НО)
- 29 Готовность (контроль питания НЗ)
- 30 Готовность (контроль питания НЗ)
- 18 Modbus RTU
- 19 Modbus RTU
- 20 Modbus RTU

Электрическая схема
№ 2-220-24-6-MR-0
Серия VADQ006-030-100-200


Hitewell

Схема подключения VADQ006-030/100-200 (Modbus RTU)

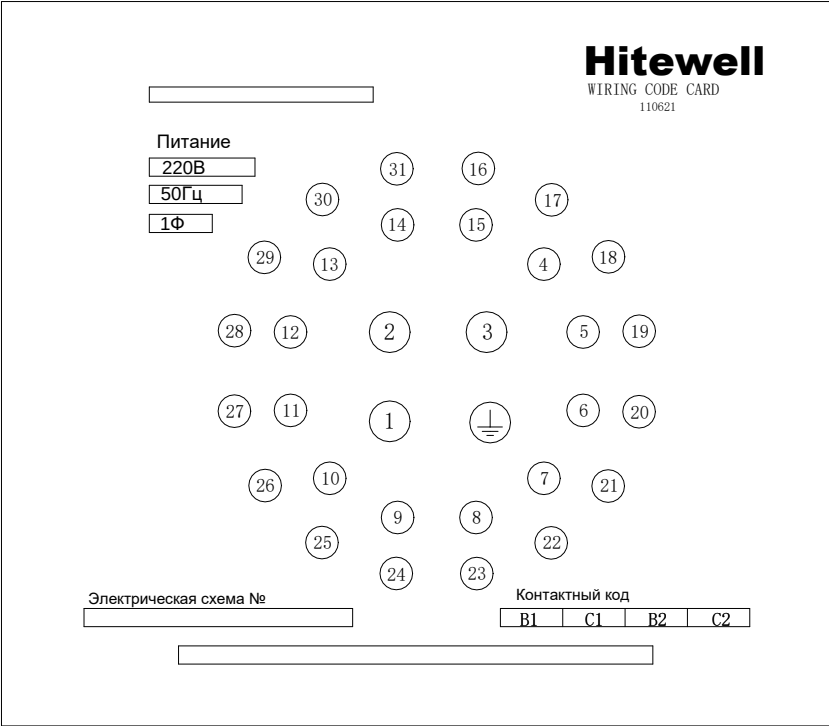

Внутри привода

Клеммная колодка

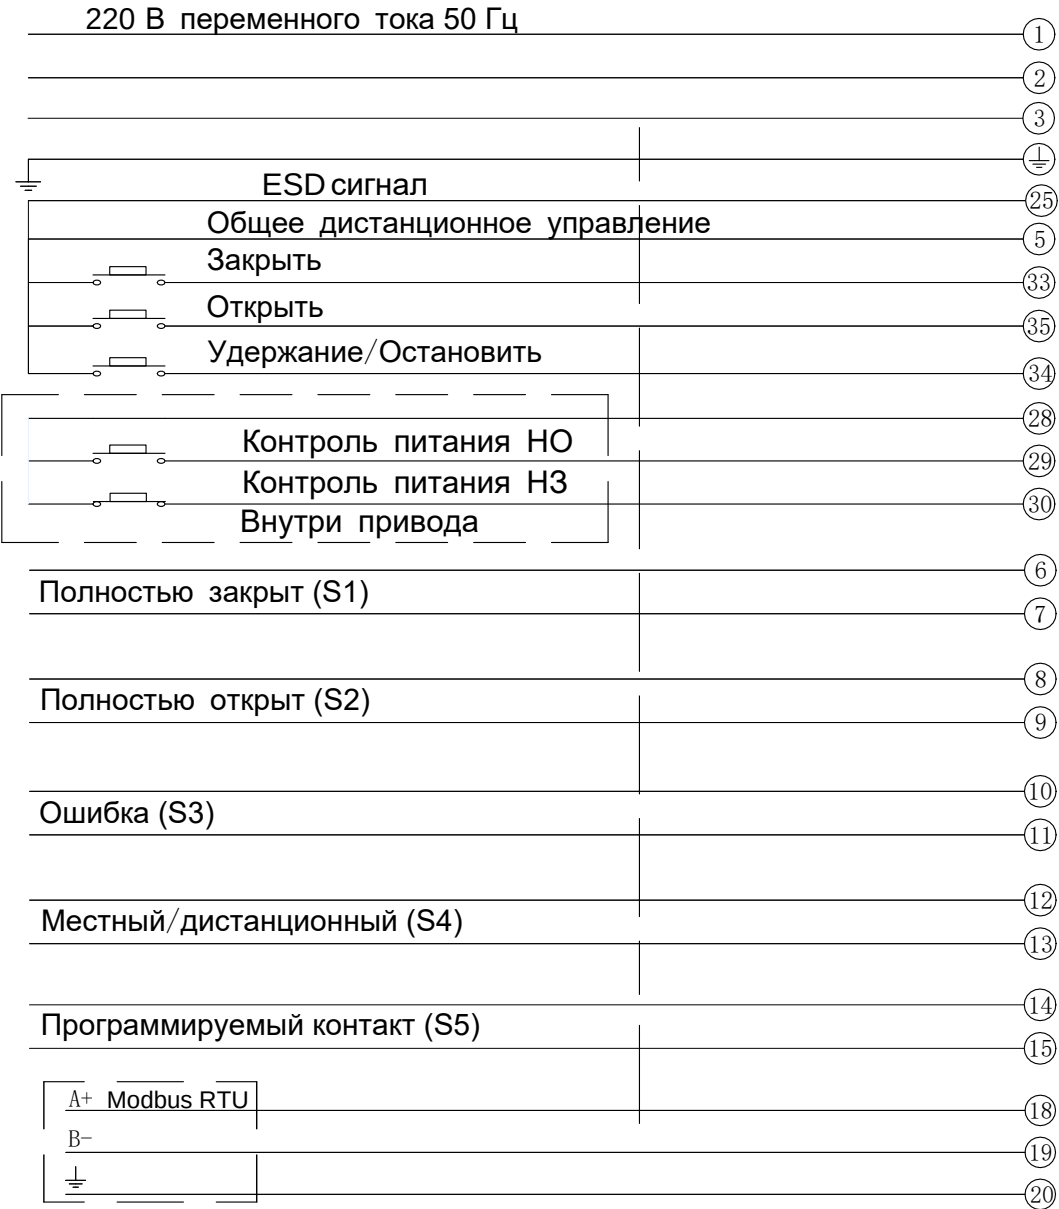

Hitewell

№2-220-24-6-MR-0