


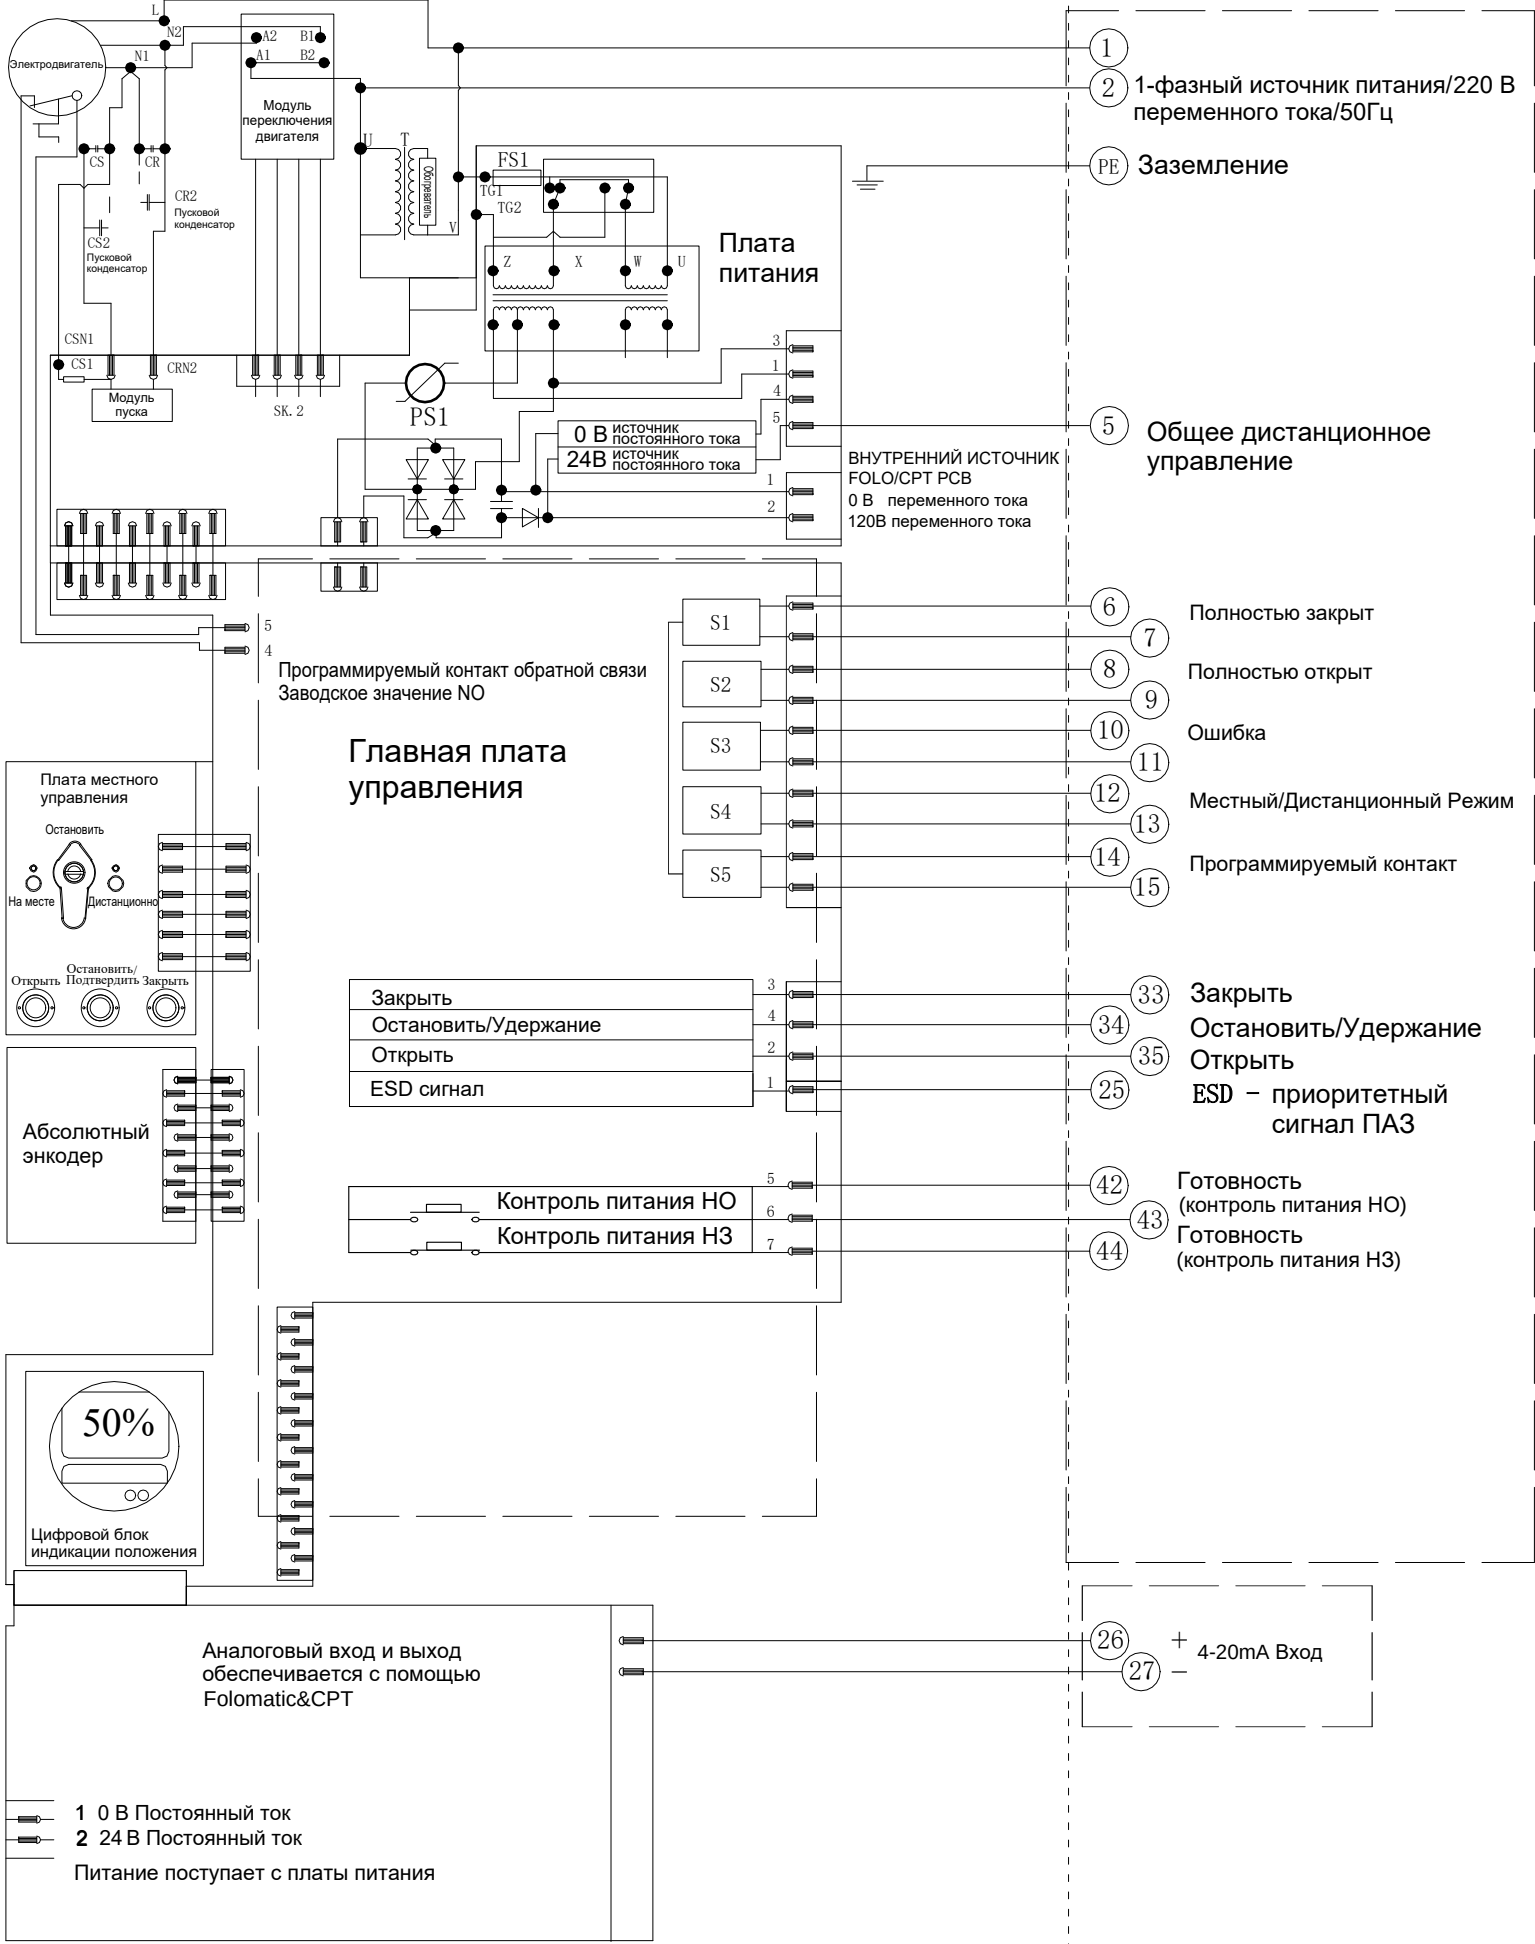

- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Ошибка
- 11 Местный/Дистанционный Режим
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13 Программируемый контакт
- 14 Программируемый контакт
- 15 Программируемый контакт
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 42 Готовность (контроль питания НО)
- 43 Готовность (контроль питания НЗ)
- 44 Готовность (контроль питания НЗ)


26 + 4-20mA Вход
27 -

1 0 В Постоянный ток
2 24 В Постоянный ток
Питание поступает с платы питания

Электрическая схема
№9-220-24-6-N-2
Серия VADQM040/060/080

Hitewell

Схема подключения VADQM 040-080 (220В 4-20)

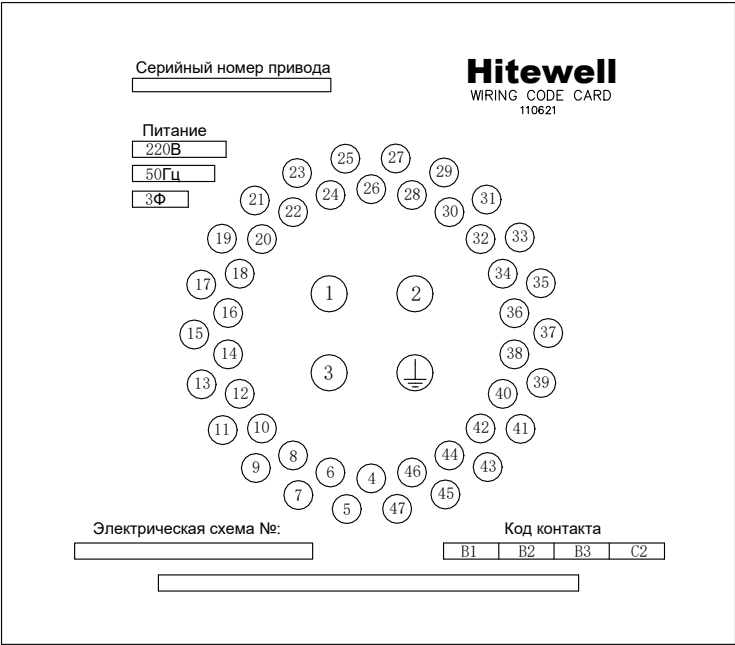

Внутри привода	Клеммная коробка
220В 50Гц	①
	②
ESD	⏏
Общее дистанционное управление	②5
Заккрыть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
Контроль питания НО	③4
Контроль питания НЗ	④2
Внутри привода	④3
	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮
4-20mA Вход	⑲
	⑳