



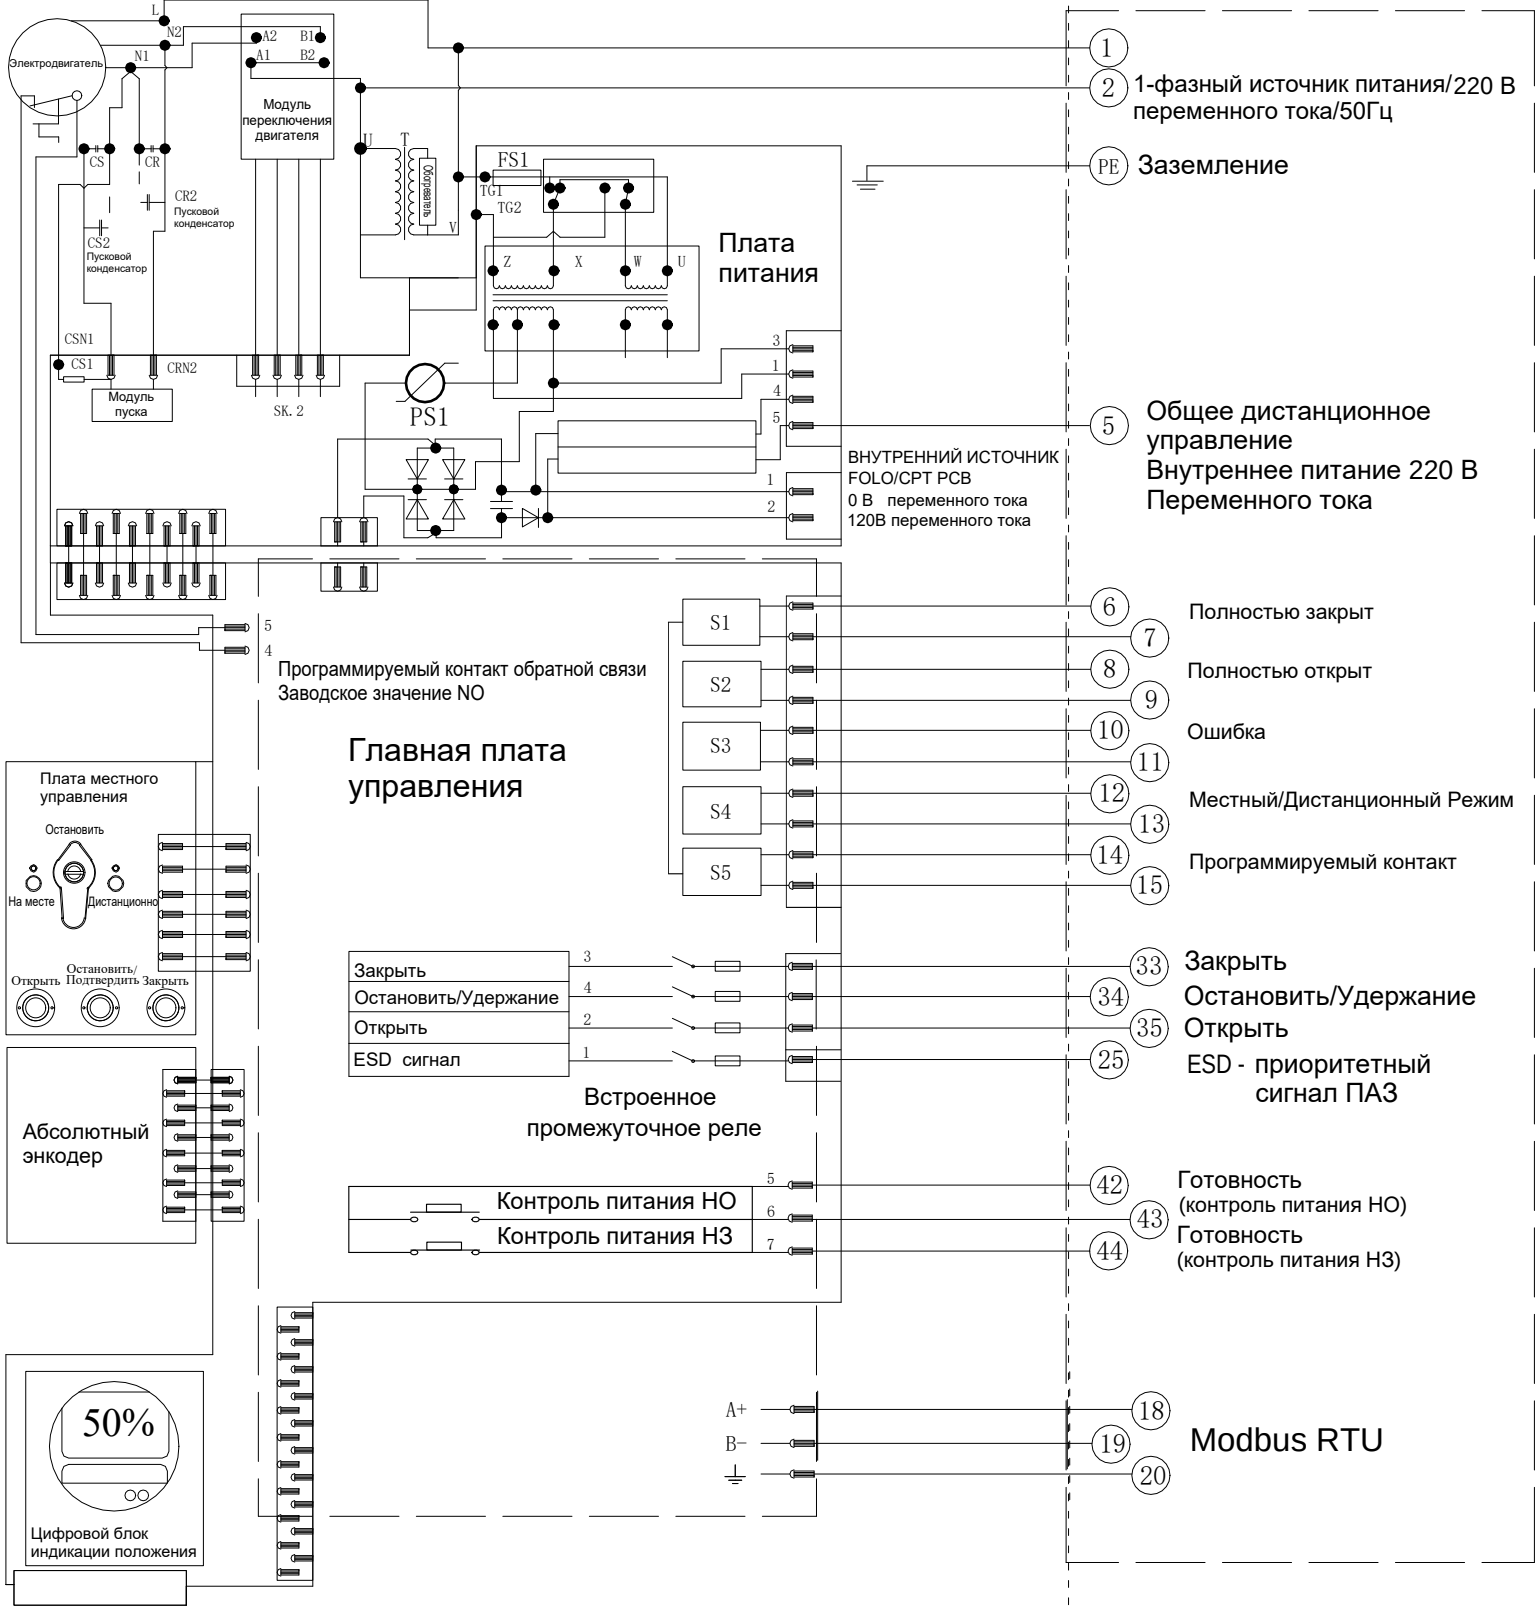

- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление Внутреннее питание 220 В Переменного тока
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Ошибка
- 11 Местный/Дистанционный Режим
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13 Программируемый контакт
- 14 Программируемый контакт
- 15 Программируемый контакт
- 33 Заккрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD - приоритетный сигнал ПАЗ
- 42 Готовность (контроль питания НО)
- 43 Готовность (контроль питания НО)
- 44 Готовность (контроль питания НЗ)
- 18 Modbus RTU
- 19 Modbus RTU
- 20 Modbus RTU

Электрическая схема
№9-220-220-6-MR-0
Серия VADQM040/060/080

Схема подключения VADQM040-060-080 (220В+ModbusRTU)

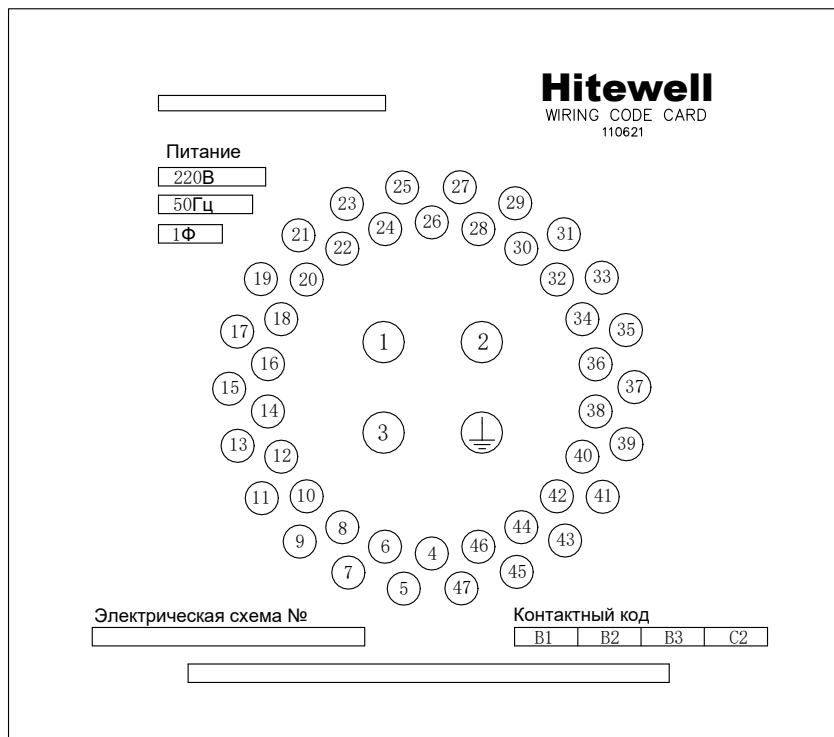

Внутри привода

Клеммная колодка

220В	50Гц	1
		2
		3
ESD сигнал		4
Общее дистанционное управление		5
Закреть		6
Открыть		7
Остановить/Удержание		8
Контроль питания НО		9
Контроль питания НЗ		10
Внутри привода		11
Полностью закрыт (S1)		12
		13
Полностью открыт (S2)		14
		15
Ошибка (S3)		16
		17
Местный/дистанционный (S4)		18
		19
Программируемый контакт (S5)		20
A+ Modbus RTU		21
B-		22
		23

Hitewell

№ 9-220-220-6-MR-0