


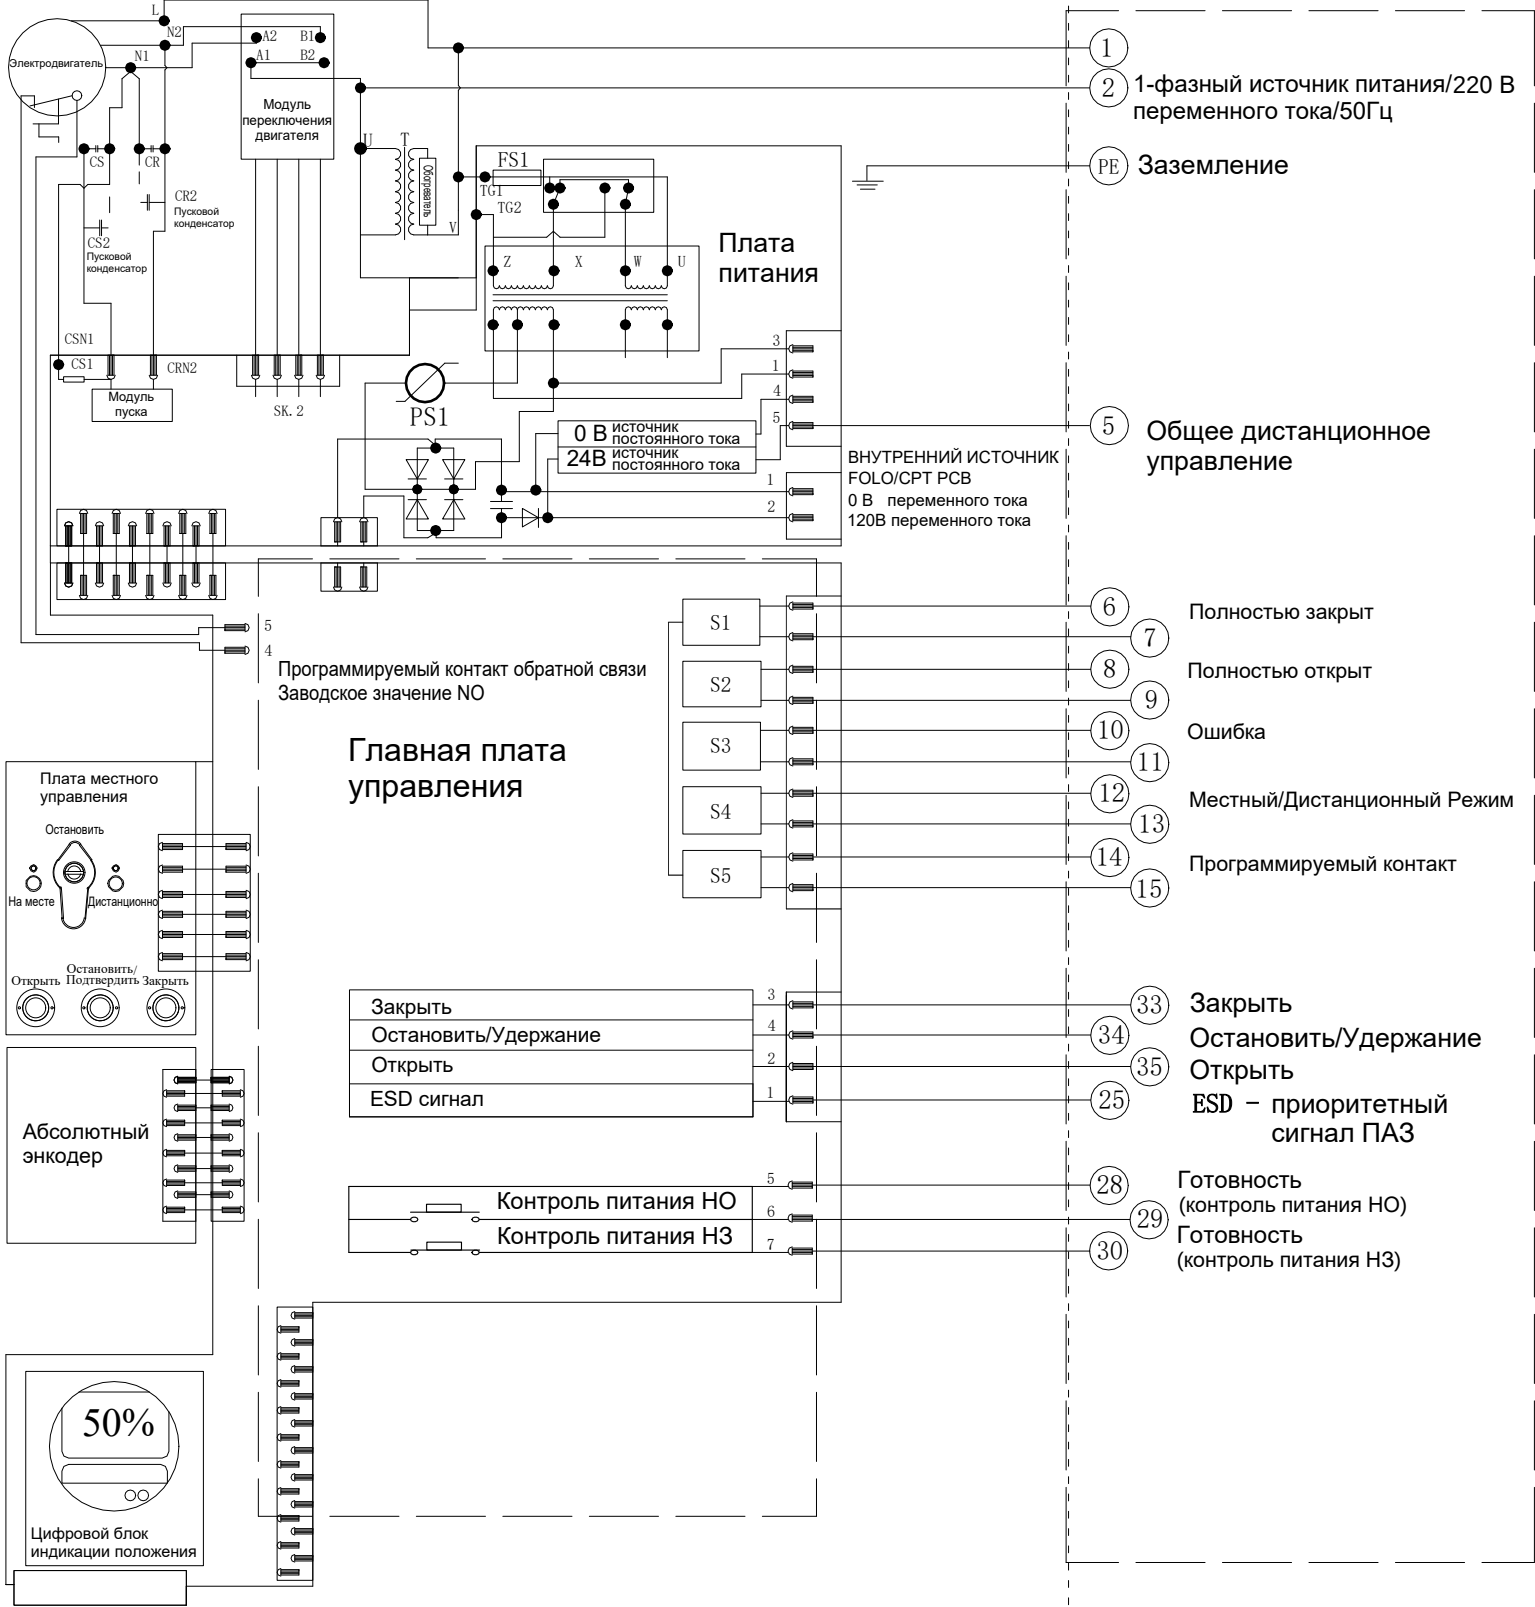


- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Ошибка
- 11 Местный/Дистанционный Режим
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13 Программируемый контакт
- 14 Программируемый контакт
- 15 Программируемый контакт
- 33 Закреть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 28 Готовность (контроль питания НО)
- 29 Готовность (контроль питания НЗ)
- 30 Готовность (контроль питания НЗ)

Электрическая схема
№ 8-220-24-6-N-0
Серия VADQM006-030-100-200




Схема подключения VADQM006-030/100-200

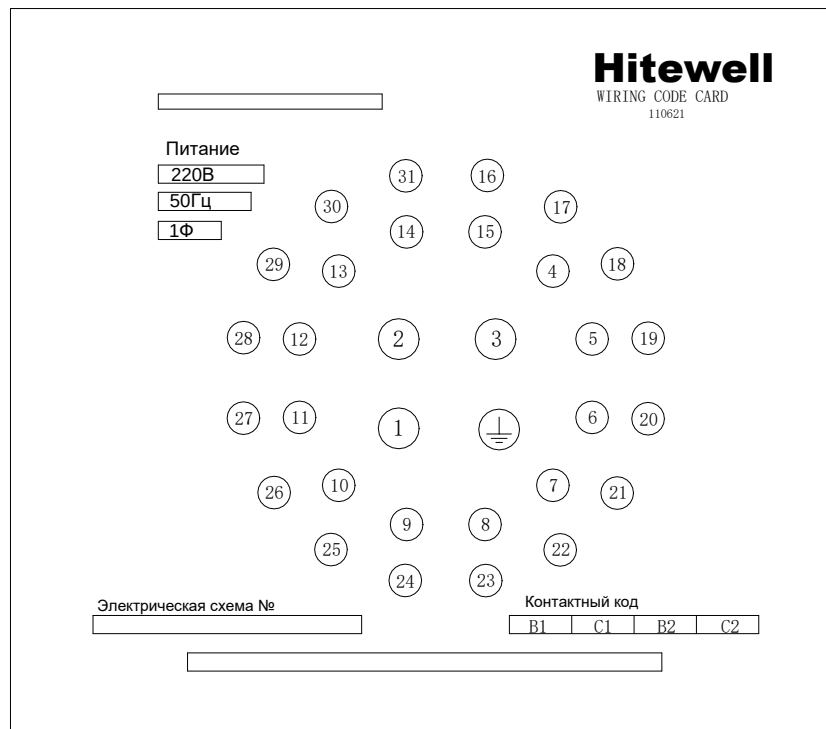

Внутри привода

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц

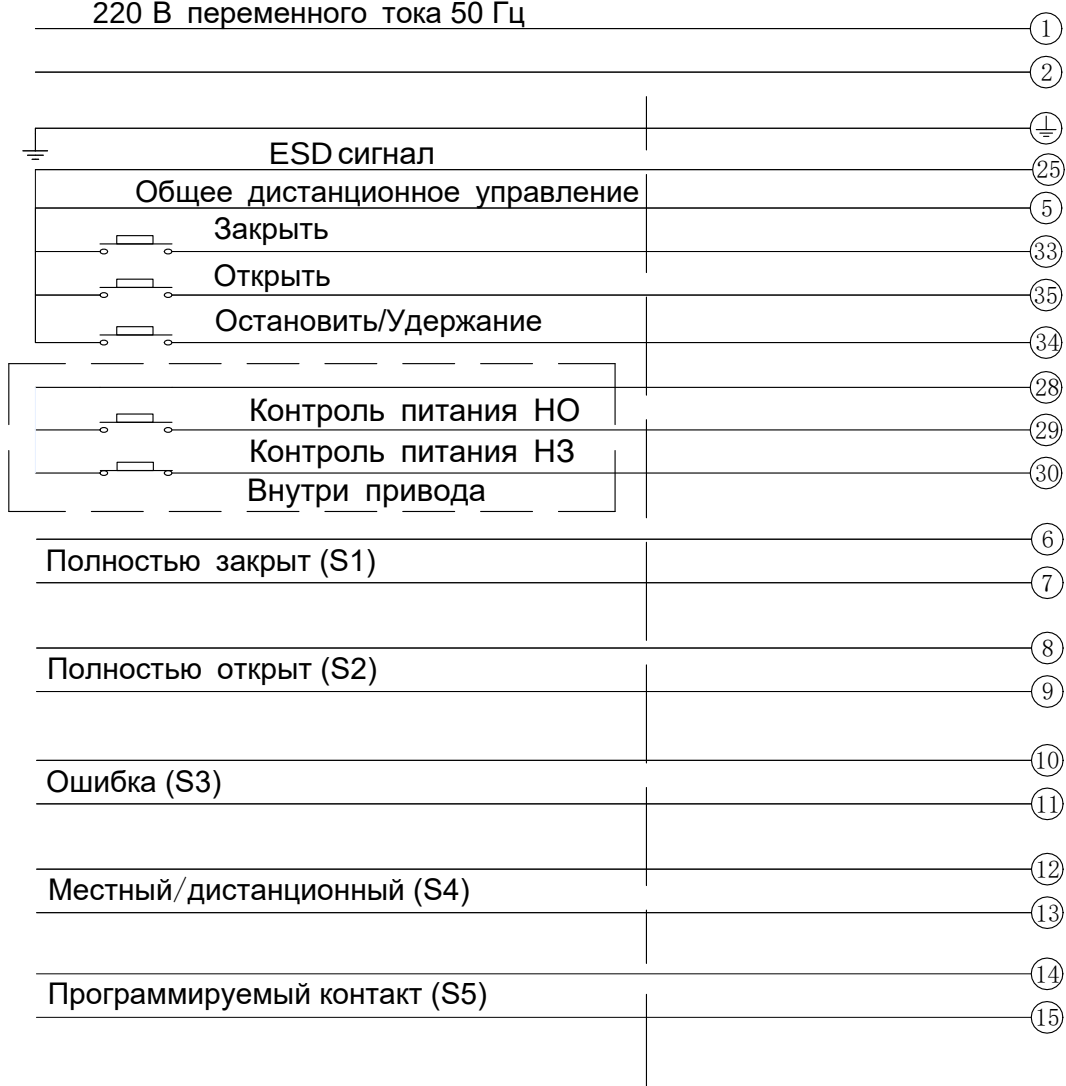

Hitewell

№8-220-24-6-N-0