


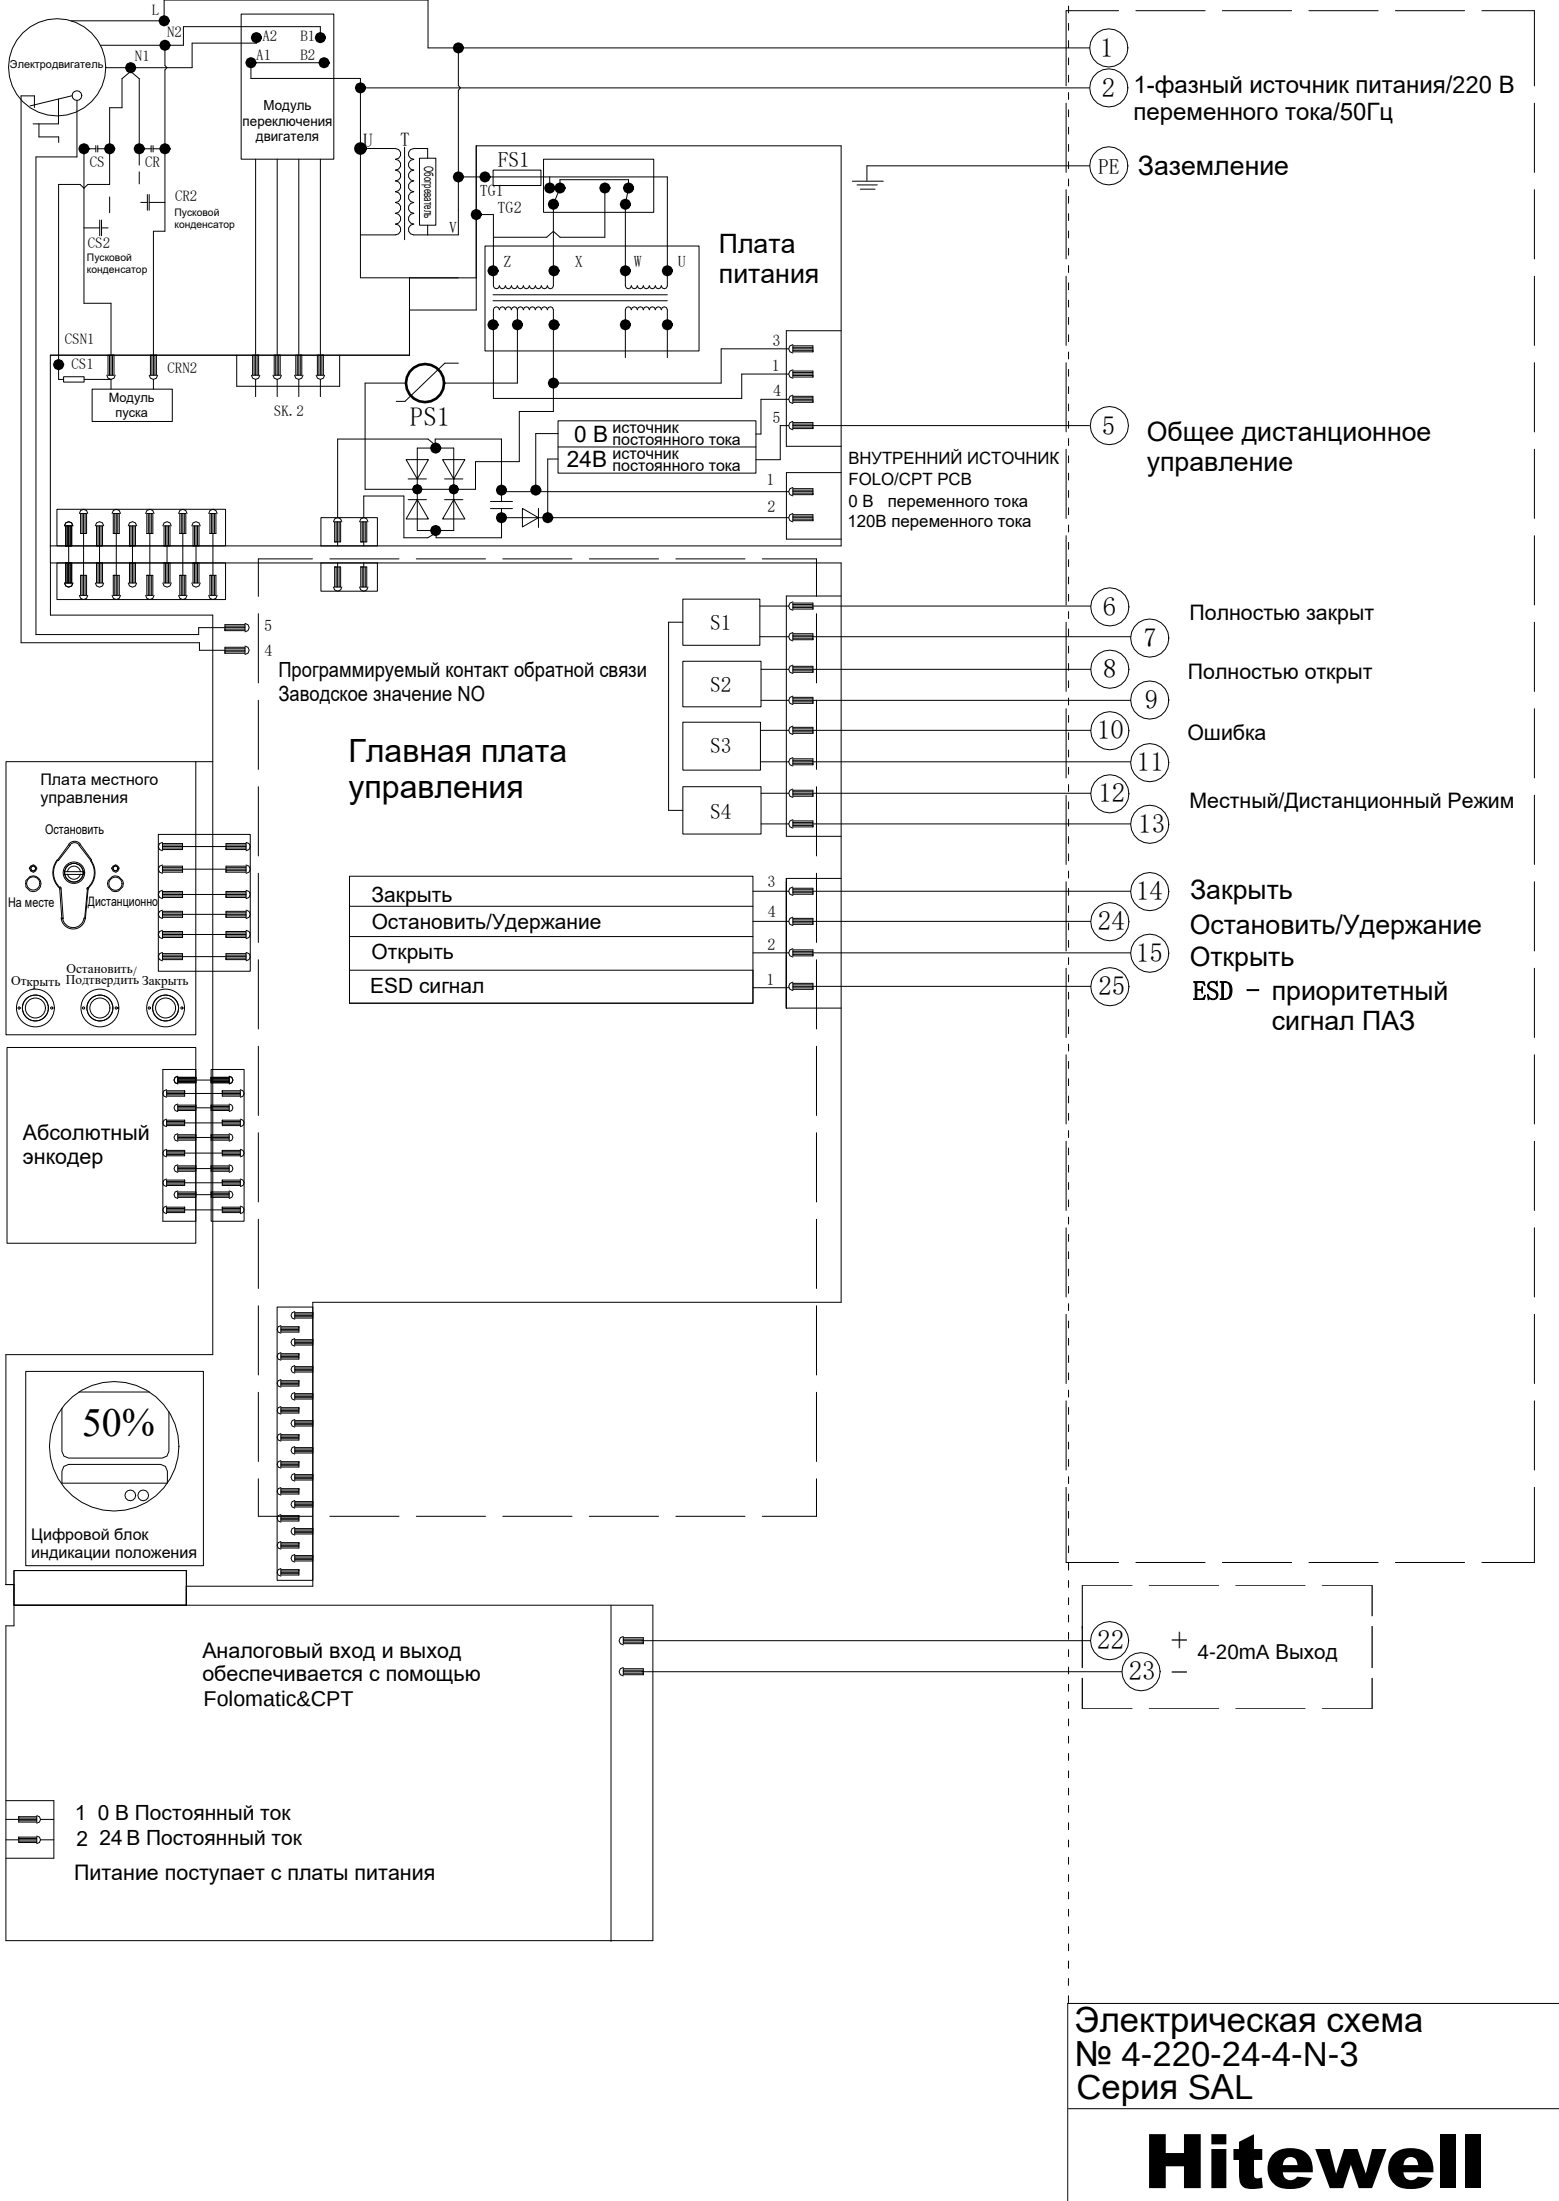

1
2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
PE Заземление

5 Общее дистанционное управление

6 Полностью закрыт
7 Полностью открыт
8 Ошибка
9 Ошибка
10 Местный/Дистанционный Режим
11 Местный/Дистанционный Режим
12 Местный/Дистанционный Режим
13 Местный/Дистанционный Режим


14 Закрыть
15 Остановить/Удержание
16 Открыть
17 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

22 + 4-20mA Выход
23 -

Электрическая схема
№ 4-220-24-4-N-3
Серия SAL

Hitewell

Схема подключения SAL (220 В переменного тока)

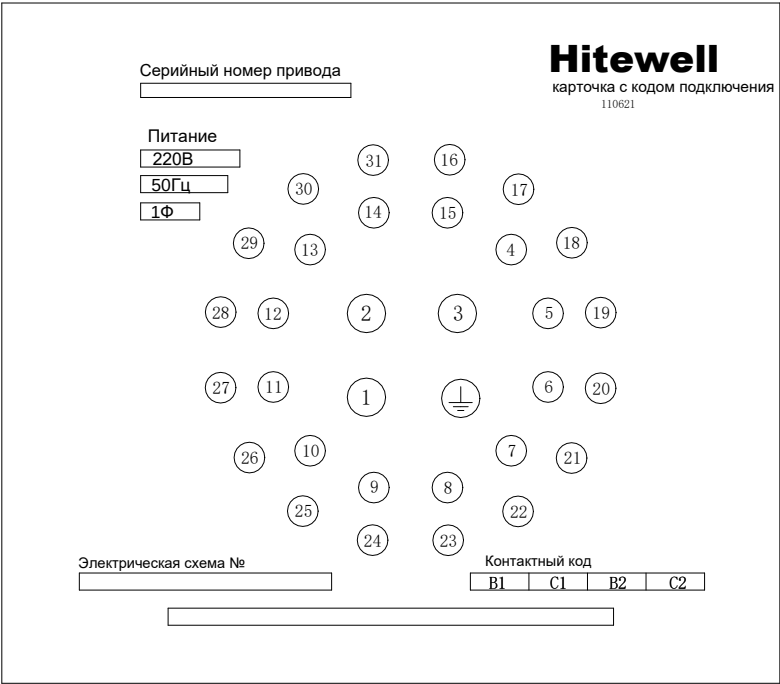

Внутренний привод

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	⊥
ESD сигнал	②⑤
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	①④
☐ Открыть	①⑤
☐ Удержание/Остановить	②④
☐ Контроль питания НО ☐ Контроль питания НЗ Внутри привода	②⑧
	②⑨
	③①
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
+ 4-20mA Выход	②②
-	②③