


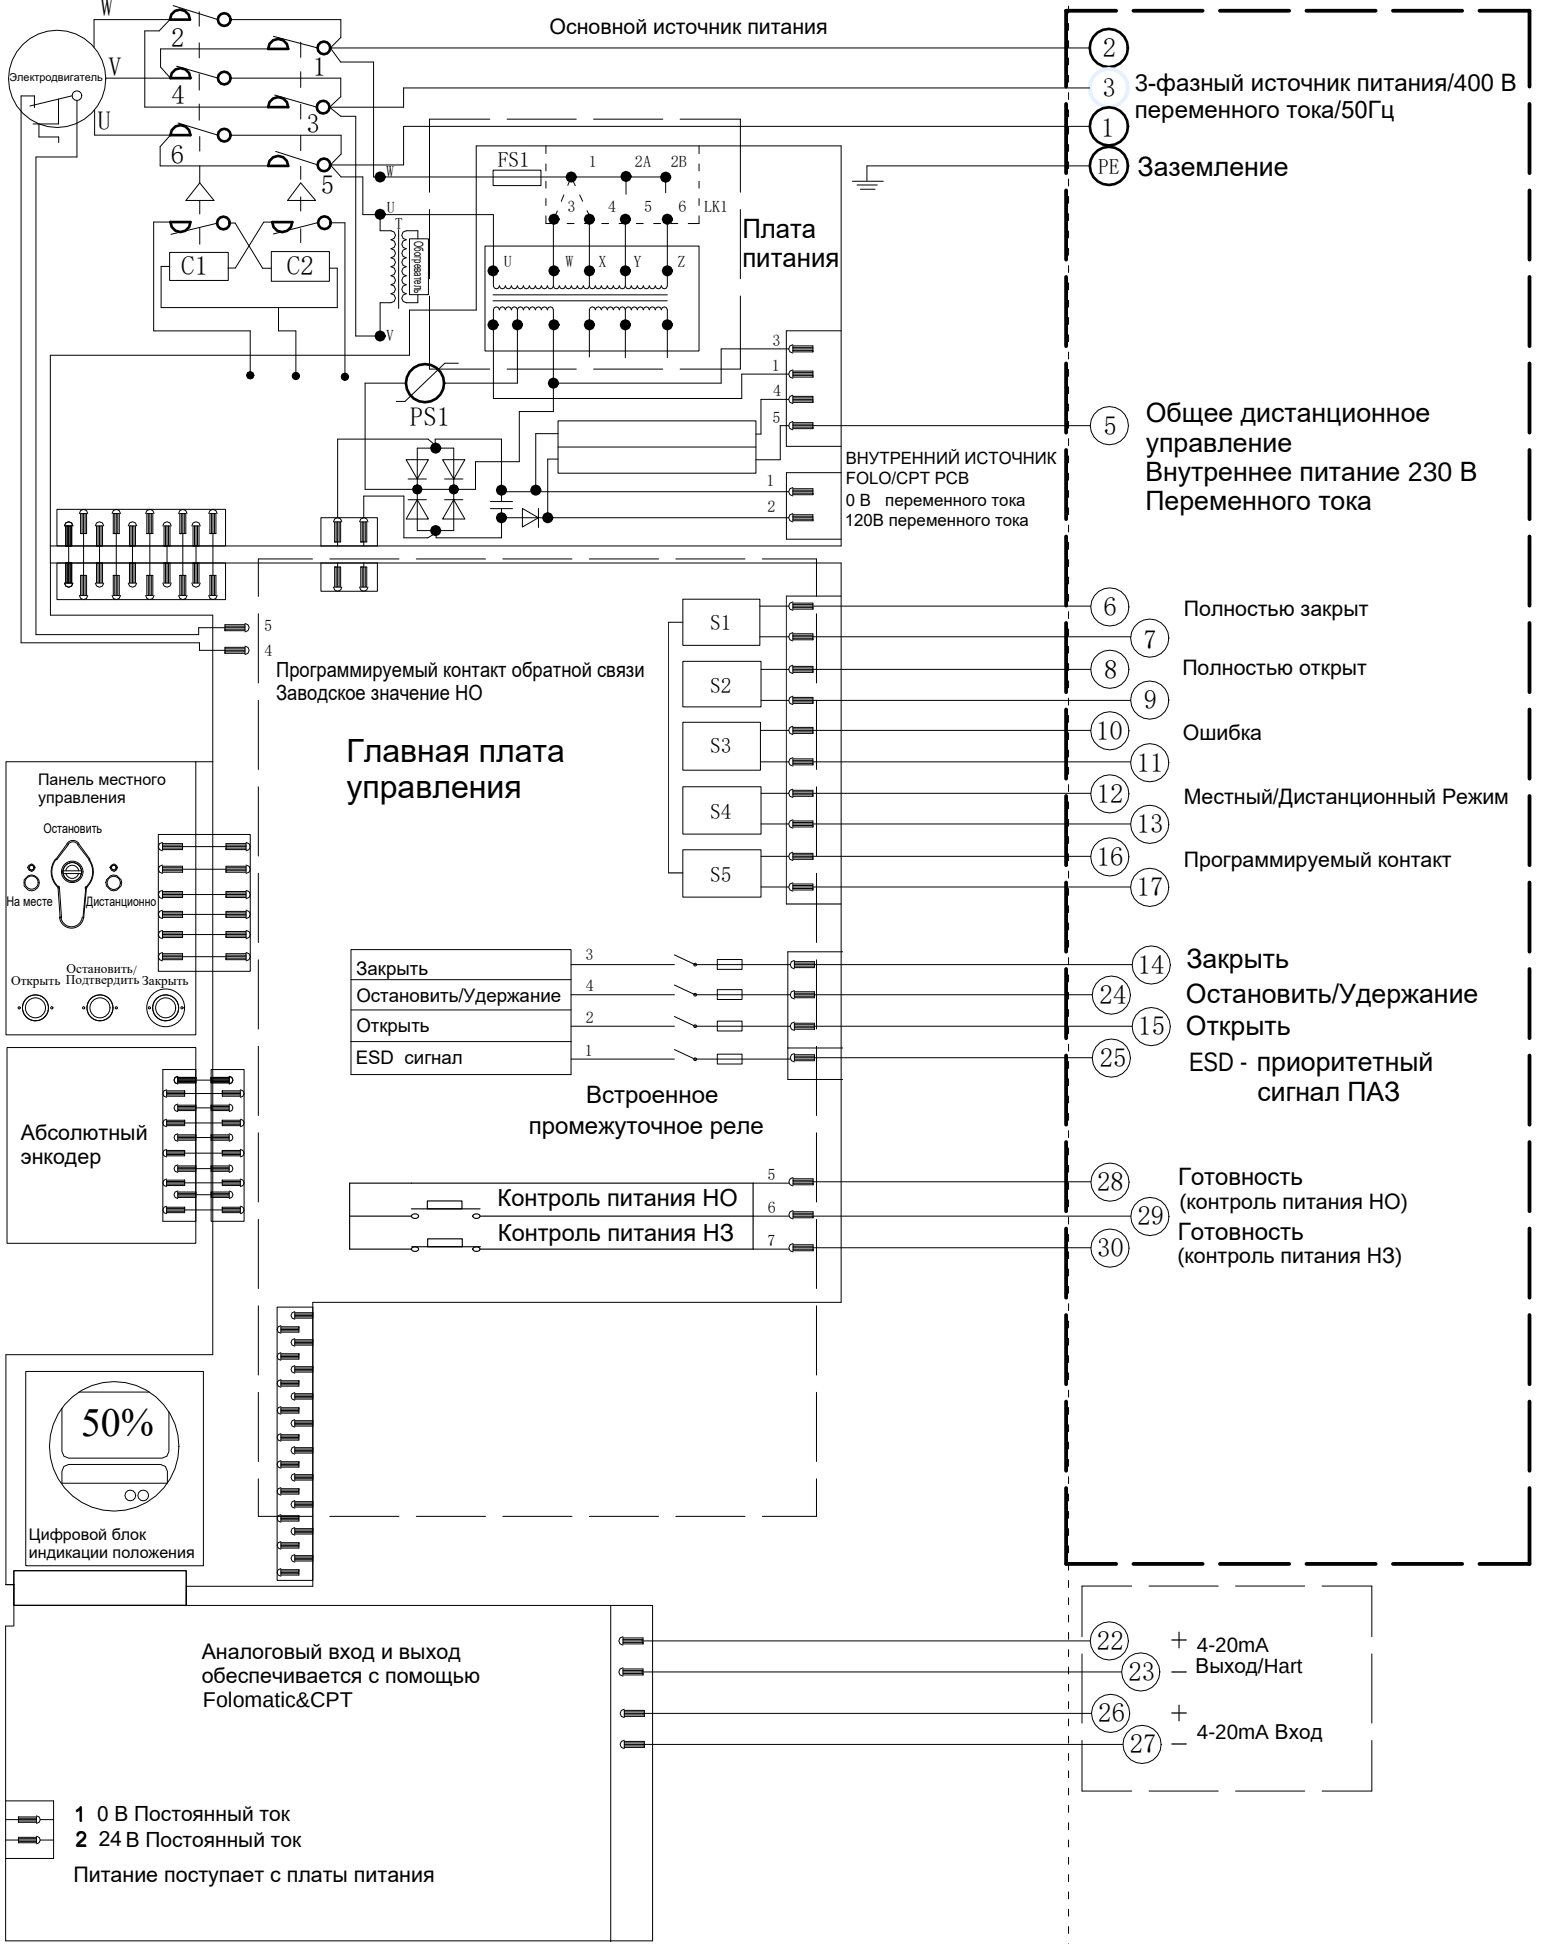


- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление Внутреннее питание 230 В Переменного тока
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10 Программируемый контакт
- 11
- 12
- 13
- 14 Закреть
- 15 Остановить/Удержание
- 16 Открыть
- 17 ESD - приоритетный сигнал ПАЗ
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

- 22 + 4-20mA
- 23 - Выход/Hart
- 26 + 4-20mA Вход
- 27 -

Электрическая схема
№4-400-230-6-HR-1
Серия SAL

Hitewell

Схема подключения SAL (400В 4-20 +Hart)

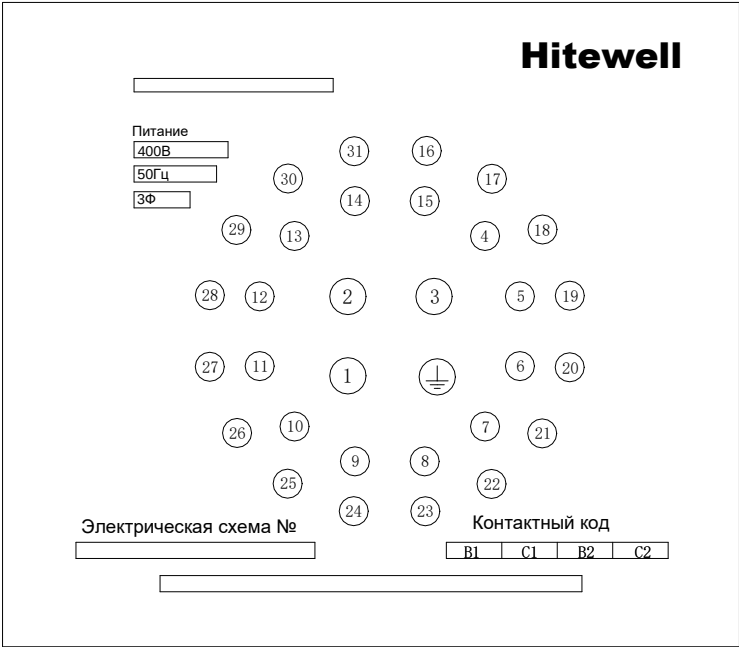

Внутри привода

Клеммная колодка

