2 — Основной источник питания

3 — 3-фазный источник питания 380 В переменного тока/50Гц

1 — 3-фазный источник питания 380 В переменного тока/50Гц

PE — Заземление

5 — Общее дистанционное управление

28 — Внешний источник питания главной платы управления +24В постоянного тока .

29 — Внешний источник питания главной платы управления -24В постоянного тока , требуется модуль изоляции питания.

6 — Полностью закрыт

7 — Полностью закрыт

8 — Полностью открыт

9 — Полностью открыт

10 — Ошибка

11 — Ошибка

12 — Местный/Дистанционный Режим

13 — Местный/Дистанционный Режим

14 — Программируемый контакт

15 — Программируемый контакт

33 — Закрыть

34 — Остановить/Удержание

35 — Открыть

25 — ESD − приоритетный сигнал ПАЗ

42 — Готовность (контроль питания НО)

43 — Готовность (контроль питания НО)

44 — Готовность (контроль питания НЗ)

18 — Profibus

19 — Profibus

20 — Profibus

Электрическая схема
№ 1-380A-24-6-PR-0
Серия VAD

Hitewell

Схема подключения VAD (380В + Profibus)

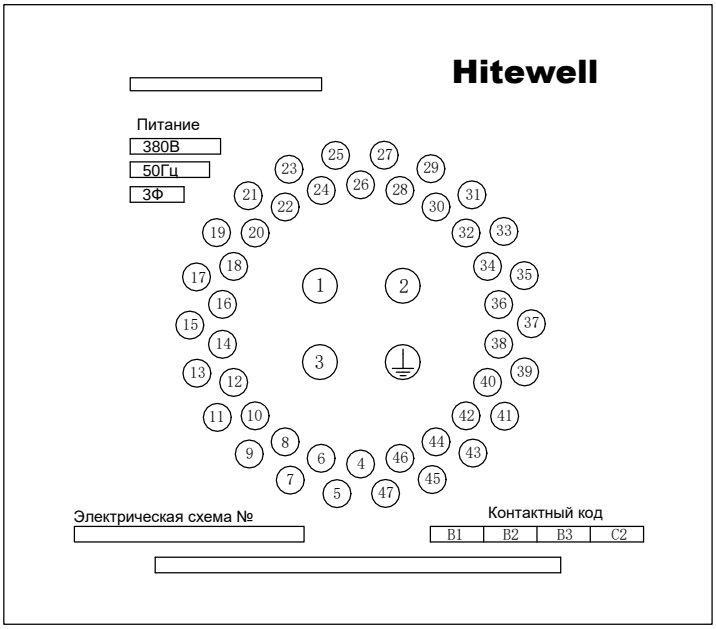

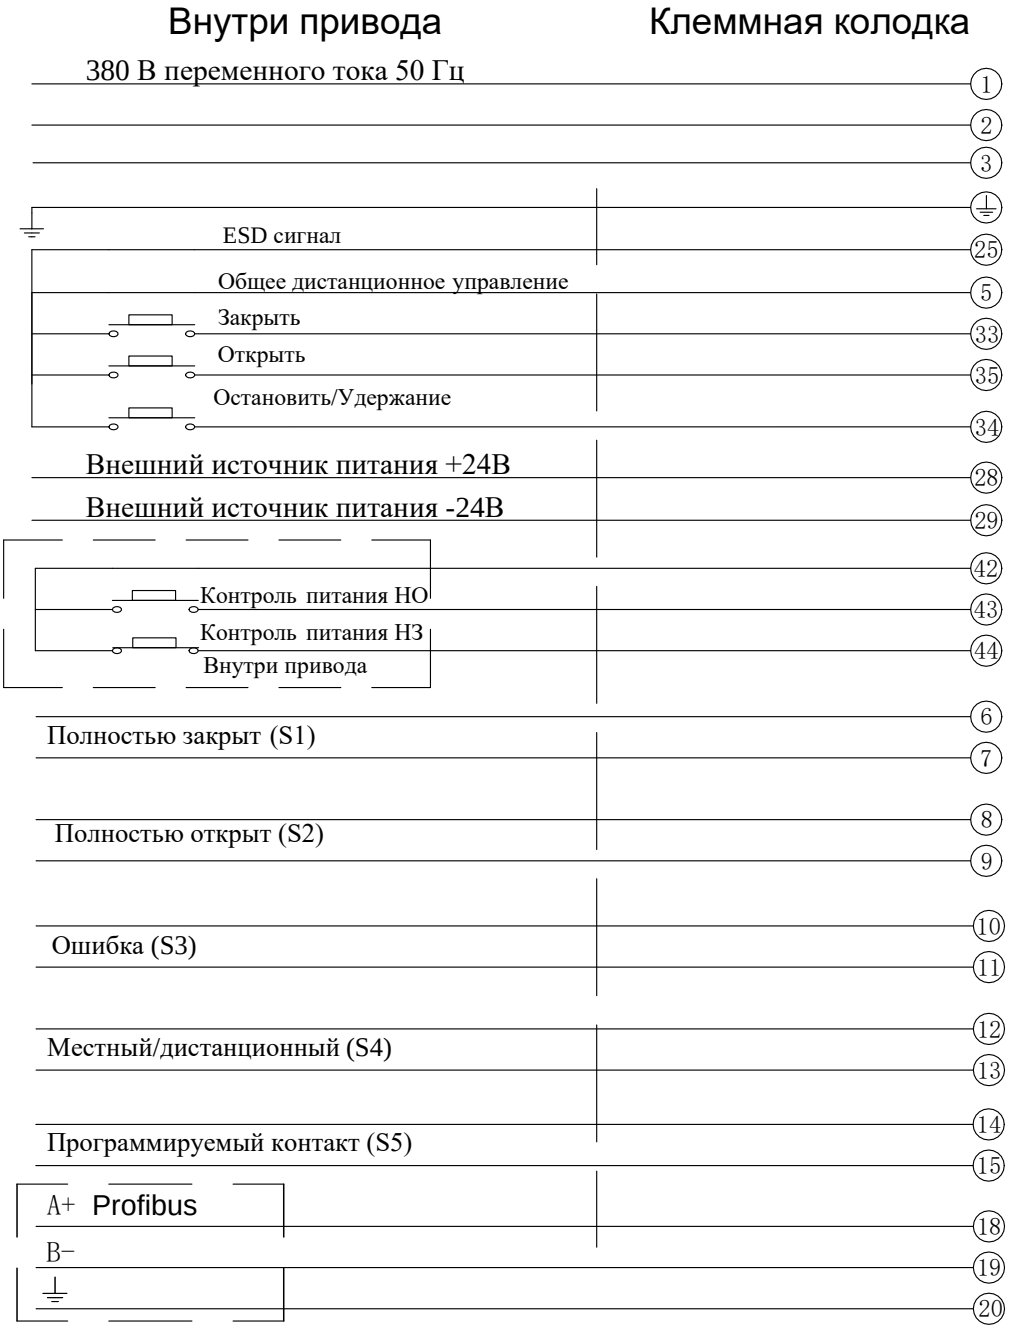

Hitewell № 1-380A-24-6-PR-0