


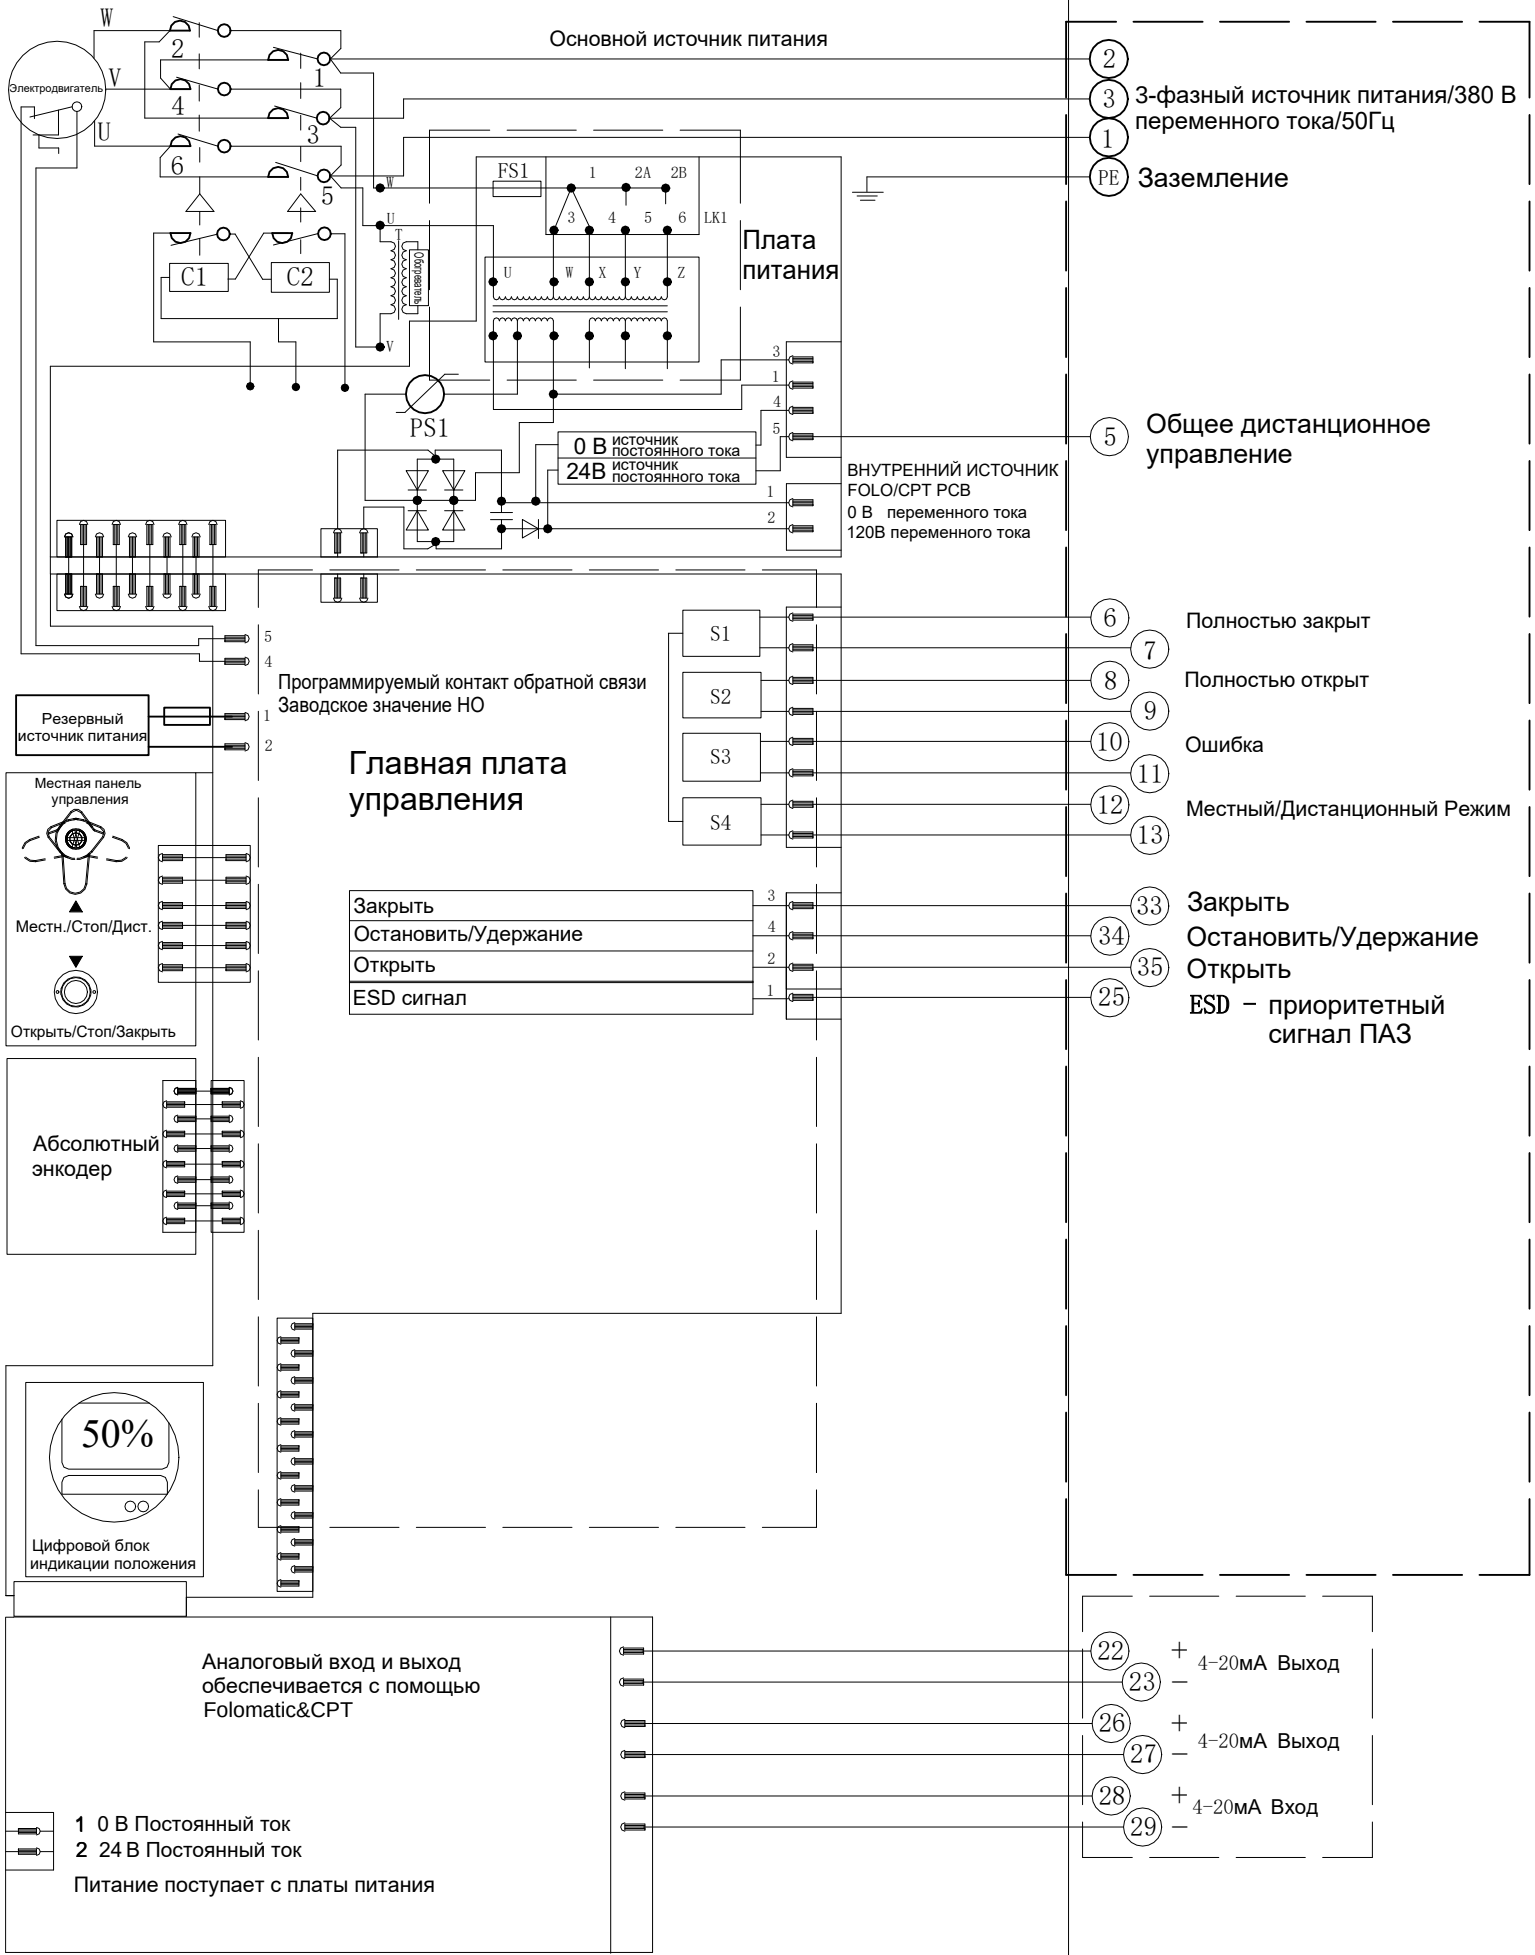

2
3 3-фазный источник питания/380 В
1 переменного тока/50Гц
PE Заземление

5 Общее дистанционное управление

6 Полностью закрыт
7
8 Полностью открыт
9
10 Ошибка
11
12 Местный/Дистанционный Режим
13

33 Закреть
34 Остановить/Удержание
35 Открыть
25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

22 + 4-20mA Выход
23 -
26 + 4-20mA Выход
27 -
28 + 4-20mA Вход
29 -


Аналоговый вход и выход обеспечивается с помощью Folomatic&CPT

1 0 В Постоянный ток
2 24 В Постоянный ток
Питание поступает с платы питания

Электрическая схема
№1-380В-24-4-N-5
Серия VAD

Hitewell

Схема подключения VAD (380В, 4-20)

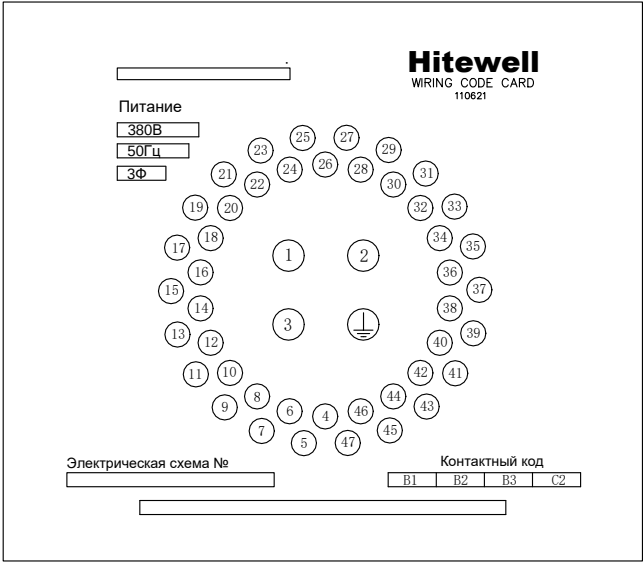

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Удержание/Остановить	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
☐ Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход	②2
-	②3
+ 4-20mA Выход	②6
-	②7
+ 4-20mA Вход	②8
-	②9
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬

Hitewell

№ 1-380B-24-4-N-5