


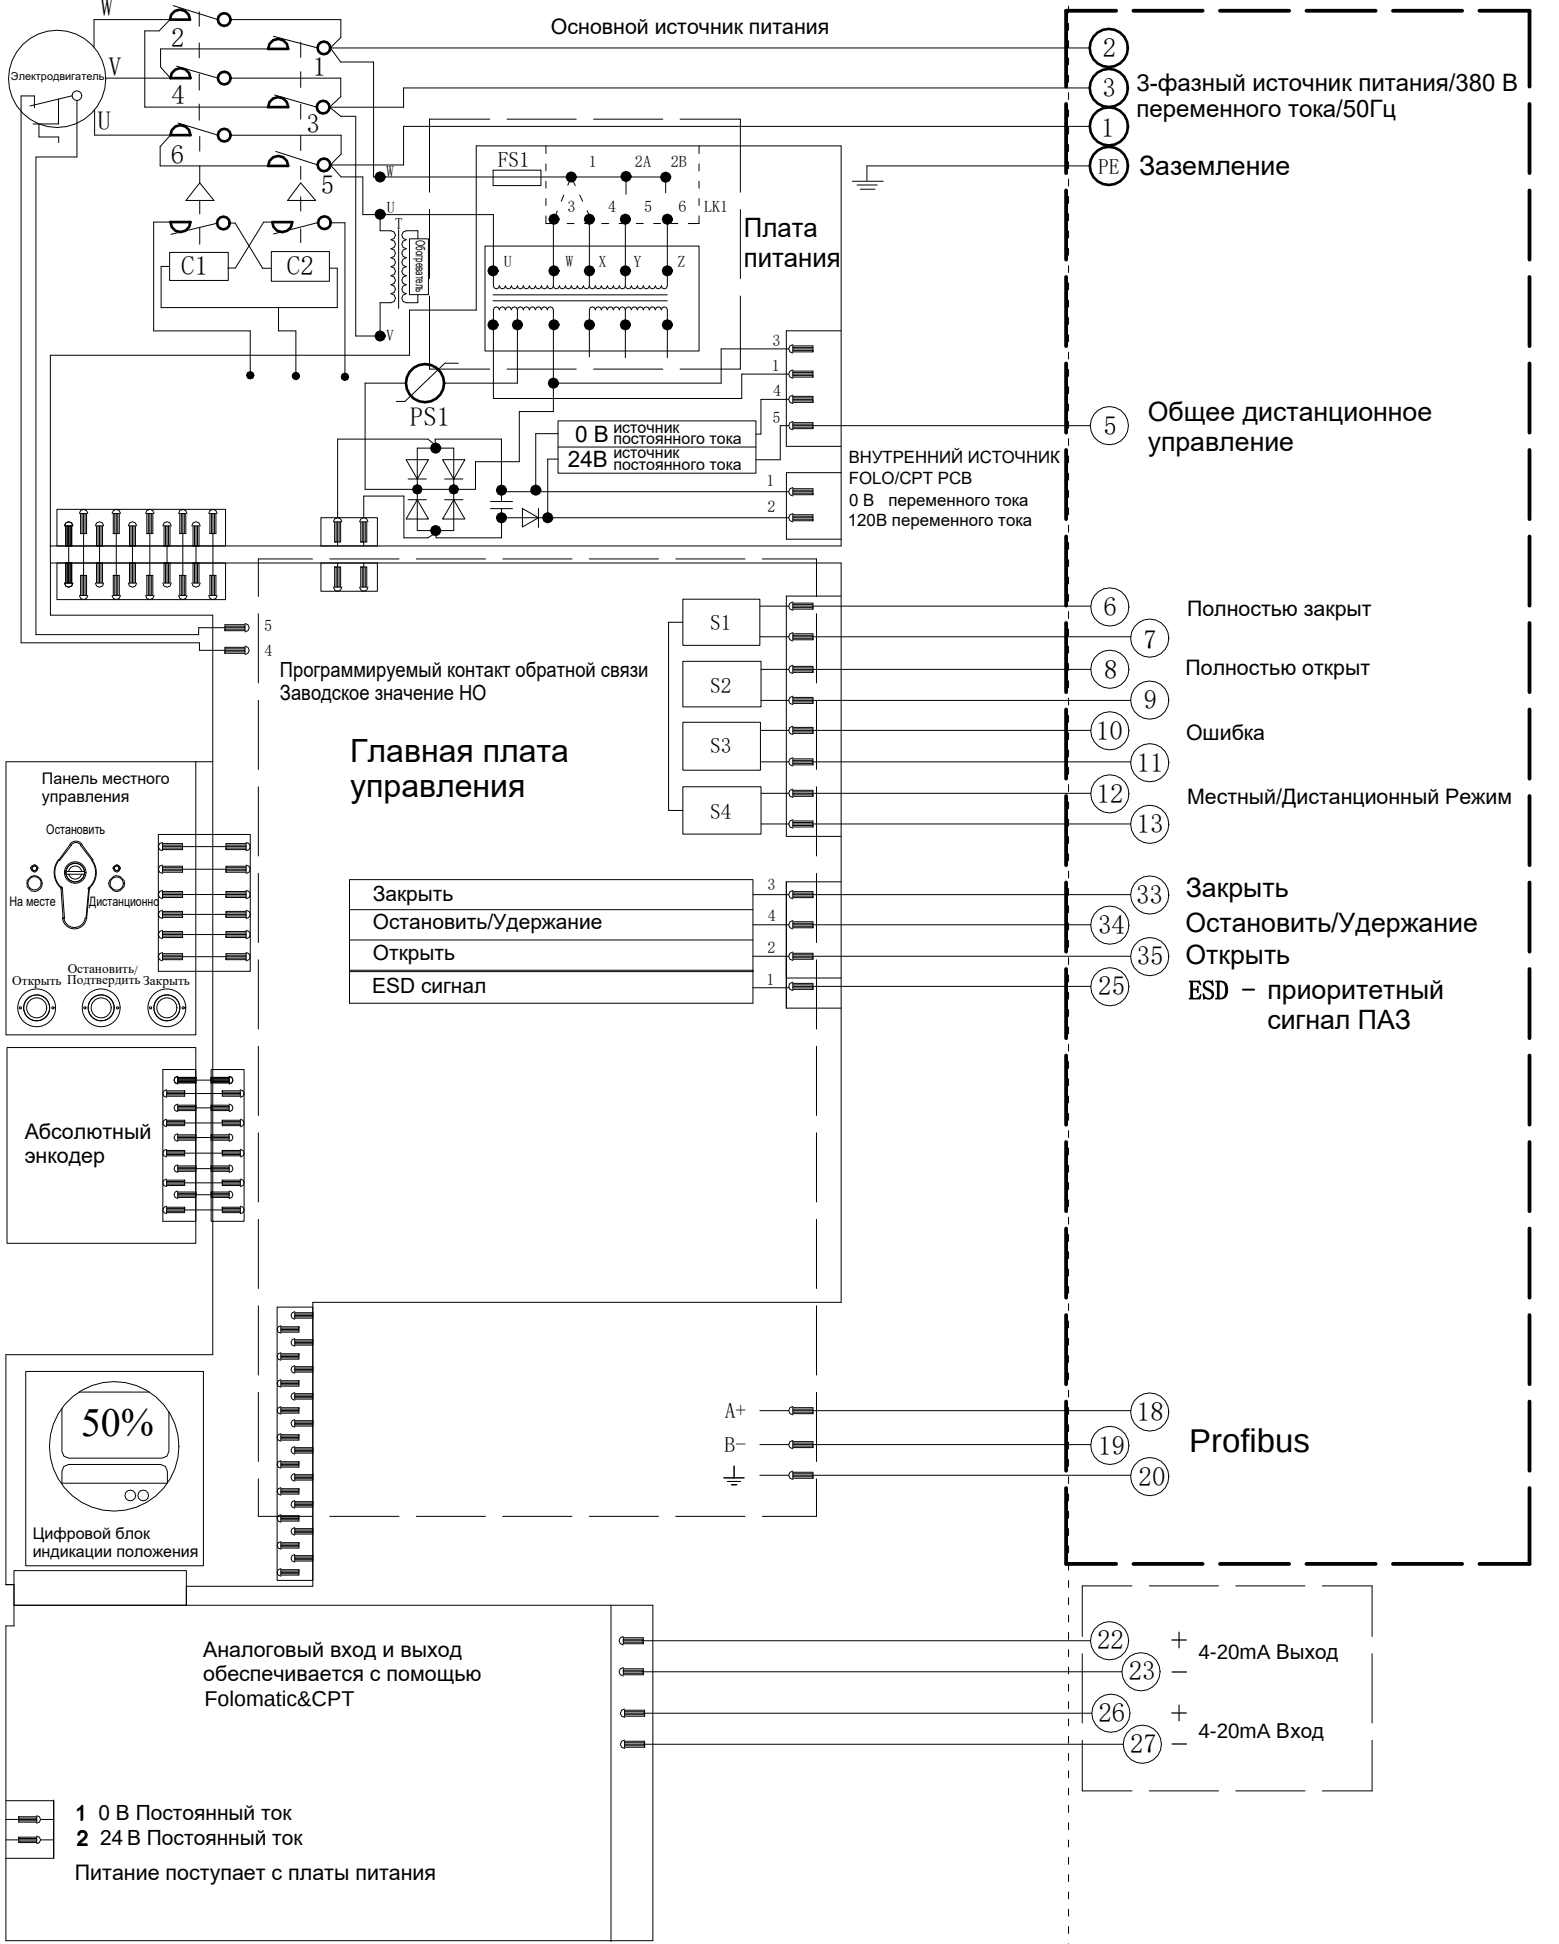

2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
1 PE Заземление

5 Общее дистанционное управление
ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК FOLO/CPT PCB
0 В переменного тока
120В переменного тока


6 Полностью закрыт
7 Полностью открыт
8 Ошибка
9 Местный/Дистанционный Режим
10
11
12
13
33 Закрыть
34 Остановить/Удержание
35 Открыть
25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

18 Profibus
19
20

22 + 4-20mA Выход
23 -
26 + 4-20mA Вход
27 -

1 0 В Постоянный ток
2 24 В Постоянный ток
Питание поступает с платы питания

Схема подключения VAD (380В 4-20 +Profibus)

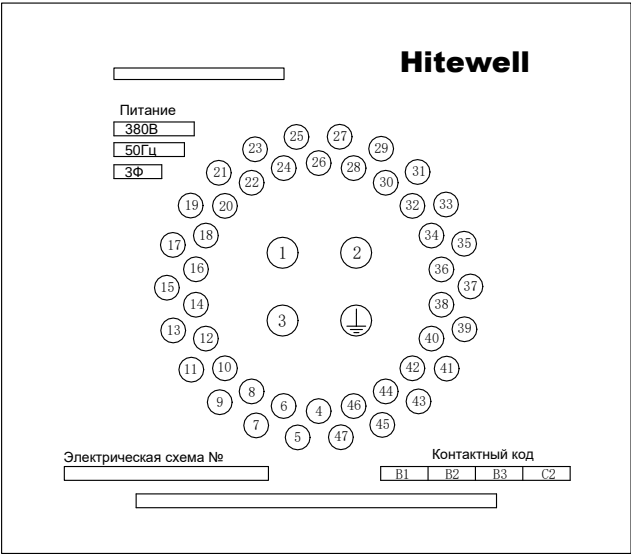

Внутренний привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	②5
Заккрыть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход	②2
- 4-20mA Выход	②3
+ 4-20mA Вход	②6
- 4-20mA Вход	②7
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
A+ Profibus	⑱
B-	⑲
⏏	⑳