


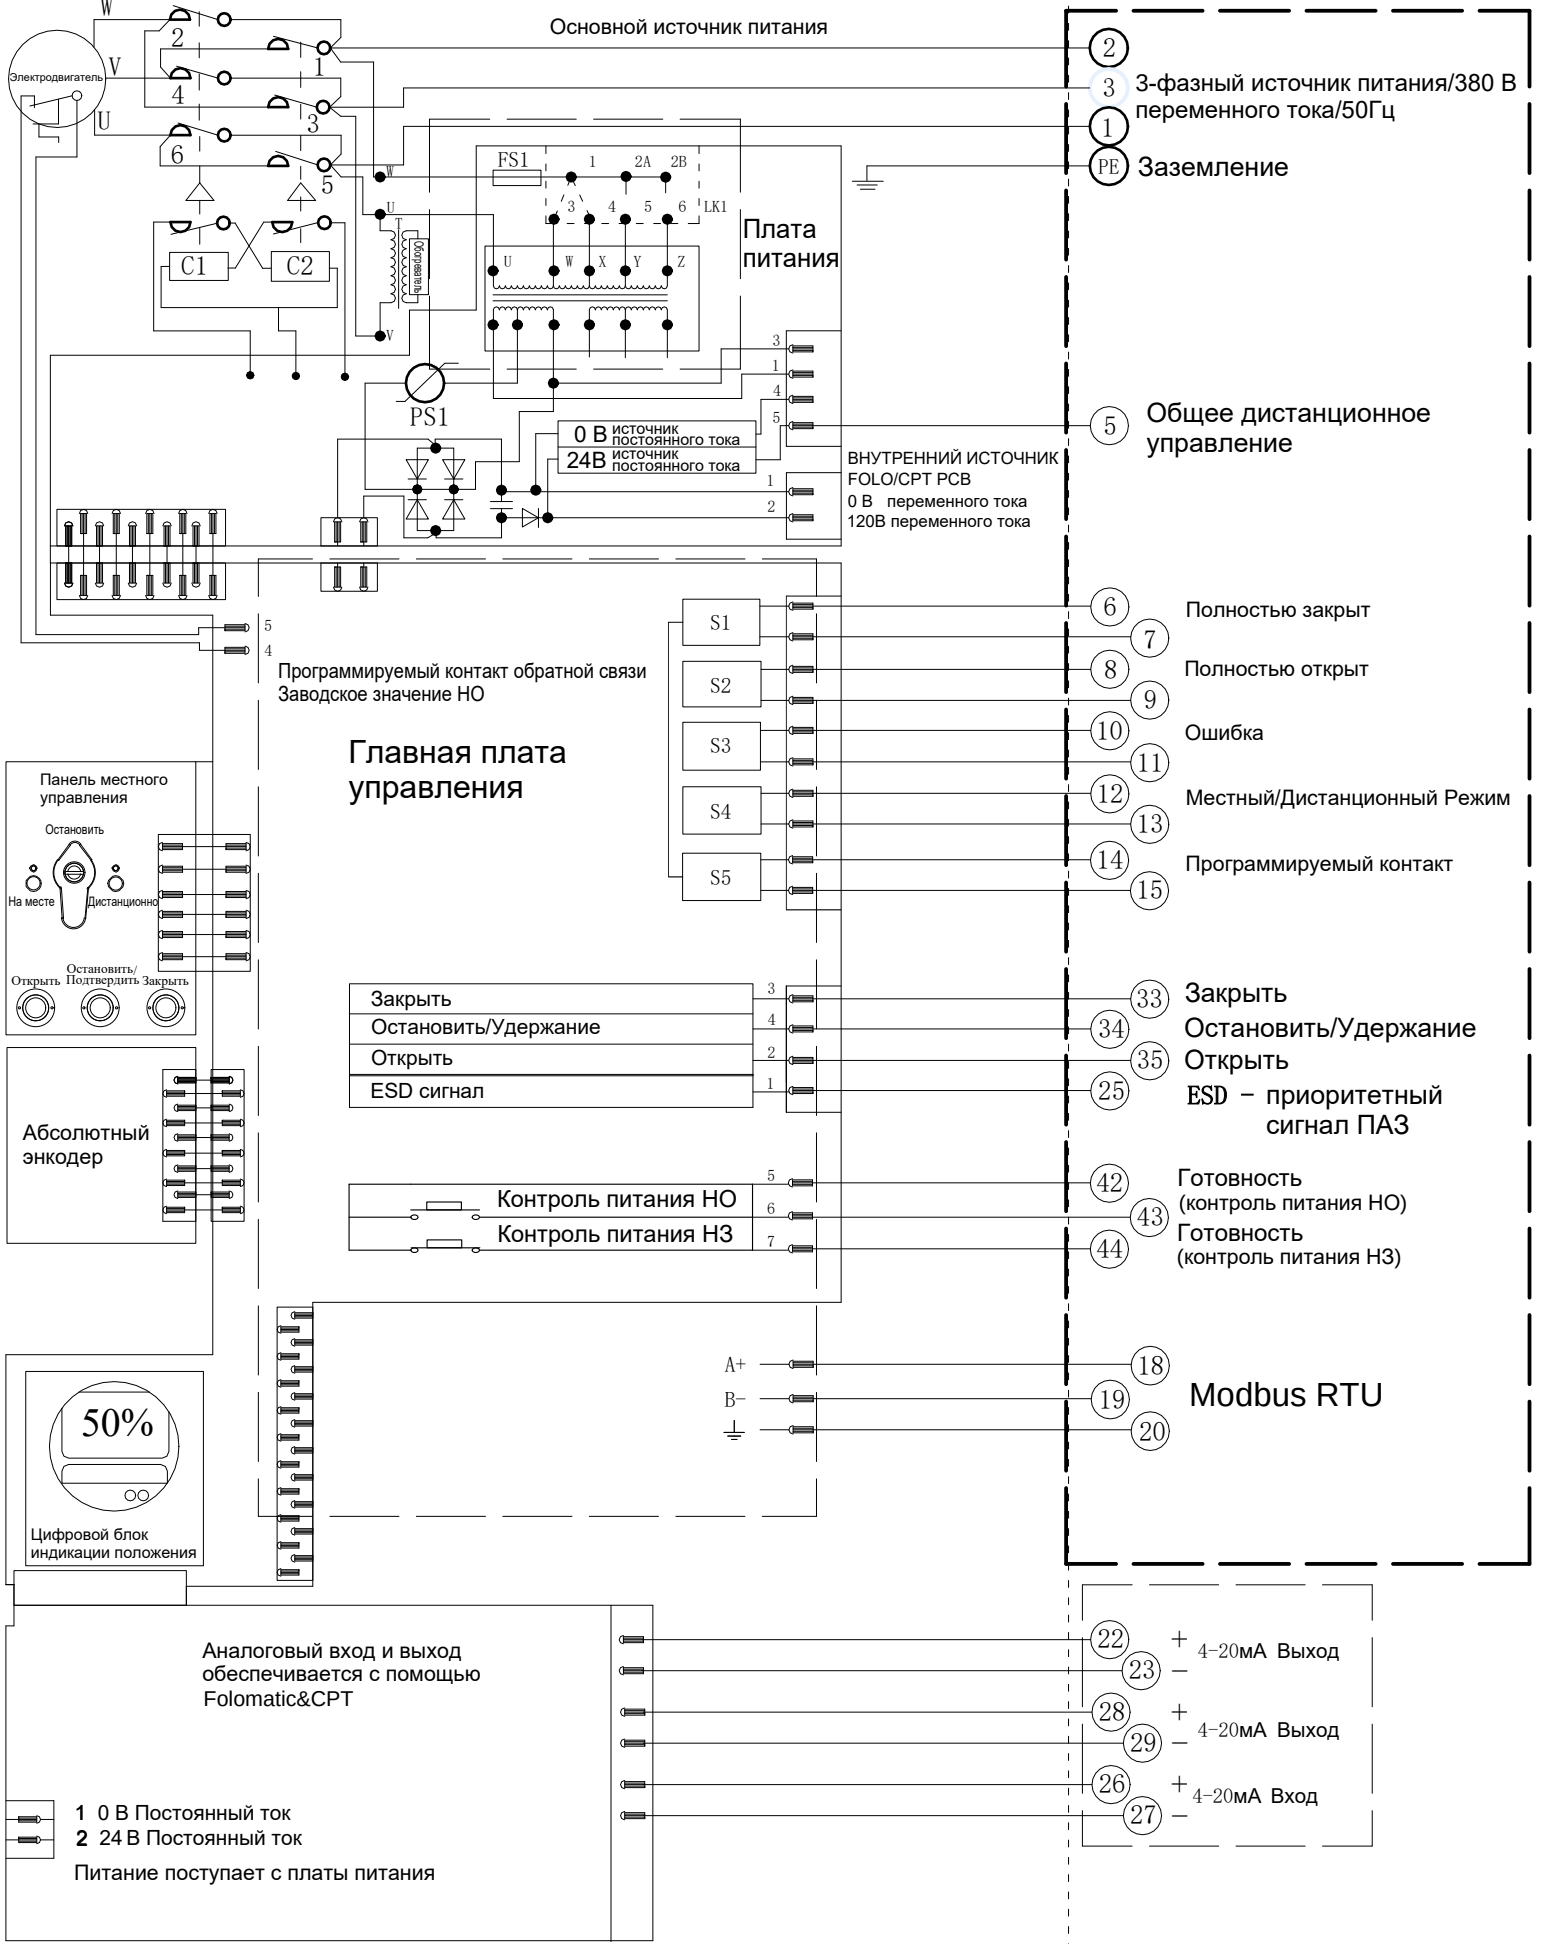

2
3 3-фазный источник питания/380 В
переменного тока/50Гц
1
PE Заземление

5 Общее дистанционное
управление
ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК
FOLO/CPT PCB
0 В переменного тока
120В переменного тока

6 Полностью закрыт
7
8 Полностью открыт
9
10 Ошибка
11
12 Местный/Дистанционный Режим
13
14 Программируемый контакт
15

33 Закрыть
34 Остановить/Удержание
35 Открыть
25 ESD – приоритетный
сигнал ПА3
42 Готовность
(контроль питания НО)
43 Готовность
(контроль питания НЗ)
44


18
19 Modbus RTU
20

22 + 4-20mA Выход
23 -
28 + 4-20mA Выход
29 -
26 + 4-20mA Вход
27 -

Электрическая схема
№1-380-24-6-MR-5
Серия VAD

Hitewell

Схема подключения VAD (380В, 4-20 + Modbus RTU)

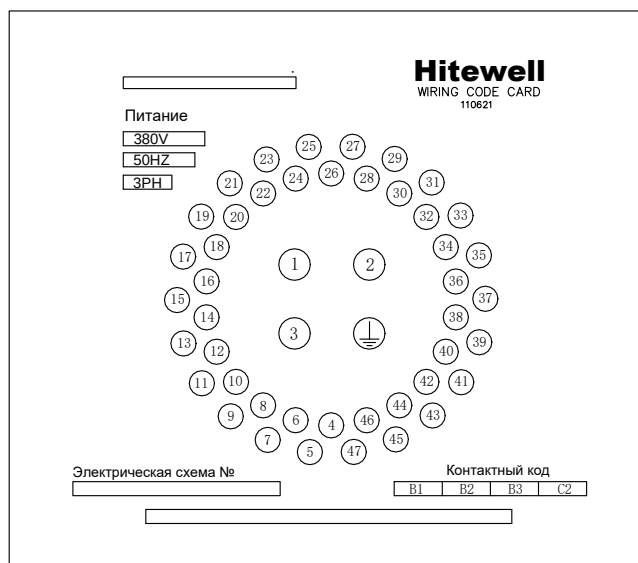

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц

380 В переменного тока 50 Гц		①
		②
		③
⏏	ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление		②5
⏏	Заккрыть	⑤
⏏	Открыть	③3
⏏	Удержание/Остановить	③5
⏏ Контроль питания НО ⏏ Контроль питания НЗ Внутри привода		③4
		④2
		④3
		④4
+	4-20mA Выход	②2
-		②3
+		②8
-	4-20mA Выход	②9
+		②6
-	4-20mA Вход	②7
		⑥
Полностью закрыт (S1)		⑦
		⑧
Полностью открыт (S2)		⑨
		⑩
Ошибка (S3)		⑪
		⑫
Местный/дистанционный (S4)		⑬
		⑭
Программируемый контакт (S5)		⑮
A+ Modbus RTU		⑮
B-		⑮
⏏		⑮

Hitewell

№ 1-380-24-6-MR-5