


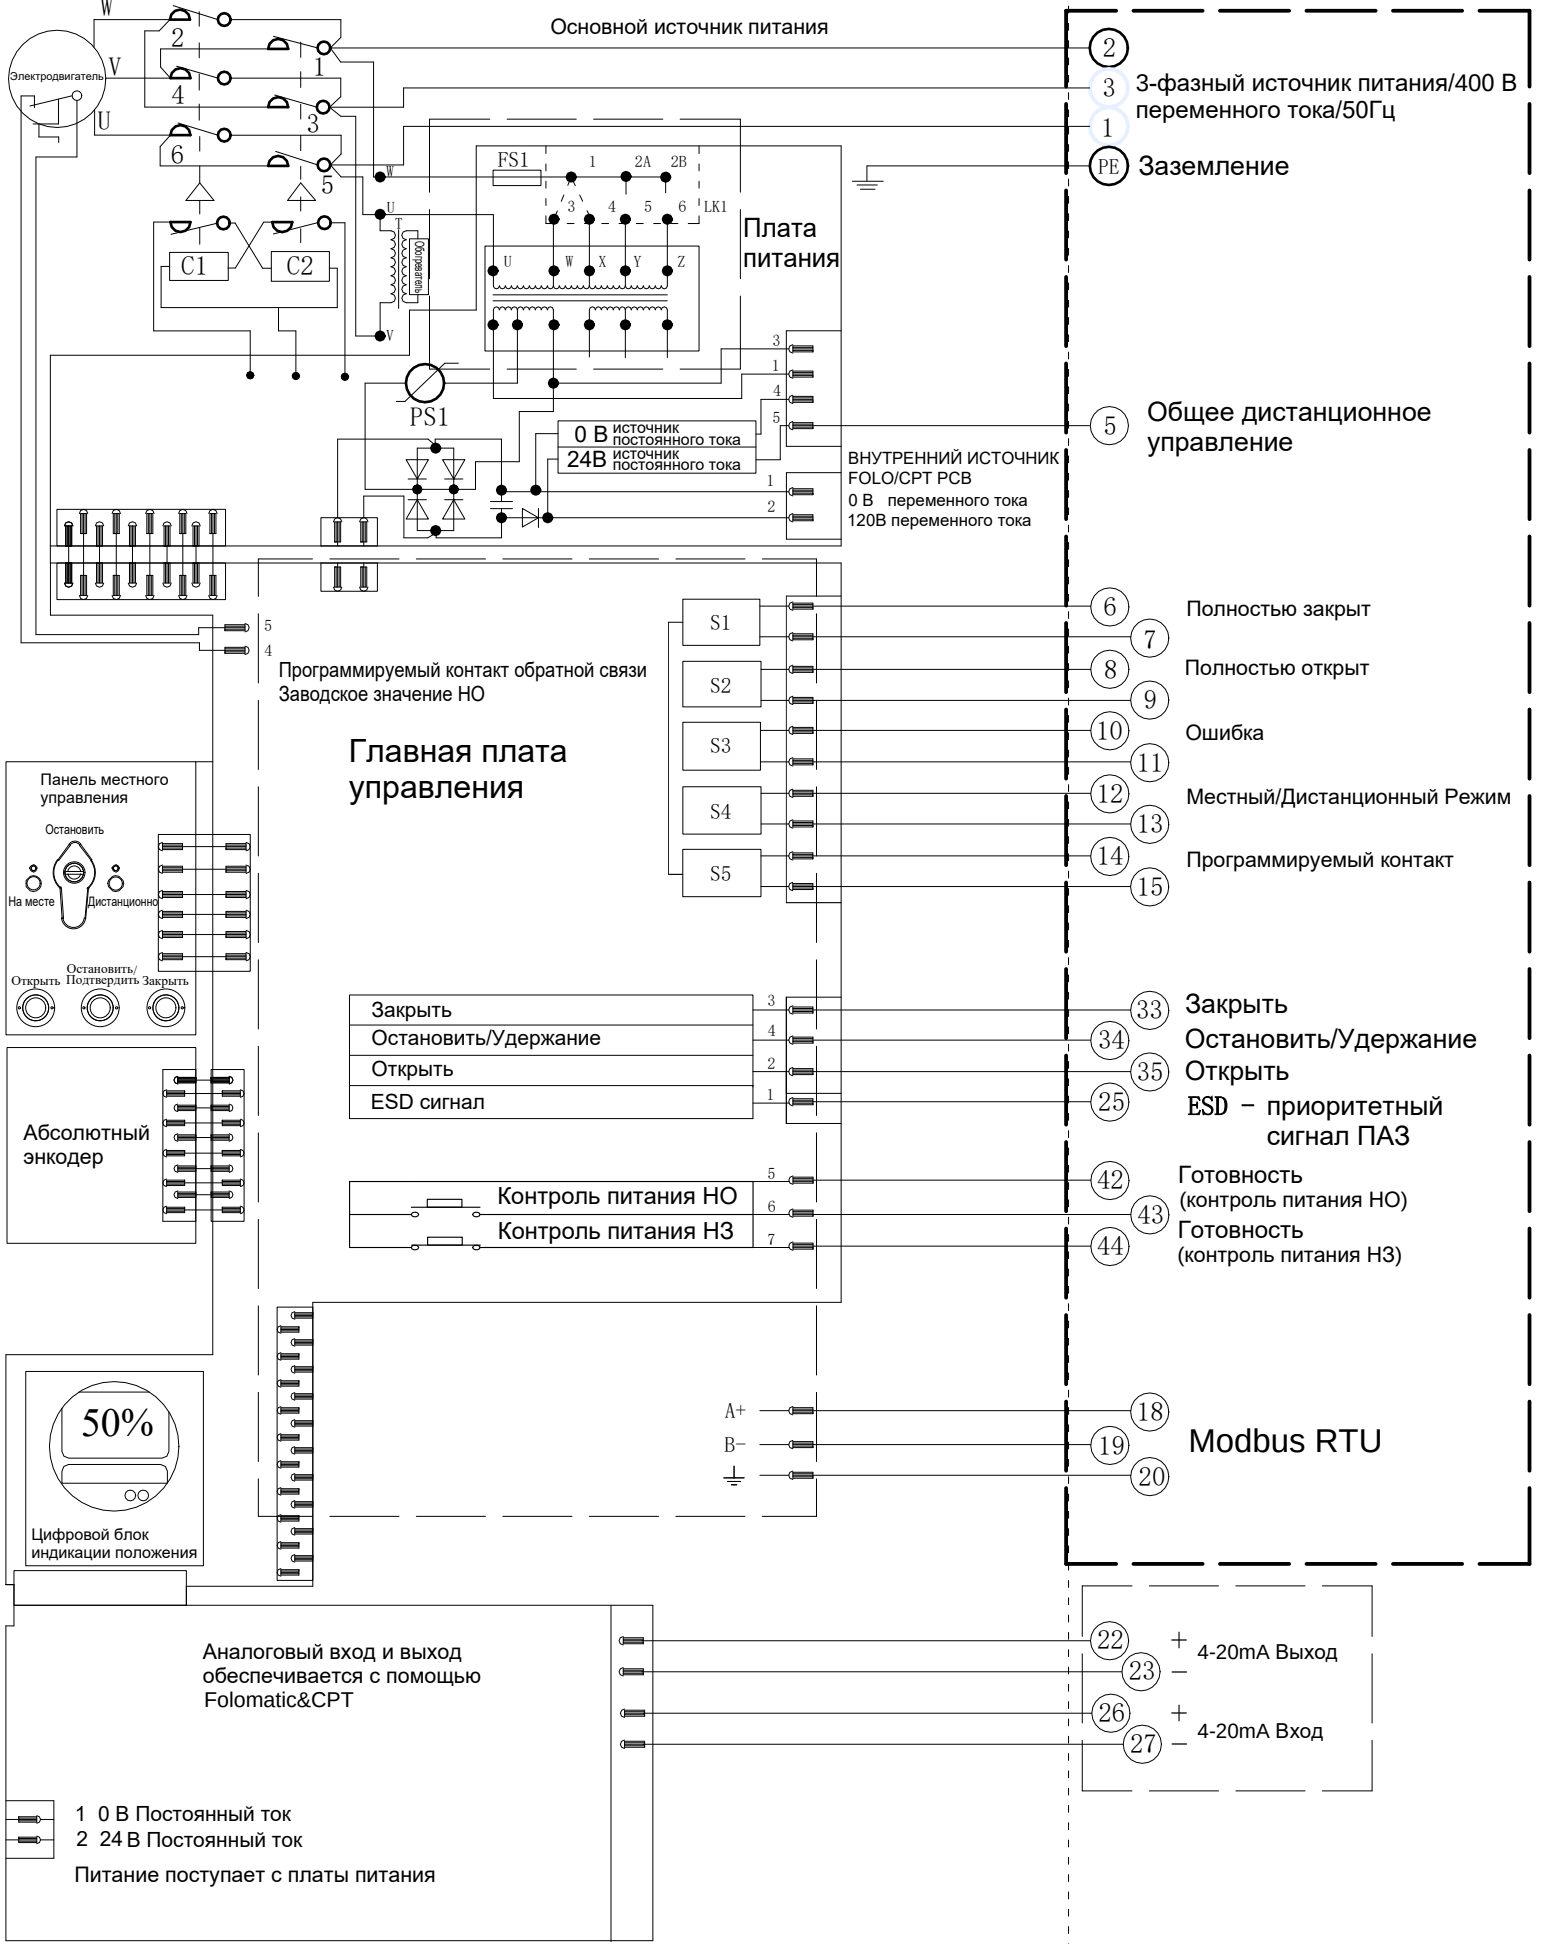

2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
1 PE Заземление

5 Общее дистанционное управление
ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК FOLO/CPT PCB
0 В переменного тока
120В переменного тока

6 Полностью закрыт
7 Полностью открыт
8 Ошибка
9 Местный/Дистанционный Режим
10 Программируемый контакт
11 Программируемый контакт
12 Программируемый контакт
13 Программируемый контакт
14 Программируемый контакт
15 Программируемый контакт

33 Закрыть
34 Остановить/Удержание
35 Открыть
25 ESD – приоритетный сигнал ПА3
42 Готовность (контроль питания НО)
43 Готовность (контроль питания НЗ)
44 Готовность (контроль питания НЗ)


18 Modbus RTU
19
20

22 + 4-20mA Выход
23 - 4-20mA Выход
26 + 4-20mA Вход
27 - 4-20mA Вход

Электрическая схема
№6-400-24-6-MR-1
Серия VADM

Hitewell

Схема подключения VADM(400B, 4-20 + Modbus RTU)

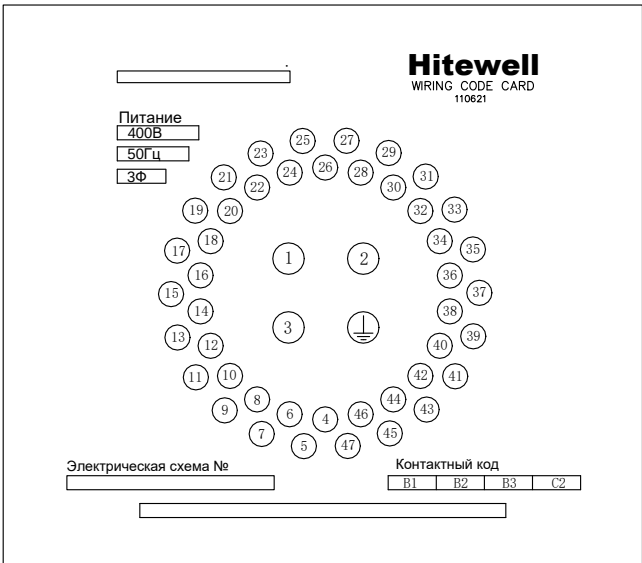

Внутри привода	Клеммная колодка
400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊕
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	③3
Открыть	③5
Удержание/Остановить	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход	②2
- 4-20mA Выход	②3
+ 4-20mA Вход	②6
- 4-20mA Вход	②7
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑭
Программируемый контакт (S5)	⑮
A+ Modbus RTU	⑮
B-	⑮
⊕	⑮

Hitewell

№ 6-400-24-6-MR-1